



#24333



#24334

**Anleitung zum Umbau/Austausch der  
Transportrollen von Hubwagen**

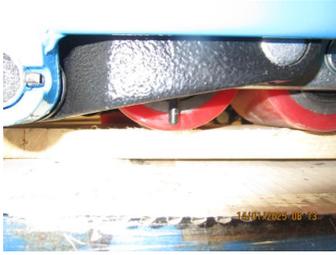
## Anleitung zum Umbau/ Austausch der Transportrollen von Hubwagen

		<p><b><u>Benötigte Werkzeuge</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hammer</li><li>• 4 mm Durchschlag</li><li>• 8 mm Durchschlag</li><li>• Holzlatte 20 mm Stärke</li><li>• Spannringzange für Außenringe 10-25 mm</li><li>• Schlitzschraubendreher</li></ul>
		<p><b><u>Demontage / Montage des Vorderrads:</u></b></p> <p>Bitte legen Sie die Holzlatte unter das gegenüberliegende Rad zur Erleichterung der Montage.</p>
		<p>Die Radkappe mit dem Schlitzschraubendreher entfernen.</p>

## Anleitung zum Umbau/ Austausch der Transportrollen von Hubwagen

		Den verbauten Spannung mit der Spannringzange demontieren.
		Rad vom Achsbolzen abziehen.
		<b><u>Die Montage erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.</u></b> Es ist darauf zu achten, dass das Rad mit dem bündigen Radlager nach innen kommt.
		<b><u>Demontage/ Montage der Hinterräder:</u></b> Zur Erleichterung der Montage legen Sie bitte die Holzlatte unter die Räder.

## Anleitung zum Umbau/ Austausch der Transportrollen von Hubwagen

	<p>Schlagen Sie die Sicherungsspannstifte mit dem 4 mm Durchschlag nach unten aus dem Achsbolzen.</p>
	<p>Damit die Spannstifte beim Ausschlagen nach unten über ausreichend Abstand verfügen, legen Sie bitte die Holzlatte wie abgebildet unter die Räder.</p>
	<p>Zur weiteren Demontage stellen Sie nun den Pumpmechanismus nach unten und pumpen Sie den Wagen hoch.</p>

## Anleitung zum Umbau/ Austausch der Transportrollen von Hubwagen

	<p>Die Gabel des Hubwagens soweit hochpumpen, dass die Radbolzen zum Ausschlagen frei liegen und vollständig ausgeschlagen werden können.</p>
	<p>Zum Ausschlagen verwenden Sie bitte den 8 mm Durchlag.</p> <p>Zur Erleichterung sollte das Ausschlagen der Radbolzen von außen nach innen erfolgen.</p>
	<p><b><u>Die Montage der Räder erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge:</u></b></p> <p>Zur einfacheren Montage empfehlen wir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rad für Rad zu demontieren und zu montieren.</li><li>2. Nach dem Wiedereinsetzen der Radbolzen und vor dem Wiedereinschlagen der Spannstifte, den Wagen wieder abzusenken.</li></ol>

**GÜDE GmbH & Co. KG**

Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen

Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0

Fax.: +49-(0)7904/700-250

eMail: [info@guede.com](mailto:info@guede.com)

[www.guede.com](http://www.guede.com)

