

|    |                                                 |                           |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------|
| DE | <b>Originalbetriebsanleitung</b>                | <b>Vibrationsstampfer</b> |
| EN | Translation of the original instructions        | Vibratory rammer          |
| FR | Traduction du mode d'emploi d'origine           | Pilonneuse                |
| IT | Traduzione del Manuale d'Uso originale          | Compattatore              |
| NL | Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing   | Trilstamper               |
| CZ | Překlad originálního návodu k provozu           | Vibrační pěch             |
| SK | Preklad originálneho návodu na prevádzku        | Vibračný zhutňovač        |
| HU | Az eredeti használati utasítás fordítása        | Vibrációs döngölőgép      |
| PL | Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi      | Ubijak wibracyjny         |
| ES | Traducción del manual de instrucciones original | Apisonadora vibratoria    |



**GVS 80**

55540

**Güde**

**DEUTSCH**

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

ČESKY

SLOVENSKY

MAGYAR

JĘZYK POLSKI

ESPAÑOL

**Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.**

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrodomestico.

Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.

Před spuštěním stroje si pečlivě přečtěte návod k používání.

Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használna.

Przed przystąpieniem do uruchomienia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Por favor, lea atentamente las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>INBETRIEBNAHME</b>   <b>STARTING-UP THE MACHINE</b>   <b>MISE EN SERVICE</b>   <b>MESSA IN FUNZIONE</b>   <b>INBEDRIJFSTELLING</b>   <b>UVEDENÍ DO PROVOZU</b>   <b>UVEDENIE DO PREVÁDZKY</b>   <b>ÜZEMBE HELYEZÉS</b>   <b>UVEDBA V POGON</b>   <b>PUESTA EN MARCHA</b>   _____ | <b>2</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deutsch</b> | <b>TECHNISCHE DATEN</b>   <b>SICHERHEITSHINWEISE</b>   <b>BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG</b>   <b>VERHALTEN IM NOTFALL</b>   <b>LADEGERÄT</b>   <b>AKKU</b>   <b>ARBEITSHINWEISE</b>   <b>SYMBOLE</b>   <b>ENTSORGUNG</b>   <b>GEWÄHRLEISTUNG</b>   <b>SERVICE</b>   _____ | <b>17</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>English</b> | <b>TECHNICAL DATA</b>   <b>SAFETY INSTRUCTIONS</b>   <b>SPECIFIED CONDITIONS OF USE</b>   <b>EMERGENCY PROCEDURE</b>   <b>CHARGING EQUIPMENT</b>   <b>BATTERY</b>   <b>WORK INSTRUCTIONS</b>   <b>SYMBOLS</b>   <b>DISPOSAL</b>   <b>GUARANTEE</b>   <b>SERVICE</b>   _____ | <b>23</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Français</b> | <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>   <b>INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ</b>   <b>UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION</b>   <b>CONDUITE EN CAS D'URGENCE</b>   <b>DISPOSITIF DE CHARGE</b>   <b>BATTERIE</b>   <b>CONSIGNES DE TRAVAIL</b>   <b>SYMBOLES</b>   <b>LIQUIDATION</b>   <b>GARANTIE</b>   <b>SERVICE</b>   _____ | <b>28</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Italiano</b> | <b>DATI TECNICI</b>   <b>NORME DI SICUREZZA</b>   <b>USO IN CONFORMITÀ ALLA DESTINAZIONE</b>   <b>COMPORTAMENTO IN CASO D'EMERGENZA</b>   <b>L'IMPIANTO DI CARICAMENTO</b>   <b>BATTERIA</b>   <b>ISTRUZIONI DI LAVORO</b>   <b>SIMBOLI</b>   <b>SMALTIMENTO</b>   <b>GARANZIA</b>   <b>SERVIZIO</b>   _____ | <b>34</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Nederlands</b> | <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>   <b>VEILIGHEIDSAADVIEZEN</b>   <b>VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM</b>   <b>HANDELSWIJZE IN NOODGEVAL</b>   <b>LAADAPPARAAT</b>   <b>BATTERIJ</b>   <b>WERKINSTRUCTIES</b>   <b>SYMBOLEN</b>   <b>VERWIJDERING</b>   <b>GARANTIE</b>   <b>SERVICE</b>   _____ | <b>40</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Cesky</b> | <b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>   <b>BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ</b>   <b>POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM</b>   <b>CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ NOUZE</b>   <b>LIKVIDACE</b>   <b>NABÍJEČÍ ZAŘÍZENÍ</b>   <b>BATERIE</b>   <b>PRACOVNÍ POKYNY</b>   <b>SYMBOLY</b>   <b>LIKVIDACE</b>   <b>ZÁRUKA</b>   <b>SERVIS</b>   _____ | <b>46</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Slovensky</b> | <b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>   <b>BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b>   <b>POUŽITIE PODĽA PREDPISOV</b>   <b>SPRÁVANIE V PŘÍPADE NÚDZE</b>   <b>NABÍJACIE ZARIADENIE</b>   <b>BATÉRIE</b>   <b>PRACOVNÉ POKYNY</b>   <b>SYMBOLY</b>   <b>LIKVIDÁCIA</b>   <b>ZÁRUKA</b>   <b>SERVIS</b>   _____ | <b>51</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Magyar</b> | <b>MŰSZAKI ADATOK</b>   <b>BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK</b>   <b>RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLAT</b>   <b>VISELKEDÉS KÉNYSZERHELYZETBEN</b>   <b>TÖLTŐ KÉSZÜLÉK</b>   <b>AKKUMULÁTOR</b>   <b>MUNKAUTASÍTÁSOK</b>   <b>SYMBOLY</b>   <b>KISEJEJTÉZÉS</b>   <b>JÓTÁLLÁS</b>   <b>SZERVÍZ</b>   _____ | <b>56</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Polski</b> | <b>DANE TECHNICZNE</b>   <b>WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA</b>   <b>ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM</b>   <b>ZACHOWANIE W SYTUACJI AWARYJNEJ</b>   <b>ŁADOWNICA</b>   <b>AKUMULATOR</b>   <b>WSKAZÓWKI ROBOCZE</b>   <b>SYMBOLE</b>   <b>UTYLIZACJA GWARANCJA</b>   <b>SERWIS</b>   _____ | <b>62</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Español</b> | <b>DATOS TÉCNICOS</b>   <b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b>   <b>USO PREVISTO</b>   <b>COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA</b>   <b>CARGADOR</b>   <b>BATERÍA</b>   <b>INSTRUCCIONES DE TRABAJO</b>   <b>SÍMBOLOS</b>   <b>ELIMINACIÓN GARANTÍA</b>   <b>SERVICIO</b>   _____ | <b>69</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|



**LIEFERUMFANG** | DELIVERY RANGE | PIÈCES FOURNIES | ACCESSORI IN DOTAZIONE |  
LEVERING | ROZSAH DODÁVKY | ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | ALAPKIVITEL | ZAKRES DOSTAWY  
VOLUMEN DE SUMINISTRO



1



2



3



4





|    |                         |    |                  |                                                                                   |
|----|-------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DE | <b>Inbetriebnahme</b>   | PL | Uruchomienie     |  |
| EN | Starting-up the machine | ES | Puesta en marcha |                                                                                   |
| FR | mise en service         |    |                  |                                                                                   |
| IT | Messa in funzione       |    |                  |                                                                                   |
| NL | Inbedrijfstelling       |    |                  |                                                                                   |
| CZ | Uvedení do provozu      |    |                  |                                                                                   |
| SK | Uvedenie do prevádzky   |    |                  |                                                                                   |
| HU | Üzembe helyezés         |    |                  |                                                                                   |

2-7

|    |                           |    |                          |                                                                                   |
|----|---------------------------|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DE | <b>Arbeitsanweisungen</b> | PL | Instrukcje robocze       |  |
| EN | Working instructions      | ES | Instrucciones de trabajo |                                                                                   |
| FR | Consignes de travail      |    |                          |                                                                                   |
| IT | Istruzioni di lavoro      |    |                          |                                                                                   |
| NL | Werkinstructies           |    |                          |                                                                                   |
| CZ | Pracovní pokyny           |    |                          |                                                                                   |
| SK | Pracovné pokyny           |    |                          |                                                                                   |
| HU | Munkavégzési utasítások   |    |                          |                                                                                   |

8

|    |                |    |                |                                                                                    |
|----|----------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DE | <b>Betrieb</b> | PL | Eksplotacja    |  |
| EN | Operation      | ES | Funcionamiento |                                                                                    |
| FR | Fonctionnement |    |                |                                                                                    |
| IT | Esercizio      |    |                |                                                                                    |
| NL | Gebruik        |    |                |                                                                                    |
| CZ | Provoz         |    |                |                                                                                    |
| SK | Prevádzka      |    |                |                                                                                    |
| HU | Üzemeltetés    |    |                |                                                                                    |

9-11


|    |                            |    |                         |                                                                                     |
|----|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DE | <b>Reinigung / Wartung</b> | PL | Czyszczenie/konserwacja |  |
| EN | Cleaning / Maintenance     | ES | Limpieza/mantenimiento  |                                                                                     |
| FR | Nettoyage / Entretien      |    |                         |                                                                                     |
| IT | Pulizia / Manutenzione     |    |                         |                                                                                     |
| NL | Schoonmaken / Onderhoud    |    |                         |                                                                                     |
| CZ | Čištění / Údržba           |    |                         |                                                                                     |
| SK | Čistenie / Údržba          |    |                         |                                                                                     |
| HU | Tisztítás / Karbantartás   |    |                         |                                                                                     |

12-15

2






1

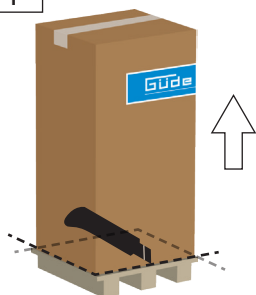

2



3

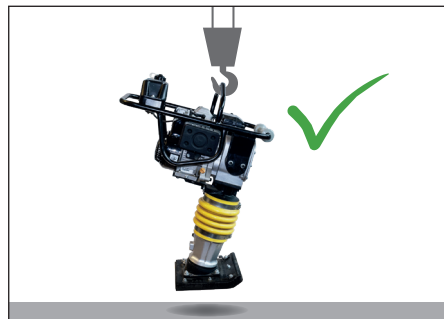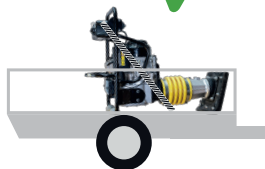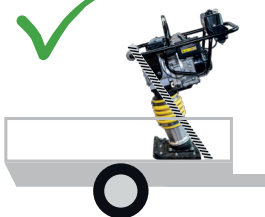



**10W-40**

**DE Vor Erstinbetriebnahme muss der Motor unbedingt mit Motorenöl befüllt werden. Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den Ölstand.**

- EN Check the oil level whenever the appliance is to be put into operation. Add engine oil if necessary. Check the oil level whenever the appliance is to be put into operation. Add engine oil if necessary.
- FR Avant la première mise en marche, il est nécessaire de remplir le moteur d'huile de moteur. Contrôlez avant chaque mise en marche le niveau d'huile. Si nécessaire, complétez l'huile de moteur.
- IT E' indispensabile previa la prima messa in funzione riempire il motore con l'olio per motore. Prima di ogni messa in funzione controllare il livello d'olio. Aggiungere eventualmente l'olio per motore.
- NL Vóór de eerste ingebruikname dient de motor beslist met motorolie gevuld worden. Controleer voor iedere inbedrijfstelling de oliestand. Vul eventueel de motorolie bij.
- CZ Před prvním uvedením do provozu musí být motor bezpodmínečně naplněn motorovým olejem. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stav oleje. Motorový olej příp. Doplněte.


SK Pred prvým uvedením do prevádzky musí byť motor bezpodmienečne naplnený motorovým olejom. Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte stav oleja. Motorový olej príp. Doplníte.

HU Első üzembe helyezés előtt, a motorba feltétlenül töltsön megfelelő mennyiségű motorolajat! Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze az olaj állapotát. Szükség esetén a motorolajat feltétlenül töltsse fel.



PL Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie napełnić silnik olejem silnikowym. Przed każdym uruchomieniem sprawdzić stan oleju.

ES El motor debe llenarse con aceite de motor antes de la primera puesta en marcha. Compruebe el nivel de aceite antes de cada puesta en marcha

1

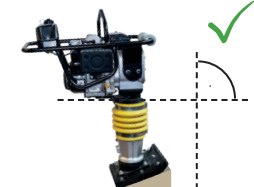


2

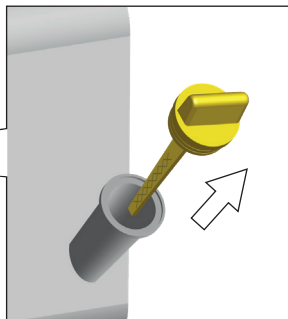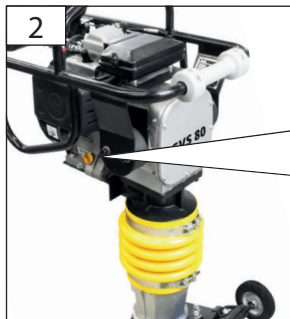


4




3

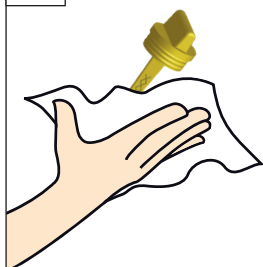


4

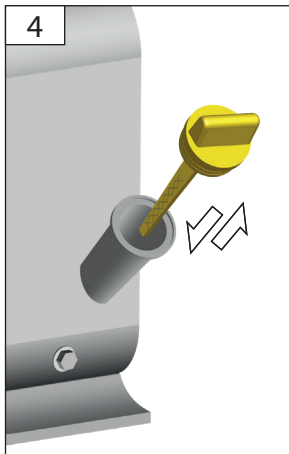

5

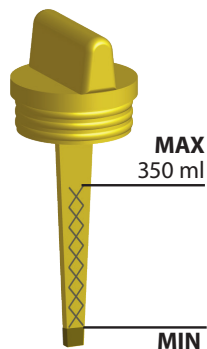

6

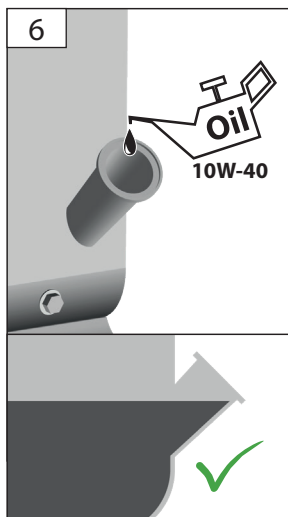

7



8





**DE** Aus Gründen der Qualitätssicherung wird jedes Gerät einem Probelauf unterzogen und mit Motorenöl befüllt. Vor dem Transport wird das Öl wieder abgelassen, es können sich jedoch Rückstände von Motorenöl am Messstab befinden. Bitte trotzdem Ölstand gewissenhaft überprüfen und Motorenöl nachfüllen.

**EN** To ensure quality, every piece of equipment is subject to a test operation and filled with motor oil. Oil is drained before transport; however, there can be some motor oil remains on the dip stick. Please check carefully the oil level and add motor oil again.

**FR** Pour des raisons d'assurance qualité, chaque appareil est soumis à un test de fonctionnement et rempli d'huile de moteur. Cette huile est purgée avant le transport, mais un résidu d'huile peut demeurer sur la jauge. Pour cela, contrôlez quand même le niveau d'huile et ajoutez l'huile de moteur manquante.

**IT** Al fine di garantire la qualità, ogni apparecchio è sottoposto a prove funzionali di esercizio ed è riempito con carburante. Prima del trasporto, l'olio è svuotato, comunque sull'astina di controllo possono rimanere dei residui di olio motore. Perciò controllare con cura il livello dell'olio motore e rabboccarlo di nuovo.

**NL** Om redenen van een kwaliteitscontrole wordt ieder apparaat aan een test onderworpen en met motorolie gevuld. Voor het transport wordt de olie weer verwijderd, maar er kunnen toch nog resten van motorolie aan de peilstok achterblijven. Oliestand in elk geval nauwgezet controleren en zo nodig motorolie aanvullen.







**CZ** Z důvodů zajištění kvality se každé zařízení podrobuje zkušebnímu chodu a naplní motorovým olejem. Před transportem se olej zase vypustí, na měřicí tyči však mohou být zbytky motorového oleje. Přesto prosím svědomitě zkontrolujte stav oleje a znovu doplňte motorový olej.


**SK** Z dôvodov zaistenia kvality sa každé zariadenie podrobuje skúšobnému chodu a naplní motorovým olejom. Pred transportom sa olej zase vypustí, na meracej tyči však môžu byť zvyšky motorového oleja. Napriek tomu, prosím, svedomito skontrolujte stav oleja a znovu doplňte motorový olej.

**HU** A minőség biztosítása érdekében minden gép próbaüzemen esik át, amikor is motorolajjal töltik fel. Szállítás előtt az olaj ismét leeresztésre kerül, a mérőpálca azonban motorolaj maradványok maradhatnak. Kérjük, hogy ellenőrizze le az olaj állapotát, és ismét töltsön a gépbe motorolajat.

**PL** Ze względu na zapewnienie jakości, każda jednostka jest poddawana pracy próbnej i napełniana olejem silnikowym. Olej jest spuszcany przed transportem, ale na bagnecie mogą znajdować się pozostałości oleju silnikowego. Niemniej jednak, należy dokładnie sprawdzić poziom oleju i uzupełnić go olejem silnikowym.

**ES** Por razones de aseguramiento de la calidad, cada dispositivo se somete a una prueba de funcionamiento y se llena con aceite de motor. Antes del transporte, el aceite se purga de nuevo, pero puede haber restos de aceite de motor en la varilla. No obstante, por favor, compruebe cuidadosamente el nivel de aceite y rellene el aceite del motor.

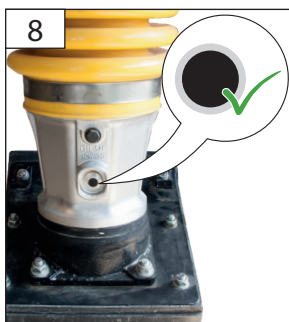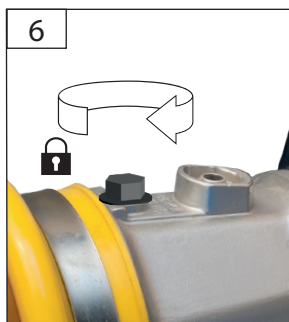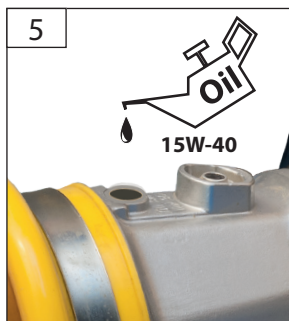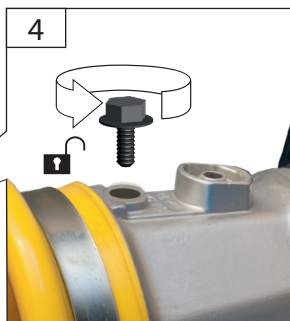
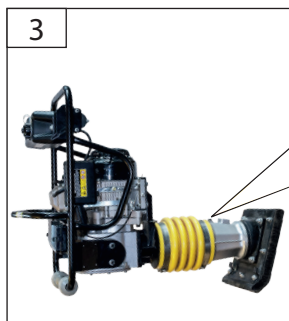
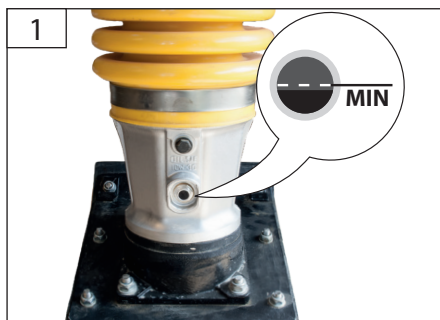


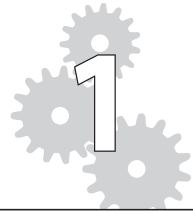

|          |  |                                                                                                                                |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p> |  | <p>2</p> <p><b>MAX<br/>2,2 l</b></p> <p><b>SUPER      NORMAL</b><br/> <b>SUPER PLUS   NORMAL E10</b><br/> <b>SUPER E10</b></p> |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|          |  |  |
|----------|--|--|
| <p>3</p> |  |  |
|----------|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

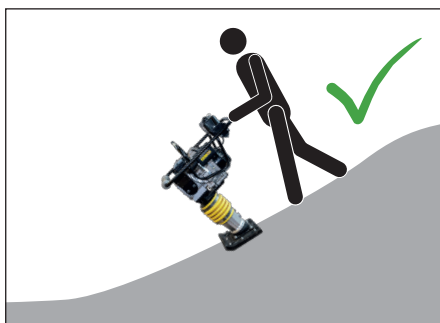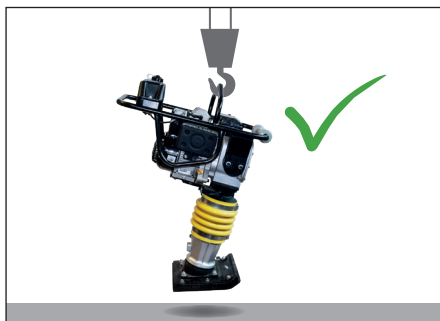
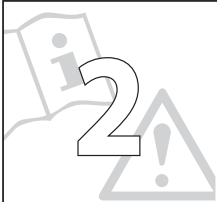




# START 3 STOP

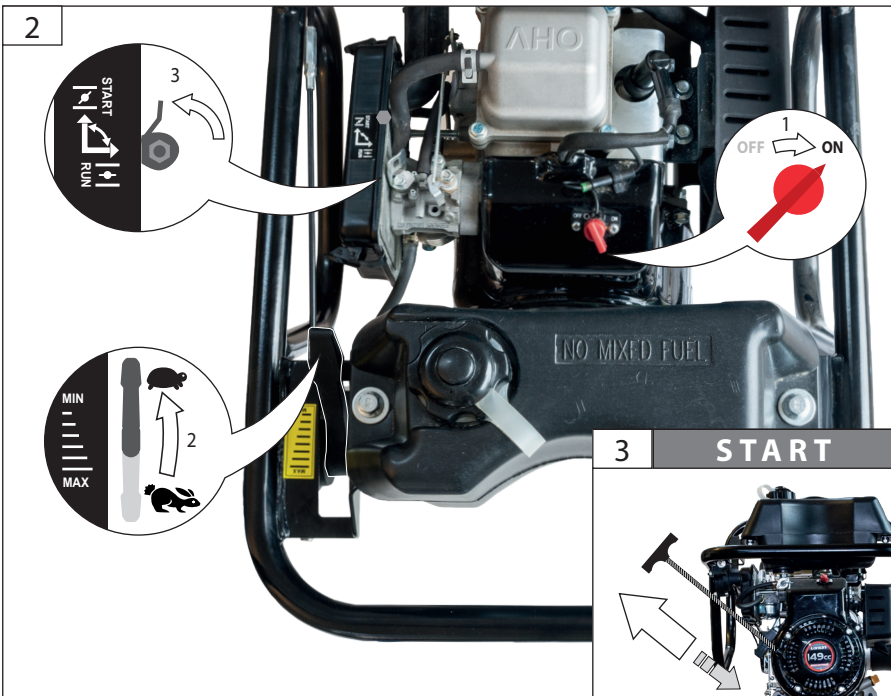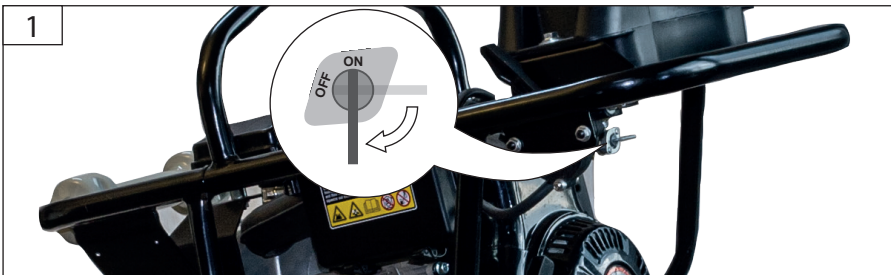

START  
3  
STOP

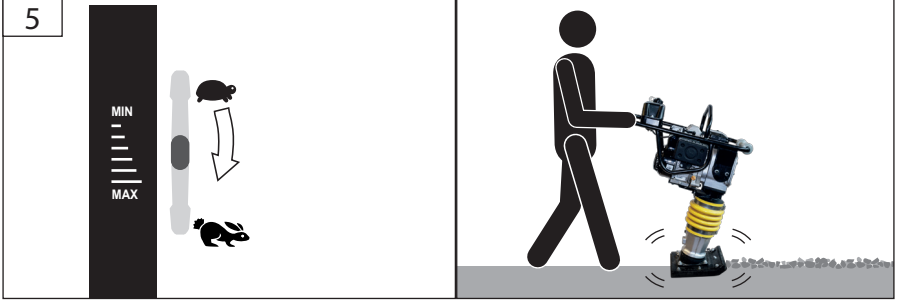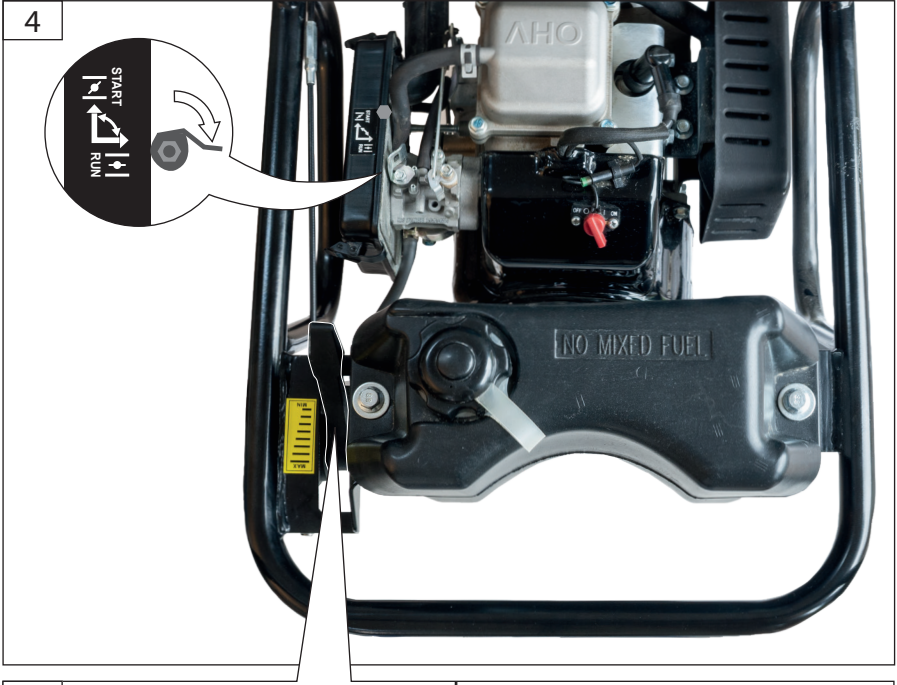


START  
3  
STOP







STOP








1

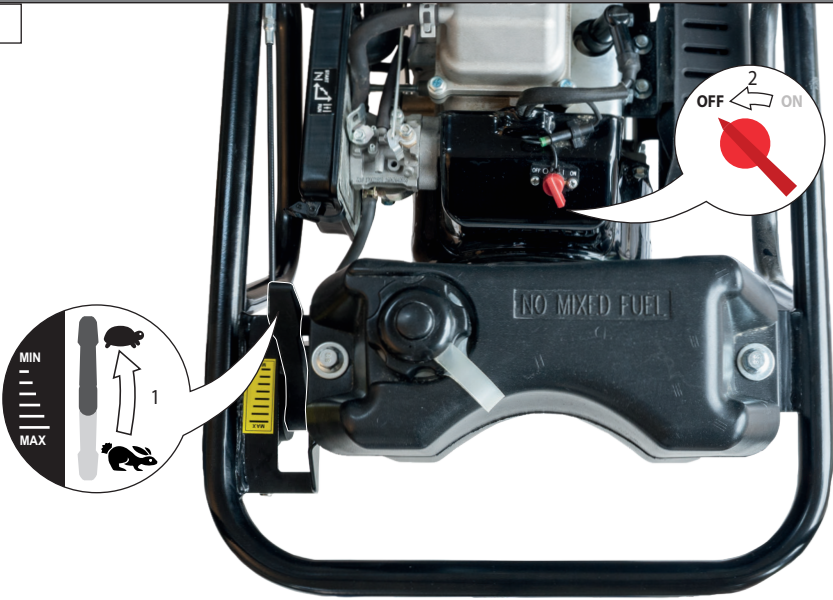

2

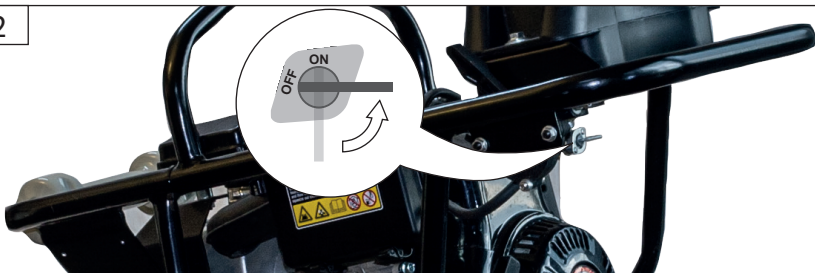


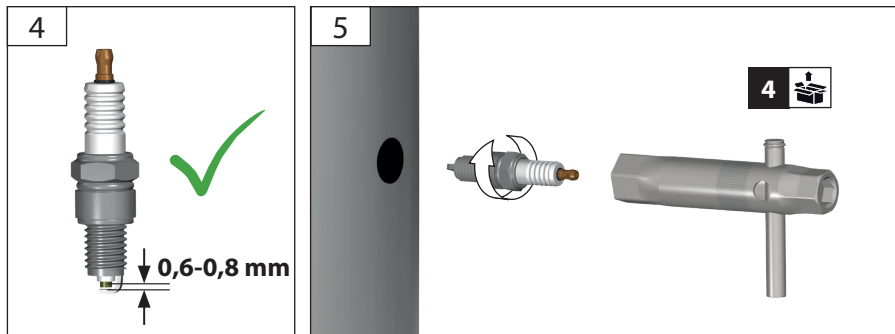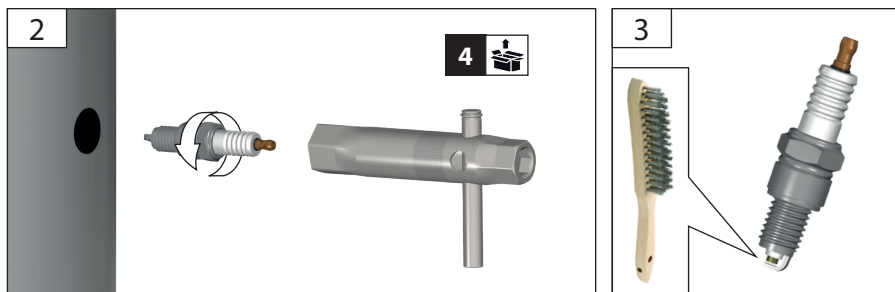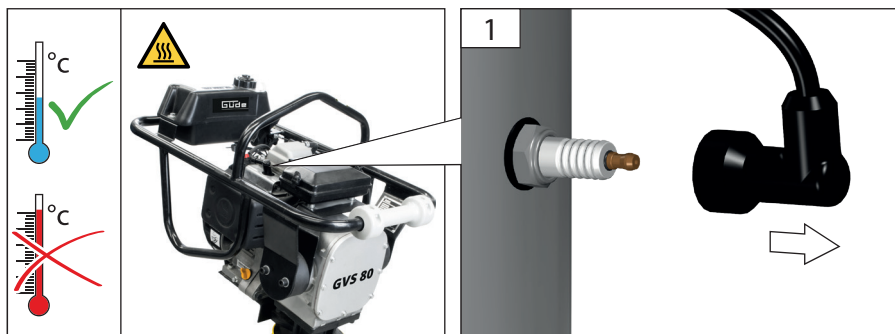

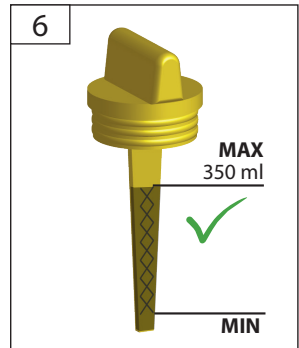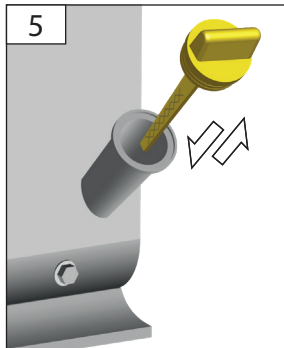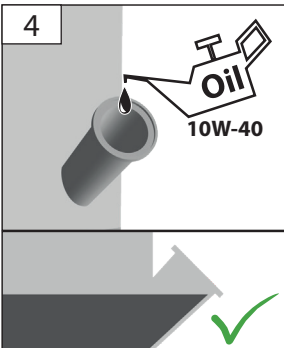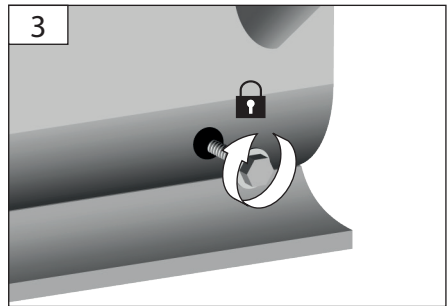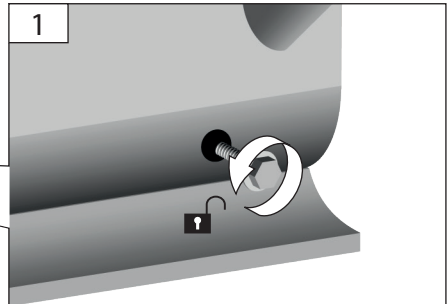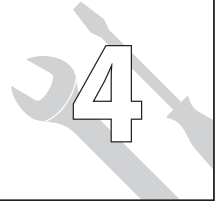



1

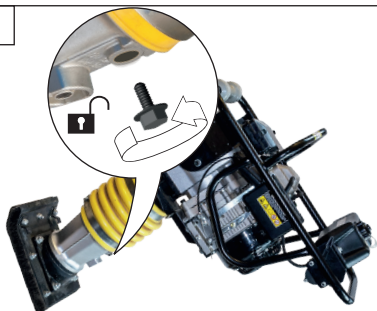


2




3




4

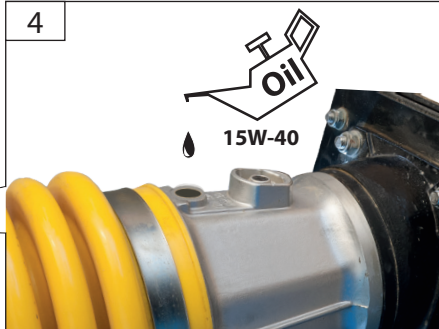

5

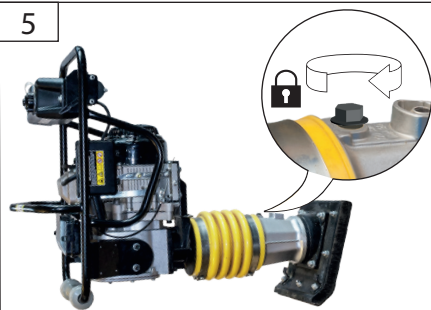


6

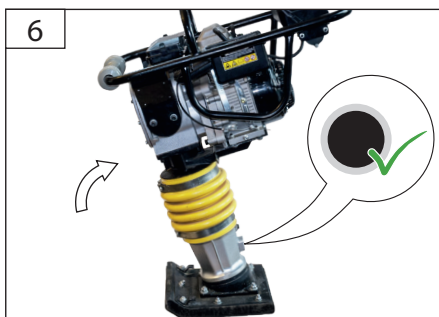



4



1




2

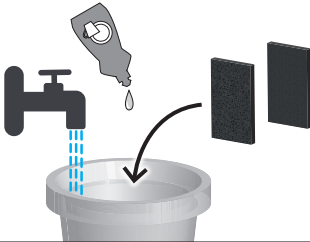


3





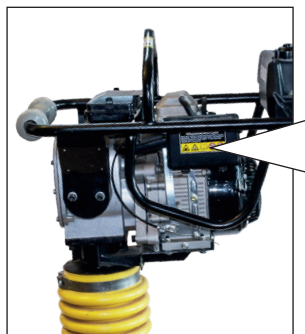

2

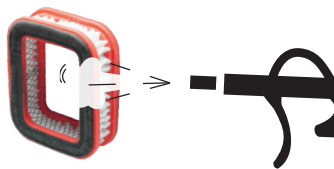

**DE** Papierfilter nur mit Druckluft reinigen!  
**Niemals Wasser benutzen!**

**EN** Paper filter to be cleaned with compressed air only!  
Never use water!

**FR** Nettoyez le filtre en papier uniquement avec de l'air comprimé !  
N'utilisez jamais de l'eau !

**IT** Pulire il filtro di carta solo con aria compressa!  
Mai utilizzare l'acqua!

**NL** Papieren filter slechts met perslucht schoonmaken!  
Nooit water gebruiken!


**CZ** Papirový filtr vyčistěte

SK pouze tlakovým vzduchem!  
Nikdy nepoužívejte vodu!  
HU A papírszűrőt csak nyomáslevegővel tisztítsa!  
Sose használjon vizet!

PL Filtr papierowy czyścić tylko sprężonym powietrzem!  
Nigdy nie używać wody!

ES ¡Limpie el filtro de papel solo con aire comprimido!  
¡Nunca use agua!

3

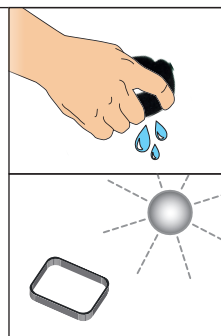

4





Technische Daten

| Vibrationsstampfer                                                                           |                 | GVS 80               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Artikel-Nr.                                                                                  |                 | 55540                |
| Motortyp                                                                                     |                 | 4-Takt-Motor         |
| Nennleistung                                                                                 |                 | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Hubraum                                                                                      |                 | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Tankinhalt                                                                                   | Benzin Bleifrei | 2,2 l                |
|                                                                                              | Motoröl 10W-40  | 0,35 l               |
| Vibrationsstöße                                                                              |                 | 450-650 / min        |
| Verdichtungsdruckmax.                                                                        |                 | 10 kN                |
| Arbeitsplatte                                                                                |                 | 330 x 290 mm         |
| Gesamtabmessungen LxBxH in mm                                                                |                 | 720 x 420 x 950 mm   |
| Gewicht                                                                                      |                 | 79 kg                |
| Geräuschangaben                                                                              |                 |                      |
| Schalldruckpegel L <sub>pA</sub> <sup>1)</sup>                                               |                 | 89,9 dB (A)          |
| Gemessener Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> <sup>1)</sup>                                |                 | 103 dB (A)           |
| Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>                                            |                 | 105 dB (A)           |
| Gemessen nach EN ISO 3744, 2000/14/EG+ 2005/88/EG; <sup>1)</sup> Unsicherheit K = 2,5 dB (A) |                 |                      |
| Gehörschutz tragen!                                                                          |                 |                      |
| Vibrationsangaben                                                                            |                 |                      |
| Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 500:        |                 |                      |
| Schwingungsemissionswert a <sub>h</sub>                                                      |                 | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                        |                 |                      |

**WARNUNG:** Der tatsächliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom angegebenen Wert unterscheiden.

Der Schwingungspegel kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.

Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bedienperson vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.



Benutzen Sie das Gerät erst nachdem Sie die Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden haben. Machen Sie sich mit den Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren gegenüber Dritten.

Falls über den Anschluss und die Bedienung des Gerätes Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung/ oder mangels Wissen benutzt zu werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Rüttelplatte ist ausschließlich zum Verdichten von kleineren bis mittleren Flächen, kleinen Fundamenten, Terrassen, Gehwegen und Einfahrten mit folgenden Materialien bestimmt:

Sand, Kies, Schotter, Splitt, Asphalt, schwachbindiges Mischmaterial

⚠ Die Maschine ist nur auf Baustellen einzusetzen, auf denen die Einsatzbedingungen der Baustelle einen angemessenen Maschineneinsatz erlauben. Stellen Sie das Gerät immer auf einen festen und ebenen Untergrund! Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs nicht umkippt, abrutscht oder fällt.

Halten Sie immer ausreichenden Abstand zu Baugrubenrändern und Böschungen.

Das Gerät darf nicht am Hang eingesetzt werden.

Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.

Das Gerät darf nicht in tiefen Gräben (> 1,5 m), Tunneln und Höhlen eingesetzt werden.

Der zu bearbeitende Bereich muss frei von Elektrokabeln, Gas- oder Wasserleitungen sein, die durch die Vibration Schaden nehmen können.

Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein gültigen Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise benutzt werden.

**Der Betrieb der Maschine erfolgt nach Ermessen und auf eigene Verantwortung des Bedieners.**

## Restrisiken

Auch bei richtiger Verwendung und Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen, können noch Restrisiken bestehen.

### ⚠ Feuergefahr!

Betreiben Sie das Gerät nicht in Umgebung von leicht entflammaren Materialien.

Kraftstoff ist leicht entflammbar.

Bewahren Sie Kraftstoff nur in dafür zugelassenen Behältern auf.

Maschine nur im Freien und nicht in der Nähe von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken.

Motor nur im ausgeschalteten Zustand betanken. Tanken Sie vor dem Starten der Maschine. Während der Motor läuft oder noch heiß ist, darf nicht nachgetankt werden oder der Tankdeckel geöffnet werden.

Lassen Sie die Maschine nach dem Gebrauch mindestens 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie Kraftstoff nachfüllen.

Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff verschüttet wird. Falls Kraftstoff übergelaufen ist, darf der Motor nicht gestartet werden. Entfernen Sie das Gerät von der verschmutzten Stelle und vermeiden Sie jeglichen Zündversuch, bis sich die Kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben..

Alle Deckel wieder fest auf Kraftstofftanks und Kraftstoffbehältern anbringen.

Kraftstofftank ausschließlich im Freien entleeren.

### ⚠ Vergiftungsgefahr!

Abgase, Kraftstoffe und Schmierstoffe sind giftig. Das Einatmen von Abgasen kann tödlich sein!

Maschine nicht in einem geschlossenen Bereich betreiben, in dem sich gefährliche Kohlenmonoxydgase sammeln können.

### ⚠ Explosionsgefahr!!

Benzin und Benzindämpfe sind leicht entzündlich bzw. explosiv.

Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.

Motor nur im ausgeschalteten Zustand betanken.

Lagern Sie keinen Kraftstoff in der Nähe der Maschine.

Bewahren Sie niemals die Maschine mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes auf, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen können.

### ⚠ Gehörschädigungen

Längerer Aufenthalt in unmittelbarer Nähe des laufenden Geräts kann zu Gehörschädigungen führen. Gehörschutz tragen!

**⚠ Quetschgefahr**

Hände und Füße von bewegenden Teilen fernhalten. Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen tragen!

**⚠ Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewertet wird.**

Vibrationsdämpfungssysteme sind kein garantierter Schutz gegen Weißfinger-Krankheit oder Karpaltunnelsyndrom. Daher ist bei regelmäßigem Dauereinsatz des Geräts der Zustand von Fingern und Handwurzel gründlich zu überwachen. Falls Symptome der obengenannten Krankheiten auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen. Um das Risiko der „Weißfingerkrankheit“ zu verringern, halten Sie Ihre Hände während des Arbeitens warm und machen in regelmäßigen Abständen Pausen.

**⚠ Verbrennungsgefahr!**

Einige Maschinenteile werden beim Betrieb sehr heiß. Heiße Teile, z.B. Motor und Schalldämpfer nicht berühren. Das Berühren heißer Maschinenteile kann zu Verbrennungen führen. Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Gerät.

**Verhalten im Notfall**

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern Sie schnellst möglich qualifizierte ärztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädigungen und stellen Sie diesen ruhig. Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende Angaben: 1. Ort des Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Verletzten, 4. Art der Verletzungen

**Sicherheitshinweise****⚠ WARNUNG**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Der Mindest-Sicherheitsabstand beträgt 5 m.

Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen.

Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

Überprüfen Sie sorgfältig das Gelände, auf dem die Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle

Gegenstände, die erfasst und weggeschleudert werden können.

Mangelhafte Beleuchtung/ Lichtverhältnisse stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät immer für ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtverhältnisse.

Vor Arbeitsbeginn hat sich der Betreiber mit der Arbeitsumgebung vertraut zu machen. Zur Arbeitsumgebung gehören z.B. Hindernisse im Arbeits- und Verkehrsumfeld, die Tragfähigkeit des Bodens und die notwendige Absicherung der Baustelle.

Ein sicherer Betrieb erfordert ausreichende Benutzerkenntnisse der Funktionen und Positionen der Bedienelemente und Anzeigen oder Zähler. Beachten Sie die Bildseiten im vorderen Teil der Anleitung. Betreiben Sie das Gerät nur im einwandfreien Zustand. Führen Sie vor jedem Betreiben eine Sichtprüfung durch. Kontrollieren Sie besonders Sicherheitseinrichtungen, elektrische Bedienelemente, elektrische Leitungen und Schraubverbindungen auf Beschädigungen und festen Sitz. Ersetzen Sie gegebenenfalls beschädigte Teile vor dem Betreiben.

Das Gerät darf nicht benutzt werden falls es beschädigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind. Tauschen Sie abgenutzte und beschädigte Teile aus.

⚠ Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren, abzuändern, Zweck zu entfernen oder fremde Schutzvorrichtungen anzubringen.

An den Motor- und Geräteeinstellungen dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Verwenden Sie für die Arbeit mit diesem Gerät keinerlei Zusatzteile außer denjenigen, die von unserem Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls können der Bediener oder in der Nähe befindliche Unbeteiligte ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerät kann beschädigt werden.

Mineralölprodukte nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen.

**Transport und Lagerung**

Während des Transports ist das Gerät gegen Verrutschen und Kippen zu sichern.

Achten Sie beim Transport darauf, dass kein Kraftstoff oder Öl auslaufen kann.

Beim Transportieren der Maschine nur die Transportvorrichtungen verwenden.

Die Tragkraft muss für das Gewicht des Geräts ausgelegt sein.

Es ist nicht gestattet, sich unter schwebenden Lasten aufzuhalten oder zu arbeiten.

Maschine nicht unmittelbar nach dem Abschalten in geschlossenen Räumen abstellen, sondern im Freien abkühlen lassen.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Bei längerer Lagerung Maschine nur mit leerem Tank

aufbewahren.

## Symbole



Achtung!



Warnung vor heißen Oberflächen!



Verbrennungsgefahr!



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Der Mindest-Sicherheitsabstand beträgt 5 m.



Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

Gehörschutz tragen!  
Schutzbrille tragen!

Schutzhandschuhe tragen!



Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen tragen!



Langsam



Schnell



Vor allen Arbeiten am Gerät Motor ausschalten.



Rauchen und offenes Feuer verboten.



Warnung vor Stolpergefahr



Warnung vor wegschleudernden Teilen



Vergiftungsgefahr!

Benutzen Sie das Gerät nur im Außenbereich und niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen.



Quetschgefahr

Hände und Füße von bewegenden Teilen fernhalten.



Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs nicht umkippt, abrutscht oder fällt.



Rückschlag der gespannten Feder oder der Abdeckung kann schwere Verletzungen verursachen. Wenn die Abdeckung vom Schlagsystem nicht fachgemäß entfernt wird, kann die Feder herauspringen.

Garantierter Schalleistungspegel  $L_{WA}$ 

Benzin Bleifrei



Beim Transportieren der Maschine nur die Transportvorrichtungen verwenden.



Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

Altöl umweltgerecht entsorgen. Achten Sie darauf, dass keine Mineralölprodukte ins Erdreich gelangen.



CE Konformitätszeichen

## Wartung



Vor allen Arbeiten am Gerät Motor abstellen und Zündkerzenstecker ziehen. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

Maschine, insbesondere Lüftungsschlitze, stets sauber halten. Gerätekörper niemals mit Wasser abspritzen! Kunststoffe nicht mit Lösemittel, entzündlichen oder giftigen Flüssigkeiten reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden.

Führen Sie vor jedem Betreiben eine Sichtprüfung durch.

Kontrollieren Sie besonders Sicherheitseinrichtungen,

elektrische Bedienelemente, elektrische Leitungen und Schraubverbindungen auf Beschädigungen und festen Sitz.

Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs- und Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen und Verletzungen führen.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet unter [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Entsorgung



Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Entfernen Sie Altbatterien, Alttakkumulatoren und Leuchtmittel vor dem Entsorgen aus den Geräten. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen. Je nach den örtlichen Bestimmungen können Einzelhändler verpflichtet sein, Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. Tragen Sie durch Wiederverwendung und Recycling Ihrer Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dazu bei, den Bedarf an Rohmaterialien zu verringern. Altbatterien (vor allem Lithium-Ionen-Batterien), Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien, die bei nicht umweltgerechter Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit haben können. Löschen Sie vor der Entsorgung möglicherweise auf Ihrem Altgerät vorhandene personenbezogene Daten.

## Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.

Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Mangels im Sinne der Gewährleistung ist der original Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufügen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind unsachgemäße Anwendungen, wie z. B. Überlastung des Gerätes, Gewaltanwendung, Beschädigungen durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkörper. Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und normaler Verschleiß sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Rücksendung innerhalb oder auch außerhalb der Gewährleistungszeit grundsätzlich in der Originalverpackung erfolgen sollte. Durch diese Maßnahme werden unnötige Transportschäden und deren oft strittige Regelung wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist Ihr Gerät optimal geschützt und somit eine reibungslose Bearbeitung gesichert.

## Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation? Benötigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung? Auf der Homepage der Firma Güde GmbH & Co. KG ([www.guede.com](http://www.guede.com)) im Bereich Service helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch weiter. Bitte helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr Gerät im Reklamationsfall identifizieren zu können benötigen wir die Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Inspektions- und Wartungsplan

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen. Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden.

| Regelmäßige Wartungsperiode                                |               | Vor jeder Inbetriebnahme | Nach 1 Monat oder 20 Betriebsstunden | Nach 3 Monaten oder 50 Betriebsstunden | Nach 6 Monaten oder 100 Betriebsstunden | Nach 200 Betriebsstunden |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Motoröl                                                    | Kontrollieren | ✓                        |                                      |                                        |                                         |                          |
|                                                            | Ersetzen      |                          | ✓                                    |                                        | ✓                                       |                          |
| Benzinschlauch<br>Auspuffanlage<br>Choke<br>Seilzugstarter | Kontrollieren | ✓                        |                                      |                                        |                                         |                          |

|                     |                           |  |  |   |   |  |
|---------------------|---------------------------|--|--|---|---|--|
| <b>Luftfilter</b>   | Reinigen                  |  |  | ✓ |   |  |
|                     | Ersetzen                  |  |  | ✓ | ✓ |  |
| <b>Benzinfilter</b> | Reinigen                  |  |  |   | ✓ |  |
| <b>Zündkerze</b>    | Kontrollieren<br>Reinigen |  |  | ✓ |   |  |

**Tipp:** Um eine zuverlässige Einsatzbereitschaft des Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir grundsätzlich ein Additiv im Kraftstoff zu verwenden und bei längeren Standzeiten 2-3 Testläufe im Jahr durchzuführen.

## Fehlerbehebung

| Störung                         | Ursache                                                                                | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Motor startet nicht.</b> | Kraftstoffhahn geschlossen                                                             | Vergewissern Sie sich, dass der Kraftstoffhahn und der Ein-/Ausschalter auf „ON (EIN)“ stehen.                                                                                                                                    |
|                                 | Kraftstoffmangel                                                                       | Kraftstoff nachfüllen                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | Zu schwacher Zug am Starter                                                            | Ziehen Sie kräftiger an der Startschnur.                                                                                                                                                                                          |
|                                 | Schlechter Kraftstoff, Lagerung ohne Entleerung des Benzintanks, falsche Benzinsorte   | Kraftstofftank und Vergaser entleeren, frisches Benzin einfüllen                                                                                                                                                                  |
|                                 | Zündkerze verschmutzt, (Kohlerückstände auf den Elektroden), Elektrodenabstand zu groß | Kerze reinigen, Wärmewert der Kerze kontrollieren evtl. Zündkerze erneuern, 0,6-0,8 mm einstellen                                                                                                                                 |
|                                 | Die Zündkerze ist nass vom Benzin (abgesoffener Motor).                                | Zündkerze trocknen und erneut einsetzen                                                                                                                                                                                           |
|                                 | Zu wenig Öl im Motor                                                                   | Öl nachfüllen                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 | Das Gerät steht nicht waagrecht. Ölmenge wird angezeigt                                | Gerät waagrecht stellen                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Der Motor läuft unruhig.</b> | Choke nicht betätigt                                                                   | Choke betätigen                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Zündanlage nicht ok                                                                    | Vergewissern Sie sich, dass die Zündkerze richtig angebracht ist. Vergewissern Sie sich, dass sich das Zündkerzenkabel auf der Zündkerze befindet. Reinigen Sie die Zündkerze und überprüfen Sie den richtigen Elektrodenabstand. |
|                                 | Falscher Kraftstoff                                                                    | Vergewissern Sie sich, dass der richtige Kraftstoff verwendet wurde.                                                                                                                                                              |

## Technical Data

| Vibratory rammer                                                                                    |                   | GVS 80               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Art. No                                                                                             |                   | 55540                |
| Engine type                                                                                         |                   | 4-stroke motor       |
| Rated power                                                                                         |                   | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Contents                                                                                            |                   | 149 cm <sup>3</sup>  |
| tank capacity                                                                                       | Unleaded petrol   | 2,2 l                |
|                                                                                                     | Engine oil 10W-40 | 0,35 l               |
| Vibrations per minute                                                                               |                   | 450-650 / min        |
| compacting pressuremax.                                                                             |                   | 10 kN                |
| Work plate                                                                                          |                   | 330 x 290 mm         |
| Overall dimensions LxWxH in mm: App. 270x295x200                                                    |                   | 720 x 420 x 950 mm   |
| Weight                                                                                              |                   | 79 kg                |
| <b>Noise details</b>                                                                                |                   |                      |
| Sound pressure level $L_{pA}^{(1)}$                                                                 |                   | 89,9 dB (A)          |
| Measured sound power level $L_{WA}^{(1)}$                                                           |                   | 103 dB (A)           |
| Guaranteed sound power level $L_{WA}$                                                               |                   | 105 dB (A)           |
| Measured according to EN ISO 3744, 2000/14/EG+ 2005/88/EG; <sup>1)</sup> Uncertainty K = 2,5 dB (A) |                   |                      |
| <b>Wear ear protectors!</b>                                                                         |                   |                      |
| <b>Vibration details</b>                                                                            |                   |                      |
| Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to EN 500:                        |                   |                      |
| Vibration emission value $a_h$                                                                      |                   | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Uncertainty K = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                                |                   |                      |

**WARNING:** The vibration emission level will vary because of the ways in which a power tool can be used and may increase above the level given in this information sheet. The vibration emission level may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. An accurate estimate of the vibratory load should also take into account the times when the tool is shut down or when it is running but not actually in use. This may significantly reduce the vibratory load over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.



Read and understand the operating instructions before using the appliance. Familiarise with the control elements and how to use the appliance properly. Abide by all the safety measures stated in the service manual. Act responsibly toward third parties.

The operator is responsible for accidents or risks to third parties. In case of any doubts about connection and operation refer please to our customer center. Persons over 18 years of age can only work on the appliance. An exception includes youngsters trained in order to reach knowledge under supervision of the trainer during occupational education. This appliance has not been designed to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or with a lack of knowledge or experience. Children must be supervised in order not to play with the machine.

### Specified Conditions Of Use

The vibrating plate is exclusively intended to be used for compressing small to medium areas, foundations, terraces, pavements and driveways made of the following materials: sand, shingle, gravel, crushed stone,

asphalt, low-cohesive mixing materials

⚠ The machine is intended only for use on construction sites where on-site conditions are conducive to the use of machinery. Always place the unit on a firm and flat surface! Please ensure that the machine does not tip over, slide or fall during use. Please maintain enough distance from the secured edges of the construction pit as well as any embankments. The machine must never be used on a slope. Do not work with the unit in an environment with a risk of explosion where there are flammable liquids, gases or dust. The machine must never be used in deep pits, tunnels or caves (> 1.5 m). The work site must be free of electric cables as well as gas and water lines that could sustain damage from the vibrations.

Not observing general regulations in force and instructions from this manual does not make the manufacturer liable for damages.

The machine may only be used in a technically perfect condition and taking into account all safety information. **The use of the machine is at the discretion of the operator; use at your own risk.**

## Residual risks

Even when the device is used properly and all safety regulations are complied with, there still may be some residual risks.

### Risk of fire!

Never operate the unit near highly flammable materials. Fuel is highly flammable. Keep the fuel in suitable containers only. The appliance may only be refuelled outdoors and not near open fire or burning cigarettes. Refuel the engine only when switched off. Refuel before starting the appliance. If the engine is running or still hot, it must not be refuelled or the tank cover opened. After use, let the unit cool down for at least 10 minutes before refuelling. Make sure the fuel does not overflow. If the fuel overflows, the engine must not be started. Remove any dirt from the appliance and prevent any attempt at ignition until fuel fumes have evaporated. Replace all fuel tank and container caps securely. Fuel tank to be emptied outdoors only.

### Risk of poisoning!

Exhaust gases, fuel and lubricants are toxic. Inhaling exhaust gases may be fatal! Do not operate the unit in closed spaces where dangerous carbon monoxide gases may accumulate.

### Risk of explosion!!

Petrol and petrol vapours are highly flammable, explosive. Do not work with the unit in an environment with a risk of explosion where there are flammable liquids, gases or dust.

Refuel the engine only when switched off.

Do not store any fuel near the unit. Never keep the unit with petrol in the tank inside a building where petrol vapours could get in contact with open fire or sparks.

### Hearing damage

A longer stay in the immediate vicinity of the running unit may cause hearing damage. Wear ear protectors!

### Risk of crushing

Keep hands and feet away from moving parts. Wear safety shoes with steel reinforcement!

### Damage to health arising from vibrations to hand and arms if the device is used for a long time or if the device is not guided and evaluated properly.

Vibration damping systems are no guaranteed protection against white finger disease or carpal tunnel syndrome. Therefore, it is necessary to carefully check the state of your fingers and wrist if you have regularly used the appliance for a long time. If any symptom of the diseases above appears, seek medical advice immediately. To reduce the white finger disease risk, keep your hands warm and take regular breaks during your work.

### Danger of burns !

Some parts of the appliance get too hot when the appliance is operated. Do not touch any hot parts, e.g. engine and muffler. Contacting hot parts of the unit may cause burns. Pay attention to the warnings on the advice.

## Emergency procedure

Conduct a first-aid procedure adequate to the injury and summon qualified medical attendance as quickly as possible. Protect the injured person from further harm and calm them down. If you seek help, state the following pieces of information: **1. Accident site, 2. Accident type, 3. Number of injured persons, 4. Injury type(s)**

## Safety instructions

### WARNING

**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

Keep children and bystanders away while operating a power tool. Minimum safe distance is 5 m.

Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.

Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Check carefully the terrain where the appliance is being used and remove any items that could get caught and be thrown away. Poor lighting/light conditions represent a high safety risk. Provide adequate lighting or good lighting conditions when working with the machine.

Before work can begin, operators must familiarise themselves with the work site. Elements of the work site include, for example, obstacles around the site or in the surrounding traffic, the load bearing capacity of the earth and ensuring the construction site is safe and secured. Safe operation requires sufficient operator knowledge of the functions and positions of the



controls and indicators or meters. Pay attention to the illustrated pages in the front section of the manual. The appliance should only be used when in a perfect state. Carry out a visual inspection before switching the appliance on. Check especially the safety equipment, electrical control elements, power lines and screw couplings for any damage and if they are tightened appropriately. Replace any damaged parts before the appliance is put into operation if necessary.

The appliance must not be used if damaged or safety equipment is defective. Replace any worn-out and damaged parts.

 It is strictly prohibited to disassemble, modify and purposely remove the protective equipment on the unit and fit other protective equipment instead.

No change can be made in respect of engine and unit setting. When working with this machine, do not use spare parts other than those recommended by us. Using spare parts not recommended by us can result in serious injuries to persons or damage to the machine. Oil products must not come into contact with skin, eyes and clothing.

## Transport and storage

Secure the device against shifting and toppling during transport.

Take care to prevent from fuel and oil leakage during transport. Handling equipment to be used only when handling the machine. The load bearing capacity of the earth must be high enough to carry the weight of the machine. It is prohibited to stand or work under suspended loads. Do not store the appliance in enclosed places just after being switched off but let it cool down outdoors instead. Machine to be stored in a dry place. When the appliance is not going to be used for a long time, store it with an empty tank.

## Symbols



Caution!



Warning against hot surfaces!



Danger of burns!



Warning against dangerous electric voltage



Warning about inflammable substances



Observe to keep out of dangerous zone  
Minimum safe distance is 5 m.



Read the operating instructions to reduce the risk of injury.



Wear ear protectors!  
Wear eye protective goggles!



Wear gloves!



Wear safety shoes with steel reinforcement!



Slow



Quickly



Switch off the engine before any work on it.



Prohibited smoking and open fire using.



Warning against risk of tripping



Warning against thrown-off items



Risk of poisoning!  
Use the appliance only outside, never use it in confined and bad ventilated areas.



Risk of crushing  
Keep hands and feet away from moving parts.



Please ensure that the machine does not tip over, slide or fall during use.



A blowback of the tensioned spring or the cover can cause serious injury. If the cover is not properly removed from the impact system, the spring can jump out.



Guaranteed sound power level  $L_{WA}$



Unleaded petrol



Handling equipment to be used only when handling the machine.



Any damaged or disposed electric or electronic devices must be delivered to appropriate collection centres.



Dispose of old oil in an environmentally friendly manner. Make sure the oil products do not enter the soil.



CE marking

## Maintenance



Switch the engine off and remove the socket plug before any work on the engine. Wait until the unit has cooled down.

Keep the device, in particular the air vents, clean at all times. Never spray water on the device body!

Do not clean the plastics with solvents, flammable or toxic fluids. For cleaning, use a damp cloth only. Repairs and works specified in these Instructions may only be performed by qualified authorised staff.

Use only original accessories and original spare parts.

Carry out a visual inspection before switching the appliance on. Check especially the safety equipment, electrical control elements, power lines and screw couplings for any damage and if they are tightened appropriately. Only a regularly maintained and treated appliance can serve as a satisfactory aid. Insufficient maintenance and care can lead to unforeseen accidents and injuries.

If necessary, a list of spare parts can be found at [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Disposal



Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must not be disposed of together with household waste.

Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must be collected and disposed of separately. Remove used batteries, accumulators and lamps from the devices before disposing of them. Ask the local authorities or your retailer about recycling centres and collection points. Depending on local regulations, retailers may be obliged to take back used batteries and waste electrical and electronic equipment free of charge. Help reduce the demand for raw materials by reusing and recycling your used batteries and waste electrical and electronic equipment. Waste batteries (especially lithium-ion batteries) and waste electrical and electronic equipment contain valuable, recyclable materials that can have a negative impact on the environment and your health if not disposed of in an environmentally friendly manner. Delete any personal data on your old device before disposing of it.

## Guarantee

Warranty period of 12 months applies to commercial use and 24 months applies to private use and commences on the day of purchase of the device. The guarantee solely covers inadequacies caused by material defect or manufacturing defect. Original payment voucher with the sales date needs to be submitted for any claim in the guarantee period. The guarantee does not cover any unauthorised use such as appliance overloading, use of violence, damage as a result of any unauthorised interference or caused by foreign items. Failing to follow the operating and assembly instructions and common wear are also not included in the guarantee.

### Important information for the customer

Please be sure to know that returning the product in or after the warranty period must be made in the original packaging.

## Service

Do you have any technical questions? Any claim? Do you need any spare parts or operating instructions? We will quickly help you and without needless bureaucracy at our web pages at [www.guede.com](http://www.guede.com) in the Servicing part. Please help us be able to help you. In order to identify your device in case of claim we need the serial No., product No. and year of production. All this data can be found on the type label.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Inspection and maintenance plan

Repairs and works specified in these Instructions may only be performed by qualified authorised staff. Use only original accessories and original spare parts.

| Regular servicing period                                |            | Before any start-up | After 1 month or 20 hours of operation | After 3 months or 50 hours of operation | After 6 months or 100 hours of operation | After 200 hours of operation |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Engine oil                                              | Inspection | ✓                   |                                        |                                         |                                          |                              |
|                                                         | Change     |                     | ✓                                      |                                         | ✓                                        |                              |
| Petrol hose<br>Exhaust system<br>Choke<br>Cable starter | Inspection | ✓                   |                                        |                                         |                                          |                              |
| Air filter                                              | Clean      |                     |                                        | ✓                                       |                                          |                              |
|                                                         | Change     |                     |                                        | ✓                                       | ✓                                        |                              |
| Petrol filter                                           | Clean      |                     |                                        |                                         | ✓                                        |                              |
| Spark plug                                              | Inspection |                     |                                        | ✓                                       |                                          |                              |
|                                                         | Clean      |                     |                                        |                                         |                                          |                              |

**Tip:** To ensure reliable operation of the appliance, we strongly recommend using fuel additives and performing 2-3 test operations after a longer time of not using the unit.

## Failure removal

| Failures                   | Causes                                                                         | Removal                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The motor does not start.  | Closed fuel tap                                                                | Make sure the fuel tap and On/Off are in the „ON“ position                                                                                                  |
|                            | Lack of fuel                                                                   | Add some fuel                                                                                                                                               |
|                            | Weak tension on the starter                                                    | Pull strongly the starting cord.                                                                                                                            |
|                            | Wrong fuel, storing without petrol tank being drained                          | Drain the fuel tank and carburettor, add fresh petrol                                                                                                       |
|                            | Sooted spark plug (carbon residues on electrodes), electrodes distance too big | Clean the spark plug, check the plug thermal value, possibly change the plug, set the electrodes distance to 0.6-0.7 mm                                     |
|                            | The spark plug is wet from petrol (over-saturated engine).                     | Dry the spark plug out and refit it.                                                                                                                        |
|                            | Little oil in the engine                                                       | Add oil                                                                                                                                                     |
|                            | Unit is not in a horizontal position. Lack of oil being signalled              | Place the unit in a horizontal position                                                                                                                     |
|                            | Choke has not been used                                                        | Use the choke                                                                                                                                               |
| Engine running irregularly | Problem with ignition                                                          | Make sure the spark plug is fitted properly. Make sure the spark plug cable is on the spark plug. Clean the spark plug and check the electrodes if correct. |
|                            | Wrong fuel (propellant)                                                        | Make sure proper fuel has been used.                                                                                                                        |

## Caractéristiques Techniques

| Pilonneuse                                                                                                        |                        | GVS 80               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| N° de commande                                                                                                    |                        | 55540                |
| Type de moteur                                                                                                    |                        | Moteur à deux temps  |
| Puissance nominale                                                                                                |                        | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Cylindrée                                                                                                         |                        | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Volume du réservoir                                                                                               | Essence sans plomb     | 2,2 l                |
|                                                                                                                   | Huile de moteur 10W-40 | 0,35 l               |
| Nombre de vibrations par minute                                                                                   |                        | 450-650 / min        |
| Pression de compactagemax.                                                                                        |                        | 10 kN                |
| Plaque de travail                                                                                                 |                        | 330 x 290 mm         |
| Dimensions totales                                                                                                |                        | 720 x 420 x 950 mm   |
| Poids                                                                                                             |                        | 79 kg                |
| <b>Données relatives au bruit</b>                                                                                 |                        |                      |
| Niveau de pression acoustique $L_{pA}^{(1)}$                                                                      |                        | 89,9 dB (A)          |
| Niveau de puissance acoustique mesuré $L_{WA}^{(1)}$                                                              |                        | 103 dB (A)           |
| Niveau de puissance acoustique garanti $L_{WA}$                                                                   |                        | 105 dB (A)           |
| Mesuré selon EN ISO 3744, 2000/14/EG+ 2005/88/EG; <sup>1)</sup> Incertitude K = 2,5 dB (A)                        |                        |                      |
| <b>Portez une protection auditive!</b>                                                                            |                        |                      |
| <b>Données relatives aux vibrations</b>                                                                           |                        |                      |
| Valeurs totales d'oscillation (Somme vectorielle des trois directions) constatées de façon correspondante EN 500: |                        |                      |
| Valeur d'émission vibratoire $a_n$                                                                                |                        | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                                              |                        |                      |

**AVERTISSEMENT:** Le niveau réel des vibrations peut différer de la valeur indiquée dans ces consignes en fonction du type et du mode d'utilisation.

Le niveau des vibrations peut être utilisé pour la comparaison des appareils électriques.

Convient également pour l'examen préalable de la charge par vibrations.

Pour estimer de manière exacte la charge par vibrations pendant une certaine durée de travail, il faut également tenir compte des temps d'arrêt ou de marche à vide de l'appareil. Cela peut entraîner une réduction sensible du volume de charge par vibrations sur la durée totale de travail.

Définir les mesures de sécurité supplémentaires relatives à la protection de l'utilisateur contre les effets des vibrations, telles que : entretien technique des outils électriques et appareils, maintien de la chaleur des mains, organisation du travail.



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et

assurez-vous de l'avoir bien compris. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi. Comportez-vous de façon responsable vis-à-vis des autres personnes.

L'utilisateur est responsable des accidents et dangers vis-à-vis de tierces personnes.

Si vous avez des doutes en ce qui concerne le branchement et l'utilisation de l'appareil, contactez le

service clients.

L'appareil peut être utilisé uniquement par des personnes de plus de 18 ans, exception faite des adolescents manipulant l'appareil dans le cadre de l'enseignement professionnel sous la surveillance du formateur.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou psychiques réduites ou avec des connaissances ou expérience insuffisantes.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

## Utilisation Conforme à la destination

La plaque vibrante est exclusivement destinée au compactage de petites et moyennes surfaces, petites fondations, terrasses, trottoirs et allées avec les matériaux suivants :

Sable, Gravier, Ballast, Gravillon, Asphalte, Matériau mixte faiblement liant

⚠ La machine ne peut être utilisée que sur des chantiers dont les conditions de fonctionnement permettent une utilisation appropriée de machines.

Placez toujours l'appareil sur une surface droite et solide ! Veillez à ce que l'appareil ne bascule pas, ne glisse pas ou ne tombe pas pendant son fonctionnement.

Maintenez toujours une distance suffisante par rapport au bord de cavités et de talus.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans une pente.

Ne travaillez jamais avec l'appareil dans un environnement avec risque d'explosion, contenant des liquides, gaz ou poussières inflammables.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des tranchées profondes (> 1,5 m), des tunnels ou des grottes.

La zone à traiter doit être exempte de câbles électriques et conduites de gaz ou d'eau qui pourraient être endommagés en raison des vibrations.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des règles en vigueur et des dispositions indiquées dans ce mode d'emploi.

L'appareil ne doit être utilisé que dans un état technique parfait, en tenant compte de toutes les indications de sécurité.

**Le fonctionnement de la machine a lieu selon l'appréciation et sous la propre responsabilité de l'opérateur.**

## Risques résiduels

Malgré l'utilisation correcte et le respect de toutes les règles de sécurité, des risques résiduels peuvent subsister.

### ⚠ Risque d'incendie !

Ne faites jamais fonctionner l'appareil à proximité des matières légèrement inflammables.

Le carburant est hautement inflammable.

Conservez le carburant uniquement dans des récipients adéquats.

Ravitailliez toujours à l'extérieur, jamais à proximité de flammes ou cigarettes allumées.

Ravitailliez uniquement lorsque le moteur est éteint. Ravitailliez avant de mettre l'appareil en marche.

Il est interdit de ravitailler ou d'ouvrir le réservoir lorsque le moteur est en marche ou encore chaud.

Après l'utilisation, laissez l'appareil refroidir au moins 10 minutes avant de ravitailler en carburant.

Veillez à ne pas faire déborder le carburant. Si le carburant déborde, il est interdit de mettre le moteur en marche. Nettoyez l'endroit souillé et évitez tout essai de mise en marche tant que les vapeurs de carburant ne sont pas évacuées..

Resserrez tous les capots et fermetures sur le réservoir à carburant et sur les conteneurs.

Videz le réservoir de carburant exclusivement à l'extérieur

### ⚠ Risque d'intoxication!

Les gaz d'échappement, les carburants et produits de graissage sont toxiques. La respiration des gaz d'échappement peut être mortelle !

Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un espace fermé où peuvent s'accumuler les gaz dangereux de l'oxyde de carbone.

### ⚠ Risque d'explosion!!

L'essence et les vapeurs d'essence sont légèrement inflammables ou explosives.

Ne travaillez jamais avec l'appareil dans un environnement avec risque d'explosion, contenant des liquides, gaz ou poussières inflammables.

Ravitailliez uniquement lorsque le moteur est éteint.

Ne stockez aucun carburant à proximité de l'appareil.

Ne rangez jamais l'appareil avec l'essence dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les vapeurs d'essence pourraient rentrer en contact avec le feu ouvert ou les étincelles.

### ⚠ Endommagement de l'audition.

Un séjour prolongé à proximité immédiate de l'appareil en service peut endommager l'audition. Portez une protection auditive!

**⚠ Risque de contusions**

Tenir les mains et les pieds à distance des pièces mobiles. Portez des chaussures de sécurité avec pointes en acier !

**⚠ Atteinte à la santé résultant des vibrations des mains et bras en cas d'utilisation prolongée de l'appareil ou lorsque l'appareil n'est pas correctement dirigé et évalué.**

Les systèmes d'amortissement des vibrations ne garantissent pas la protection contre la maladie de Raynaud ou le syndrome du canal carpien. Par conséquent, en cas d'utilisation régulière de l'appareil, il est nécessaire de surveiller attentivement l'état des doigts et des poignets. En cas d'apparition des signes des maladies citées ci-dessus, consultez immédiatement un médecin. Afin de réduire le risque de la maladie de Raynaud, maintenez vos mains au chaud et faites des pauses régulières.

**⚠ Risque de brûlure!**

Certaines pièces de l'appareil chauffent fortement pendant le fonctionnement. Ne touchez pas les pièces chaudes, telles que moteur et amortisseur de bruit. Le contact avec les parties chaudes peut provoquer des brûlures. Veuillez respecter les mises en garde figurant sur l'appareil.

**Conduite en cas d'urgence**

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez rapidement les premiers secours. Protégez le blessé d'autres blessures et calmez-le. Si vous appelez les secours, fournissez les renseignements suivants: 1. Lieu d'accident, 2. Type d'accident, 3. Nombre de blessés, 4. Type de blessure

**Consignes de sécurité****⚠ Avertissement**

**Lisez toutes les consignes et instructions de sécurité.** Le non-respect des consignes indiquées ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie et / ou des blessures graves. **Conservez toutes les consignes et instructions de sécurité pour une utilisation ultérieure.**

Éloignez les enfants et autres personnes à une distance de sécurité de l'appareil électrique. La distance de sécurité minimale s'élève à 5 mètres.

Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle.

Le port d'accessoires de protection personnels tels que masque respiratoire, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection auditive. fonction du type et de l'utilisation de l'appareil électrique, réduit le risque d'accidents.

Contrôlez le terrain sur lequel vous souhaitez utiliser

l'appareil et éliminez les objets pouvant être accrochés et éjectés par la tondeuse

Un éclairage/conditions de lumière insuffisantes représentent un grand risque. Lors du travail avec l'appareil, veillez toujours à un éclairage suffisant ou à des conditions de lumière suffisantes.

Avant le début du travail, l'opérateur doit s'être familiarisé avec l'environnement de travail. Font partie de l'environnement de travail, par ex. les obstacles dans l'environnement de travail et de circulation, la portance du sol et la nécessaire sécurisation du chantier.

Pour une mise en marche en toute sécurité, l'utilisateur doit avoir connaissance des conditions d'utilisations des fonctions et positions de l'élément de commande et de l'affichage ou du compteur. Consultez les pages d'illustrations au début du manuel. Utilisez l'appareil uniquement en état parfait. Avant toute utilisation, réalisez un contrôle visuel. Contrôlez surtout les dispositifs de sécurité, les éléments de commande électriques, les circuits électriques et contrôlez également l'état et le serrage des boulonnages. Remplacez éventuellement les pièces endommagées avant l'utilisation.

Il est interdit d'utiliser l'appareil si les dispositifs de protection sont défectueux ou endommagés. Remplacez les pièces usées ou endommagées.

⚠ Il est strictement interdit de démonter, modifier ou retirer les dispositifs de protection placés sur la machine ou d'y placer des dispositifs de protection étrangers.

Le réglage du moteur et de l'appareil ne doit pas être modifié.

Dans le cas contraire, l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité pourraient subir de graves blessures et l'appareil pourrait être endommagé.

Les produits pétroliers ne doivent pas rentrer en contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**Transport et stockage**

Veuillez sécuriser l'appareil pendant le transport afin d'éviter qu'il glisse ou bascule.

Veillez à éviter des fuites de carburant ou d'huile lors du transport.

Pour transporter la machine, utilisez uniquement le dispositif de transport.

La capacité portante doit être adaptée au poids de l'appareil.

Il n'est pas permis de se tenir ou de travailler sous des charges suspendues.

Ne rangez pas l'appareil dans des pièces fermées immédiatement après le travail, laissez-le refroidir à l'extérieur.

Stockez l'appareil à un endroit sec. En cas de stockage prolongé, rangez l'appareil avec le réservoir vide.

## Symboles



Attention!



Avertissement - surfaces chaudes !



Risque de brûlure!



Avertissement : tension électrique dangereuse



Attention substances inflammables



Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone dangereuse.

La distance de sécurité minimale s'élève à 5 mètres.



Pour réduire le risque de blessures, lisez la notice d'utilisation.

Portez une protection auditive!  
Portez des lunettes de protection!

Portez des gants de protection !



Portez des chaussures de sécurité avec pointes en acier !



Lentement



rapidement



Avant toute intervention sur l'appareil, arrêtez le moteur.



Défense de fumer, feu ouvert interdit.



Avertissement - risque de trébuchement.



Avertissement – éjection d'objets

Risque d'intoxication!  
Utilisez l'appareil uniquement à l'extérieur, jamais dans des pièces fermées ou mal ventilées.

Risque de contusions



Tenir les mains et les pieds à distance des pièces mobiles.



Veillez à ce que l'appareil ne bascule pas, ne glisse pas ou ne tombe pas pendant son fonctionnement.



Le retour du ressort tendu ou du capot peut entraîner des blessures graves. Si le capot du système n'est pas retiré correctement, le ressort peut sauter.

Niveau de puissance acoustique garanti  
L<sub>WA</sub>

Essence sans plomb



Pour transporter la machine, utilisez uniquement le dispositif de transport.



Déposez les appareils électriques ou électroniques défectueux et / ou destinés à liquidation au centre de ramassage correspondant.

Éliminer l'huile usagée en respectant les impératifs écologiques.  
Veillez à ce que les produits pétroliers ne pénètrent pas dans le sol.

symbole CE

## Entretien



Avant tout travail sur le moteur, arrêtez-le et retirez l'antiparasite de la bougie d'allumage. Attendez que l'appareil refroidisse.

Maintenez la machine et en particulier les orifices d'aération propres. Ne pulvérisez jamais d'eau sur l'appareil !

N'utilisez pas de dissolvants ou des liquides inflammables ou toxiques pour nettoyer les plastiques. Utilisez uniquement un chiffon humide.

Les réparations et travaux non décrits dans ce mode d'emploi doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié agréé.

Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine.

Avant toute utilisation, réalisez un contrôle visuel.

Contrôlez surtout les dispositifs de sécurité, les éléments de commande électriques, les circuits

électriques et contrôlez également l'état et le serrage des boulonnages.

Seul un appareil régulièrement entretenu et réparé peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant peut engendrer des accidents et des blessures.

En cas de besoin, vous trouverez la liste des pièces détachées sur les pages web [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Elimination



Les piles usagées et les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les piles usagées et les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés et éliminés séparément. Retirez les piles, accumulateurs et ampoules usagés des appareils avant de les jeter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur sur les centres de recyclage et les points de collecte. En fonction de la réglementation locale, les détaillants peuvent être tenus de reprendre gratuitement les piles usagées et les déchets d'équipements électriques et électroniques. Contribuez à réduire la demande de matières premières en réutilisant et en recyclant vos piles et équipements électriques et électroniques usagés. Les piles usagées (en particulier les piles au lithium-ion) et les déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux et recyclables qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et votre santé s'ils ne sont pas éliminés de manière écologique. Effacez les données personnelles éventuellement présentes sur votre ancien appareil avant de le mettre au rebut.

## Garantie

La durée de la garantie est de 12 mois en cas d'utilisation industrielle et de 24 mois pour le consommateur final. La période de garantie commence à courir à compter de la date d'achat de l'appareil.

La garantie concerne exclusivement les imperfections provoquées par le défaut du matériel ou le défaut de fabrication. En cas de réclamation pendant la durée de la garantie, il est nécessaire de joindre l'original du justificatif d'achat avec la date d'achat.

La garantie n'inclut pas une utilisation non-conforme telle que surcharge de l'appareil, utilisation de la force, dommage par intervention étrangère ou objets étrangers. Le non-respect du mode d'emploi et du mode de montage ainsi que l'usure normale ne sont pas non plus inclus dans la garantie.

### Informations importantes pour le client.

Nous vous informons que l'appareil doit être retourné pendant la durée de la garantie ou après la garantie dans son emballage d'origine. Cette mesure permet d'éviter efficacement tout dommage inutile lors du transport. L'appareil est protégé de façon optimale seulement dans l'emballage d'origine et son traitement continu est ainsi assuré.

## Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclamation ? Vous avez besoin de pièces détachées ou d'un mode d'emploi ? Nous vous aiderons rapidement et sans paperasserie inutile par l'intermédiaire de nos pages Web [www.guede.com](http://www.guede.com) dans la rubrique Service. Aidez-nous pour que nous puissions vous aider. Pour identifier votre appareil en cas de réclamation, nous avons besoin du numéro de série, du numéro de produit et de l'année de fabrication. Toutes ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Plan des révisions et de l'entretien

Les réparations et travaux non décrits dans ce mode d'emploi doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié agréé. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine.

| Période d'entretien régulière |              | Avant chaque mise en marche | Après 1 mois ou 20 heures de fonctionnement | Après 3 mois ou 50 heures de fonctionnement. | Après 6 mois ou 100 heures de fonctionnement | Après 200 heures de fonctionnement |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Huile de moteur               | Contrôle     | ✓                           |                                             |                                              |                                              |                                    |
|                               | Remplacement |                             | ✓                                           |                                              | ✓                                            |                                    |



|                                                                                            |                       |   |  |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|
| <b>Tuyau d'essence<br/>Système<br/>d'échappement<br/>starter<br/>Démarreur à<br/>câble</b> | Contrôle              | ✓ |  |   |   |  |
| <b>Filtre à air</b>                                                                        | Nettoyage             |   |  | ✓ |   |  |
|                                                                                            | Remplacement          |   |  | ✓ | ✓ |  |
| <b>Filtre à essence</b>                                                                    | Nettoyage             |   |  |   | ✓ |  |
| <b>Bougie<br/>d'allumage</b>                                                               | Contrôle<br>Nettoyage |   |  | ✓ |   |  |

**Conseil:** Afin d'assurer le fonctionnement fiable de l'appareil, nous recommandons d'utiliser l'additif dans le carburant et de procéder à 2-3 marches d'essai après une inutilisation prolongée.

## Résolution d'une panne

| Panne                                         | Cause                                                                                                       | Suppression                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le moteur ne démarre pas.</b>              | Robinet d'essence fermé                                                                                     | Vérifiez si le robinet d'essence et l'interrupteur marche/arrêt sont en position „ON“ (Marche)                                                                                                             |
|                                               | Manque de carburant.                                                                                        | Ravitaillez en carburant                                                                                                                                                                                   |
|                                               | Traction faible sur le démarreur                                                                            | Tirez fermement sur la corde de démarrage                                                                                                                                                                  |
|                                               | Mauvais carburant, stockage sans vidage du réservoir d'essence, mauvais type d'essence                      | Videz le réservoir de carburant et le carburateur, versez de l'essence fraîche                                                                                                                             |
|                                               | Bougie d'allumage encrassée (restes de charbon sur les électrodes), distance des électrodes trop importante | Nettoyez la bougie, contrôlez la valeur thermique de la bougie ou remplacez-la, réglez à 0,6 - 0,8 mm                                                                                                      |
|                                               | La bougie d'allumage est humide à cause de l'essence (moteur noyé).                                         | Séchez la bougie d'allumage et remettez-la.                                                                                                                                                                |
|                                               | Manque d'huile dans le moteur                                                                               | Complétez huile                                                                                                                                                                                            |
|                                               | L'appareil ne repose pas sur une surface droite Signalement du manque d'huile                               | Placez l'appareil sur une surface droite                                                                                                                                                                   |
|                                               | Le starter n'a pas été utilisé.                                                                             | Utilisez le starter                                                                                                                                                                                        |
| <b>Le moteur tourne de façon irrégulière.</b> | Allumage défectueux                                                                                         | Vérifiez si la bougie d'allumage est bien insérée. Vérifiez si le câble de la bougie d'allumage se trouve sur la bougie d'allumage. Nettoyez la bougie d'allumage et contrôlez la position des électrodes. |
|                                               | Mauvais carburant                                                                                           | Vérifiez si le carburant utilisé est correct.                                                                                                                                                              |

## Datos técnicos

| Compattatore                                                                                             |                        | GVS 80               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| N.º de artículo                                                                                          |                        | 55540                |
| Tipo di motore                                                                                           |                        | Motore a 4 tempi     |
| Potenza nominale                                                                                         |                        | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Volume                                                                                                   |                        | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Volume del serbatoio                                                                                     | Benzina senza piombo   | 2,2 l                |
|                                                                                                          | Olio per motore 10W-40 | 0,35 l               |
| Numero vibrazioni al minuto                                                                              |                        | 450-650 / min        |
| Pressione di compattazione max.                                                                          |                        | 10 kN                |
| Piastra                                                                                                  |                        | 330 x 290 mm         |
| Dimensioni L x l x H in mm                                                                               |                        | 720 x 420 x 950 mm   |
| Peso                                                                                                     |                        | 79 kg                |
| <b>Dati di rumorosità</b>                                                                                |                        |                      |
| Livello di rumorosità $L_{PA}^{(1)}$                                                                     |                        | 89,9 dB (A)          |
| Livello di potenza sonora misurato $L_{WA}^{(1)}$                                                        |                        | 103 dB (A)           |
| Livello di potenza sonora garantito $L_{WA}$                                                             |                        | 105 dB (A)           |
| Misurato conf. EN ISO 3744, 2000/14/EG+ 2005/88/EG; <sup>1)</sup> Incertezza della misura K = 2,5 dB (A) |                        |                      |
| <b>Utilizzare le protezioni dell'udito!</b>                                                              |                        |                      |
| <b>Dati della vibrazione</b>                                                                             |                        |                      |
| Dati totali della vibrazione (Somma vettoriale di tre direzioni) accertato rispettivamente EN 500:       |                        |                      |
| Valore di emissione dell'oscillazione $a_h$                                                              |                        | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza della misura K = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                         |                        |                      |

**AVVERTENZA:** Il livello reale delle vibrazioni, in dipendenza al tipo e modo dell'uso della lista, può essere diverso dal valore indicato nelle presenti istruzioni.

E' possibile utilizzare il livello delle vibrazioni per il confronto reciproco degli apparecchi elettrici.

E' adatto anche alla pre-valutazione del carico dalle vibrazioni

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si deve tenere conto anche dei tempi in cui l'utensile è spento oppure è acceso senza però essere utilizzato. Questo può ridurre sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere l'utilizzatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione dell'utensile elettrico e degli accessori, tenere le mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.



Usare l'apparecchio solo dopo aver letto con attenzione e capito le istruzioni per l'uso. Prendere in conoscenza gli elementi di comando e l'uso corretto dell'apparecchio. Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza riportate nel Manuale. Comportarsi con cura verso le altre persone. L'operatore è responsabile verso i terzi degli incidenti oppure pericoli.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso dell'apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

Possono lavorare con l'apparecchio solo le persone che hanno raggiunto 18 anni. L'eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minorenni per lo scopo dell'addestramento professionale per raggiungere la pratica sotto controllo dell'istruttore.

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo dalle persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di conoscenze ed esperienze. Bisogna tenere sotto l'occhio

i bambini perché non giochino con l'apparecchio.

## Use in conformità alla destinazione

La piastra vibrante è destinata esclusivamente alla compattazione di superfici piccole e medie, piccole fondazioni, terrazze, passaggi pedonali e vialetti con seguenti materiali:

Sabbia, Ghiaia, Pietrisco, Breccia, Asfalto, Materiale a debole coesione

⚠ La macchina deve essere utilizzata esclusivamente nei cantieri in cui le condizioni di impiego ne permettano un utilizzo adeguato.

Posizionare sempre l'apparecchio su un piano fermo e livellato! Assicurarsi che il dispositivo non si capovolga, non scivoli e non cada durante il funzionamento.

Mantenere sempre una distanza sufficiente dai bordi degli scavi e dalle scarpate.

Il dispositivo non deve essere utilizzato sui pendii.

Non far funzionare la macchina nell'ambiente a pericolo di esplosione dove si trovano dei liquidi, gas o polveri infiammabili.

Il dispositivo non deve essere utilizzato in trincee profonde (> 1,5 m), tunnel e grotte.

L'area di lavoro deve essere priva di linee elettriche, di tubature del gas e dell'acqua che possano essere danneggiate dalla vibrazione.

All'inadempimento delle istituzioni delle direttive generalmente valide e delle istituzioni nel presente Manuale il costruttore non assume alcuna responsabilità dei danni.

Utilizzare la macchina solo se è in perfette condizioni tecniche e rispettando tutte le norme di sicurezza.

**L'uso della macchina da parte dell'operatore avviene a sua discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità.**

## Pericoli residuali

Anche con l'uso corretto e con il rispetto di tutte le norme di sicurezza, possono esserci sempre rischi residuali.

### ⚠ Pericolo di incendio!

Mai far funzionare l'apparecchio vicino ai materiali facilmente infiammabili.

Il combustibile estremamente infiammabile.

Il carburante deve essere conservato solo nei contenitori adatti.

La macchina può essere rabboccata solo all'esterno e non in vicinanza alle fiamme vive rispett. le sigarette accese.

Rabboccare solo con il motore spento. Rabboccare prima di avviare la macchina. Non si deve rabboccare né aprire il coperchio del serbatoio con il motore in funzione oppure caldo ancora.

Dopo l'uso lasciare raffreddare l'apparecchio al minimo 10 minuti prima di rabboccare il carburante.

Attendersi a che il combustibile non strabocchi. Allo strabocco del combustibile, il motore non dovrà essere avviato. Pulire la zona contaminata sull'apparecchio ed evitare qualsiasi prova d'accensione finché non spariscono i vapori del combustibile..

Fissare di nuovo tutti i carter e tappi sul serbatoio di carburante e contenitori di combustibile.

Svuotare il serbatoio carburante esclusivamente all'esterno.

### ⚠ Rischio di avvelenamento!

Gas di scarico, carburanti o lubrificanti sono velenosi. L'inalazione dei gas di scarico può provocare la morte!

Non far funzionare la macchina in ambienti chiusi, dove può accumularsi l'ossido di carbonio pericoloso.

### ⚠ Pericolo d'esplosione!!

Benzina e vapori di benzina sono facilmente infiammabili, risp. esplosivi.

Non far funzionare la macchina nell'ambiente a pericolo di esplosione dove si trovano dei liquidi, gas o polveri infiammabili.

Rabboccare solo con il motore spento.

Non depositare alcun carburante nelle vicinanze della macchina.

Mai depositare la macchina avente la benzina nel serbatoio all'interno dell'edificio dove i vapori di benzina possano eventualmente venire a contatto con fiamme aperte o scintille.

**⚠ Danni all'udito**

Un soggiorno prolungato nelle vicinanze immediate della macchina in corso può provocare danni all'udito. Utilizzare le protezioni dell'udito!

**⚠ Pericolo di contusione**

Tenere le mani e i piedi lontano dalle parti in movimento. Indossare le scarpe antifortunistiche con puntali in acciaio!

**⚠ Danno alla salute in seguito di vibrazioni delle mani e delle braccia, se l'apparecchio è usato per un periodo prolungato, o se non è tenuto e valutato regolarmente.**

I sistemi di riduzione delle vibrazioni non sono alcuna protezione garantita contro la malattia bianca delle dita o sindrome di tunnel carpale. Perciò occorre, in caso di uso prolungato e regolare dell'apparecchio, controllare attentamente lo stato delle dita e del polso. Se dovessero manifestarsi i sintomi delle malattie citate, consultare immediatamente il medico. Per ridurre il rischio di „malattia bianca delle dita“, durante il lavoro mantenere le dita calde e fare pause regolari.

**⚠ Pericolo delle ustioni!**

Alcune parti della macchina in funzione si riscaldano notevolmente. Non toccare le parti calde; per es. il motore e silenziatore. Il contatto con le parti calde della macchina può provocare ustioni. Rispettare le avvertenze sull'apparecchio.

**Comportamento in caso d'emergenza**

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e rivolgersi più rapidamente al medico qualificato. Proteggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzarlo. In caso di richiesta del pronto soccorso comunicare le seguenti informazioni: 1. Luogo dell'incidente, 2. Tipo dell'incidente, 3. Numero dei feriti, 4. Tipo della ferita

**Istruzioni di sicurezza****⚠ Avvertenza**

**Leggere tutte le istruzioni ed avvertimenti di sicurezza.** Mancata osservazione delle avvertenze sotto-stanti potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o seri incidenti. **Conservare tutte le indicazioni e istruzioni di sicurezza per il loro futuro uso.**

Tenere lontani i bambini ed altre persone dall'elettrotensile. La distanza sicura minima è 5 m.

Avere cura di evitare che altre persone possano avvicinarsi alla zona in cui si sta lavorando. Ogni persona che entra nella zona di operazione deve indossare un abbigliamento protettivo personale.

Indossando i dispositivi di protezione individuale quali maschera di respirazione, scarpe antiscivolo, elmetto di protezione, oppure tappi per le orecchie a seconda del

tipo e dell'applicazione dell'elettrotensile, si riduce il rischio di incidenti.

Controllare accuratamente il terreno dove viene utilizzato l'apparecchio ed eliminare tutti oggetti che potrebbero essere aggraffati e lanciati.

L'illuminazione insufficiente/condizioni di visibilità scarse rappresentano un grande rischio in sicurezza. Durante il lavoro con l'apparecchio assicurare sempre l'illuminazione sufficiente, rispettu. buone condizioni di visibilità.

Prima dell'inizio del lavoro l'operatore deve familiarizzare con l'ambiente di lavoro. Dell'ambiente di lavoro fanno parte, ad esempio, eventuali ostacoli presenti negli spazi di lavoro e di movimento, la capacità di carico del suolo e la necessaria messa in sicurezza del cantiere.

Per garantire il funzionamento sicuro, l'utilizzatore deve disporre di conoscenze sufficienti rispetto alle funzioni e posizioni degli elementi di comando e degli indicatori o contatori. Osservare le pagine illustrate nella parte iniziale delle istruzioni per l'uso.

Utilizzare solo l'apparecchio nel perfetto stato. Prima di ogni uso eseguire controllo visivo dell'apparecchio. Controllare i danni e serraggio soprattutto sui dispositivi di sicurezza, elementi elettrici di comando, cavi elettrici e filettature. Prima di lavoro, cambiare eventualmente le parti difettose.

L'apparecchio non deve essere utilizzato se danneggiato oppure con i dispositivi di sicurezza difettosi. Cambiare le parti usurate e danneggiate.

**⚠ E' assolutamente vietato smontare, modificare e strumentalmente rimuovere i dispositivi di protezione installati sulla macchina, e montarci i dispositivi di protezione estranei.**

E' vietato effettuare modifiche delle impostazioni del motore e dell'apparecchio.

Non utilizzare per il lavoro con questo apparecchio parti aggiuntive di nessun genere, tranne quelle raccomandate dalla nostra azienda. In caso contrario, l'operatore o persone estranee che si trovano nelle vicinanze possono essere gravemente ferite, oppure l'apparecchio subire danni.

I prodotti petroliferi non devono venire in contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

**Trasporto e stoccaggio**

Durante il trasporto, assicurare l'apparecchio contro il ribaltamento, la caduta o lo scivolamento.

Attendersi a che durante il trasporto non possa avvenire la fuga del combustibile o l'olio.

Per trasportare l'apparecchio usare solo un apposito dispositivo di trasporto.

La capacità di carico deve essere adeguata al peso del dispositivo.

Non è permesso sostare o lavorare sotto carichi sospesi.

Non conservare la macchina appena spenta nei locali chiusi; far la raffreddare all'aperto.

Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto. Per la conservazione durevole la macchina deve avere il serbatoio vuoto.

## Simboli



Attenzione!



Attenzione alle superfici calde!



Pericolo delle ustioni!



Avviso alla pericolosa tensione elettrica



Attenzione sostanze infiammabili



Attendersi a che non stia nessuno nella zona pericolosa.

La distanza sicura minima è 5 m.



Per ridurre il rischio di una lesione, leggere il manuale operativo.



Utilizzare le protezioni dell'udito!  
Utilizzare gli occhiali di protezione!



Indossare guanti protettivi!



Indossare le scarpe antifuoristiche con puntali in acciaio!



Lentamente



Velocemente



Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio spegnere il motore



Divieto del fumare e della fiamma viva



Pericolo di inciampo



Avviso agli oggetti lanciati



Rischio di avvelenamento!  
Utilizzare l'apparecchio solo all'esterno, mai nei locali chiusi oppure mal ventilati.



Pericolo di contusione  
Tenere le mani e i piedi lontano dalle parti in movimento.



Assicurarsi che il dispositivo non si capovolga, non scivoli e non cada durante il funzionamento.



Il ritorno della molla in tensione o della copertura può causare gravi lesioni. Se non si rimuove correttamente la copertura dal sistema a compressione, la molla potrebbe saltare fuori.



Livello di potenza sonora garantito  $L_{WA}$



Benzina senza piombo



Per trasportare l'apparecchio usare solo un apposito dispositivo di trasporto.



Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi e/o da smaltire devono essere consegnati ai centri autorizzati.



Smaltire l'olio esausto in modo ecologico. Evitare la contaminazione del suolo da prodotti petroliferi.



Simbolo CE

## Manutenzione



Per tutti lavori sul motore spegnere il motore e sfilare il cappuccio della candela d'accensione. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi.

Mantenere la macchina pulita, soprattutto aperture di ventilazione. Mai spruzzare l'acqua sul corpo della macchina!

Non pulire materie plastiche con un solvente o con liquidi infiammabili o tossici. Per pulire usare soltanto uno straccio umido.

Tutte le riparazioni e i lavori non descritte nel presente manuale d'uso possono essere eseguite solo da personale qualificato e autorizzato.

Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali.

Prima di ogni uso eseguire controllo visivo

dell'apparecchio.

Controllare i danni e serraggio soprattutto sui dispositivi di sicurezza, elementi elettrici di comando, cavi elettrici e filettature.

Solo l'apparecchio periodicamente mantenuto e curato può essere un'aiutante soddisfacente. La manutenzione e cura mancanti possono portare agli incidenti e ferite inaspettabili.

In caso di necessità consultare la lista dei ricambi sul sito [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Smaltimento



I rifiuti di pile e di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Le batterie esauste e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti e smaltiti separatamente. Rimuovere le pile, gli accumulatori e le lampade usate dai dispositivi prima di smaltirli. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore informazioni sui centri di riciclaggio e sui punti di raccolta.

A seconda delle normative locali, i rivenditori possono essere obbligati a ritirare gratuitamente le batterie usate e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contribuite a ridurre la domanda di materie prime riutilizzando e riciclando le vostre batterie usate e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le batterie usate (in particolare quelle agli ioni di litio) e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali preziosi e riciclabili che possono avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute se non vengono smaltiti in modo ecologico. Cancellare tutti i dati personali presenti sul vecchio dispositivo prima di smaltirlo.

## Garanzia

Il periodo di garanzia è di 12 mesi in caso di uso industriale, di 24 mesi per i consumatori, e inizia a decorrere dalla data dell'acquisto dell'apparecchio.

La garanzia include esclusivamente gli inconvenienti dovuti dal difetto del materiale oppure dal difetto dalla produzione. Per la contestazione in garanzia occorre allegare l'originale del documento d'acquisto riportante la data di vendita.

La garanzia non include l'uso profano, es. sovraccarico dell'apparecchio, manomissione, danni dall'intervento estero oppure dagli oggetti. La garanzia non include anche l'inosservanza del Manuale d'Uso, del montaggio e l'usura normale.

### Informazioni importanti per il cliente

Facciamo presente che la restituzione in garanzia o anche dopo il periodo di garanzia va sempre fatta nell'imballaggio originale. Tale misura previene, in modo efficiente, il danneggiamento inutile durante il trasporto evitando i problemi durante il disbrigo del reclamo. L'apparecchio è protetto, in modo ottimale, solo nel suo imballaggio originale, quello che garantisce il disbrigo normale.

## Servizio

Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete bisogno dei ricambi oppure del Manuale d'Uso? Sul nostro sito <http://www.guede.com/support>, nel settore Servizio, Vi aiuteremo velocemente ed in via non burocratica. Ci dareste la mano, per favore, per poter aiutar Vi? Per poter identificare il Vostro apparecchio nel caso di contestazione abbiamo bisogno del numero di serie, cod. ord. e l'anno di produzione. Tutte queste indicazioni troverete sulla targhetta della macchina.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Programma delle ispezioni e della manutenzione

Tutte le riparazioni e i lavori non descritte nel presente manuale d'uso possono essere eseguite solo da personale qualificato e autorizzato. Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali.

| Periodi di manutenzione programmata |           | Prima di ogni messa in funzione | Dopo 1 mese o 20 ore di lavoro | Dopo 3 mesi o 50 ore di lavoro | Dopo 6 mesi o 100 ore di lavoro | Dopo 200 ore di lavoro |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Olio per motore                     | Controllo | ✓                               |                                |                                |                                 |                        |
|                                     | Cambio    |                                 | ✓                              |                                | ✓                               |                        |

|                                                                                                                 |           |   |  |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|---|---|--|
| <b>Tubo di benzina<br/>Sistema di<br/>scarico<br/>iniettore<br/>Dispositivo di<br/>avviamento con<br/>funne</b> | Controllo | ✓ |  |   |   |  |
| <b>Filtro d'aria</b>                                                                                            | Pulire    |   |  | ✓ |   |  |
|                                                                                                                 | Cambio    |   |  | ✓ | ✓ |  |
| <b>Filtro di benzina</b>                                                                                        | Pulire    |   |  |   | ✓ |  |
| <b>Candela<br/>d'accensione</b>                                                                                 | Controllo |   |  | ✓ |   |  |
|                                                                                                                 | Pulire    |   |  |   |   |  |

**Consiglio:** Al fine di garantire una funzione operativa affidabile dell'apparecchio, si consiglia di utilizzare assolutamente l'additivo per carburante, e in caso di fermi prolungati effettuare 2 o 3 funzionamenti di prova all'anno.

## Rimozione del difetto

| Guasto                              | Causa                                                                                                           | Rimozione                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motore non parte</b>             | Rubinetto del carburante chiuso                                                                                 | Verificare se il rubinetto del carburante e l'interruttore si trovano nella posizione „ON”.                                                                                                                         |
|                                     | Combustibile insufficiente                                                                                      | Aggiungere il combustibile                                                                                                                                                                                          |
|                                     | Tiro troppo debole sul motorino d'avviamento                                                                    | Tirare fortemente la fune d'avviamento.                                                                                                                                                                             |
|                                     | Combustibile non giusto, stoccaggio senza aver svuotato il serbatoio di benzina, tipo di benzina sbagliato      | Svuotare il serbatoio del combustibile e il carburatore, aggiungere la benzina fresca                                                                                                                               |
|                                     | Candela d'accensione sporca (residui dei carboncini sugli elettrodi), la distanza degli elettrodi troppo grande | Pulire la candela, controllare il valore termico della candela, cambiare event. la candela, registrare 0,6-0,8 mm                                                                                                   |
|                                     | Candela d'accensione inumidita dalla benzina (motore strapieno).                                                | Asciugare la candela d'accensione e rimontare.                                                                                                                                                                      |
|                                     | Poco olio nel motore                                                                                            | Rabboccare l'olio                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | L'apparecchio non è messo in posizione orizzontale. E' segnalato insufficiente livello dell'olio.               | Mettere l'apparecchio in posizione orizzontale                                                                                                                                                                      |
| <b>Il motore va irregolarmente.</b> | Non è utilizzato l'iniettore                                                                                    | Utilizzare l'iniettore                                                                                                                                                                                              |
|                                     | L'accensione non funziona bene                                                                                  | Verificare se la candela d'accensione è inserita in modo corretto. Verificare se il cavo della candela d'accensione si trova sulla candela stessa. Pulire la candela d'accensione e controllare l'elettrodo giusto. |
|                                     | Combustibile difettoso (carburante)                                                                             | Assicurarsi che sia stato utilizzato il carburante idoneo.                                                                                                                                                          |

## Technische Gegevens

| Trilstamper                                                                                   |                   | GVS 80               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.                                                                                   |                   | 55540                |
| Motortype                                                                                     |                   | Viertaktmotor        |
| Nominiaal vermogen                                                                            |                   | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Slagvolume                                                                                    |                   | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Tankinhoud                                                                                    | Loodvrije benzine | 2,2 l                |
|                                                                                               | Motorolie 10W-40  | 0,35 l               |
| Schokken trillingen per minuut                                                                |                   | 450-650 / min        |
| Compressedrukmax.                                                                             |                   | 10 kN                |
| Countertop                                                                                    |                   | 330 x 290 mm         |
| Totale afmetingen LxBxH in mm                                                                 |                   | 720 x 420 x 950 mm   |
| Gewicht                                                                                       |                   | 79 kg                |
| Geluidsgegevens                                                                               |                   |                      |
| Geluidsdrukniveau $L_{pA}$ <sup>1)</sup>                                                      |                   | 89,9 dB (A)          |
| Gemeten geluidsdrukniveau $L_{WA}$ <sup>1)</sup>                                              |                   | 103 dB (A)           |
| Gegarandeerd geluidsdrukniveau $L_{WA}$                                                       |                   | 105 dB (A)           |
| Gemeten volgens EN ISO 3744, 2000/14/EG+ 2005/88/EG; <sup>1)</sup> Onzekerheid K = 2,5 dB (A) |                   |                      |
| Draag oorbeschermers!                                                                         |                   |                      |
| Vibratiegegevens                                                                              |                   |                      |
| Totale trillingswaarden (Vectorsom van drie richtingen) vastgesteld overeenkomstig EN 500:    |                   |                      |
| Trillingsemissiewaarde $a_n$                                                                  |                   | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Onzekerheid K = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                          |                   |                      |

**WAARSCHUWING:** Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap en kan in sommige gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde liggen. Het trillingspeil kan voor het vergelijken van elektrische werktuigen met elkaar gebruikt worden. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Voor een precieze beoordeling van de trillingsbelasting dienen ook de tijden in aanmerking te worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet in gebruik is. Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de gehele werkruimte aanmerkelijk afnemen.

Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de beveiliging van de gebruiker tegen het effect van trillingen, zoals bijvoorbeeld: onderhoud van elektrisch en inzetgereedschap, het warm houden van de handen en de organisatie van arbeidsprocessen.



Gebruik het apparaat pas nadat u de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het apparaat vertrouwd. Let op alle, in de gebruiksaanwijzing aangegeven, veiligheidsinstructies. Gedraagt u zich verantwoord tegenover andere personen. De bedienende persoon is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren tegenover derden. Indien betreffende de aansluiting en het bedienen van het apparaat twijfels ontstaan, kunt u zich tot de klantendienst wenden. Het apparaat mag slechts door personen gebruikt worden van 18 jaar of ouder. Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige personen bij een beroepsopleiding ter verkrijging van vaardigheid en indien dit onder toezicht van een opleider plaats vindt.

Dit apparaat is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke bekwaamheden of met onvoldoende kennis en ervaring. Op kinderen moet gelet worden dat zij niet met het apparaat spelen.

## Voorgescreven Gebruik Van Het Systeem

De trilpaal is uitsluitend bedoeld voor het verdichten van kleinere tot middelgrote oppervlakken, kleine fundamente, terrassen, voetpaden en inritten met de volgende materialen:



Zand, Grind, Steengruis, Split, Asfalt, Licht bindend gemengd materiaal

⚠ De machine mag alleen gebruikt worden op bouwplaatsen, waar de gebruiksomstandigheden van de bouwplaats het gepaste gebruik van de machine toelaten.

Plaats het apparaat altijd op een vaste en vlakke ondergrond! Let erop, dat het apparaat tijdens het gebruik niet kantelt, wegglijdt of valt.

Houd altijd voldoende afstand tot bouwputranden en bermen.

Het apparaat mag niet op een helling gebruikt worden.

Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.

Het apparaat mag niet in diepe sleuven (> 1,5 m), tunnels en holen gebruikt worden.

Het te bewerken gedeelte moet vrij zijn van elektrische kabels, gas- en waterleidingen, die door de trilling beschadigd kunnen raken.

Bij niet naleving van de bepalingen uit de algemeen geldende voorschriften, evenals van de bepalingen uit deze gebruiksaanwijzing, kan de producent voor schade niet aansprakelijk gesteld worden.

De machine mag alleen in een technisch deugdelijke toestand worden gebruikt met inachtneming van alle veiligheidsaanwijzingen.

**Het gebruik van de machine vindt plaats na beoordeling en op eigen verantwoordelijkheid van de bediener.**

## Restrisico's

Ook bij een juist gebruik en opvolging van alle veiligheidsbepalingen kunnen nog restrisico's bestaan.

### ⚠ Brandgevaar!

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van licht ontvlambare materialen.

Brandstof is licht ontvlambaar:

Bewaar brandstof slechts in daarvoor goedgekeurd jerrycans. Machine uitsluitend buiten tanken en niet in de buurt van open vuur, resp. brandende sigaretten. Motortank enkel met uitgeschakelde motor vullen. Tank vóór het starten van de machine. Bij draaiende en/of warme motor mag niet getankt of de tankdop geopend worden. Laat het apparaat na gebruik ten minste 10 minuten lang afkoelen voordat brandstof wordt bijgevuld.

Let op dat er geen brandstof gemorst wordt, Indien brandstof overgelopen is, mag de motor niet gestart worden. Verwijder het apparaat van de vervuilde plaats en vermijd willekeurige ontsteekpogingen tot de brandstofdampen zijn verdampst..

Alle deksels weer vast op de brandstoftanks en brandstoftakken plaatsen. Brandstoftank uitsluitend buiten leegmaken.

### ⚠ Risico van vergiftiging!

Uitlaatgassen, brandstoffen en smeerstoffen zijn giftig. Het inademen van uitlaatgassen kan dodelijk zijn! De machine niet in een afgesloten ruimte gebruiken omdat zich daar de gevaarlijke koolmonoxidegassen kunnen ophopen.

### ⚠ Explosiegevaar!!

Benzine en benzinedampen zijn licht ontvlambaar, resp. explosief. Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.

Motortank enkel met uitgeschakelde motor vullen.

Bewaar geen brandstof in de omgeving van de machine. Bewaar de machine nooit met benzine in de tank binnen een gebouw waar mogelijk benzinedampen met open vuur of vonken in aanraking kunnen komen.

### ⚠ Gehoorbeschadigingen

Langer verblijf in de directe omgeving van het draaiende apparaat kan tot gehoorbeschadigingen leiden. Draag oorbeschermers!

### ⚠ Knelgevaar

Handen en voeten op afstand houden van bewegende delen. Veiligheidsschoenen met stalen neuzen dragen!

### ⚠ Gezondheidsschaden, die het resultaat zijn van hand- en armtrillingen, indien het apparaat langere tijd in gebruik is of indien niet volgens de voorschriften wordt gewerkt en onderhouden.

Vibratiedempingssystemen zijn geen gegarandeerde bescherming tegen zogenoemde „dode of witte vingers“ of het carpale tunnel syndroom. Daarom moet bij een regelmatig langdurig gebruik de toestand van vingers en handwortels nauwlettend gecontroleerd worden. Indien symptomen van de bovengenoemde ziekten optreden, onmiddellijk een arts bezoeken. Om het risico van „dode of witte vingers“ te verlagen, moet u uw vingers tijdens de werkzaamheden warm houden en regelmatig een pauze innemen.

### ⚠ Verbrandingsgevaar!

Enkele machineonderdelen worden tijdens het gebruik zeer warm. Deze onderdelen, bijv. motor en geluidsdemper, niet aanraken. Het aanraken van hete machineonderdelen kan tot verbrandingen leiden. Neem de waarschuwingen op het apparaat in acht.

## Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om eerste hulp te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan.

Bescherm gewonde personen voor overig letsel en stel ze gerust. Indien u hulp vraagt, geef de volgende gegevens door: 1. Plaats van het ongeval, 2. Soort van het ongeval, 3. Aantal gewonden mensen, 4. Soort verwondingen

## Veiligheidsadviezen

### Waarschuwing

#### Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Het niet opvolgen van veiligheidsinstructies en aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of zware letsels veroorzaken. **Bewaar voor de toekomst alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.**

Houd kinderen en overige personen tijdens het gebruik van elektrische werktuigen op afstand. De minimale veiligheidsafstand bedraagt 5 m.

Let erop dat andere personen zich op een veilige afstand bevinden van de plaats waar u werkt. Iedereen die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke beschermende uitrusting dragen.

Het dragen van persoonlijke beschermende uitrustingen, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, veiligheidshelm of gehoorbeschermer, afhankelijk van het type en het gebruik van het elektrische werktuig, vermindert het risico van letsels.

Controleer zorgvuldig de plaats waar de machine wordt gebruikt en verwijder alle voorwerpen die gegrepen en weggeslingerd kunnen worden.

Gebrekkige verlichting/lichtomstandigheden betekenen een verhoogd veiligheidsrisico. Zorg bij het werken met de machine voor voldoende verlichting, resp. voor goede lichtomstandigheden.

Voor aanvang van het werk moet de exploitant zich vertrouwd maken met de werkomgeving. Tot de werkomgeving behoren bijv. obstakels in de werk- en verkeersomgeving, het draagvermogen van de bodem en het noodzakelijke afzetten van de bouwplaats.

Voor een veilig bedrijf dient de gebruiker vertrouwd te zijn met de functies en posities van de bedieningselementen en de indicatiemiddelen of tellers. Neem de pagina's met afbeeldingen in acht in het voorste gedeelte van deze handleiding.

Gebruik de machine enkel in perfecte staat. Voer voor elk gebruik een visuele controle uit. Controleer in het bijzonder de veiligheidsinrichtingen, elektrische bedieningselementen, elektrische leidingen en schroefverbindingen op beschadigingen en een vaste zitting. Vervang eventueel beschadigde onderdelen vóór verder gebruik.

Het apparaat mag niet gebruikt worden, als het beschadigd is of de beschermingsinrichtingen defect zijn. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

 Het is streng verboden de aan de machine aangebrachte veiligheidsinrichtingen te demonteren, het gebruiksdoel te veranderen of vreemde beschermingsinrichtingen aan te brengen.

Aan motor- en apparaatinstellingen mogen geen

wijzigingen doorgevoerd worden.

Gebruik bij de werkzaamheden met dit apparaat geen accessoires, behalve degene die door ons bedrijf worden aanbevolen. Anders kunnen de bediener of de in de omgeving aanwezige omstanders ernstig letsel oplopen of kan het apparaat worden beschadigd.

Mineralenolieproducten niet met de huid, ogen en kleding in aanraking brengen.

## Transport en opslag

Tijdens transport dient het apparaat tegen wegglijden en kantelen te worden geborgd.

Let er bij het transport op dat geen brandstof of olie kan uitlopen.

Bij het transporteren van de machine enkel de transportinrichtingen gebruiken.

Het draagvermogen moet geschikt zijn voor het gewicht van het apparaat.

Het is niet toegestaan, om zich te bevinden of te werken onder hangende lasten.

Machine niet direct na het uitschakelen in gesloten ruimten opslaan maar eerst buiten laten afkoelen.

Bewaar het apparaat in een droge ruimte. Bij langdurige opslag de machine slechts met lege tank bewaren.

## Symbolen



Opgelet!



Waarschuwing voor hete oppervlakken!  
Verbrandingsgevaar!



Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning



Waarschuwing voor brandgevaarlijke stoffen



Let op dat er zich geen personen in de gevarenomgeving ophouden.  
De minimale veiligheidsafstand bedraagt 5 m.



Voor verlaging van een letselrisico de gebruiksaanwijzing lezen.





Draag oorbeschermers!  
Veiligheidsbril dragen!



Draag veiligheidshandschoenen!



Veiligheidsschoenen met stalen neuzen dragen!



Langzaam



Snel



Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat de motor uitschakelen.



Roken en open vuur verboden.



Waarschuwing voor struikelgevaar



Waarschuwing voor weggeslingerde onderdelen



Risico van vergiftiging!  
Gebruik het apparaat enkel in de open lucht en nooit in gesloten of slecht geventileerde ruimten.



Knelgevaar  
Handen en voeten op afstand houden van bewegende delen.



Let erop, dat het apparaat tijdens het gebruik niet kantelt, wegglijdt of valt.



Terugslag van de gespannen veer of de afdekking kan ernstig letsel veroorzaken. Als de afdekking van het slagsysteem niet vakkundig verwijderd wordt, kan de veer wegspringen.



Gegarandeerd geluidsdruk niveau  $L_{WA}$



Loodvrije benzine



Bij het transporteren van de machine enkel de transportinrichtingen gebruiken.



Beschadigde en/of verwijderde elektrische of elektronische apparaten bij de daarvoor bestemde recyclingplaatsen afleveren

Oude olie milieuvriendelijk afvoeren. Let er op dat er geen mineralenolieproducten in de grond terecht komen.



CE Symbol

## Onderhoud



Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat de motor uitschakelen en de bougiestekker uitnemen. Wacht tot het apparaat afgekoeld is.

De machine, in het bijzonder de luchtsleuven, altijd goed schoon houden. Nooit water op het apparaatlichaam spuiten!

Kunststoffen niet met oplosmiddelen, ontvlambare of giftige vloeistoffen schoonmaken. Voor het schoonmaken een vochtig doekje gebruiken.

Reparaties en werkzaamheden, die niet in deze aanwijzing worden beschreven, enkel door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.

Gebruik alléén origineel toebehoren en originele onderdelen.

Voer voor elk gebruik een visuele controle uit.

Controleer in het bijzonder de veiligheidsinrichtingen, elektrische bedieningselementen, elektrische leidingen en schroefverbindingen op beschadigingen en een vaste zitting.

Enkel een regelmatig onderhouden en een goed verzorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend hulpmiddel zijn. Onderhouds- en verzorgingsfouten kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden.

Bij behoefte vindt u de reserveonderdelenlijst op het internet onder [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Afvoer



Afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten apart worden ingezameld en weggegooid. Verwijder gebruikte batterijen, accu's en lampen uit de apparaten voordat u ze weggooit. Vraag de plaatselijke autoriteiten of uw winkelier naar recyclingcentra en inzamelpunten. Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften kunnen winkeliers verplicht zijn om gebruikte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gratis terug te nemen. Help de vraag naar grondstoffen te verminderen door uw gebruikte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te hergebruiken en te recyclen. Afgedankte batterijen (vooral lithium-ionbatterijen) en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevatten waardevolle, recyclebare materialen die een negatieve invloed kunnen hebben op het milieu en uw gezondheid als ze niet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. Verwijder alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat voordat u het weggooit.

gint met de datum van aankoop van het apparaat.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden die op materiaal- of productiefouten betrekking hebben. Bij een claim van een onvolkomenheid, in de zin van garantie, dient de originele aankoopfactuur met de aankoopdatum bijgesloten te worden. Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van geweld, beschadigingen door vreemde invloeden of door vreemde voorwerpen. De niet-naleving van gebruiks- en montageaanwijzingen en normale slijtage zijn eveneens van garanties uitgesloten.

### Belangrijke informatie voor klanten

Houd er rekening mee dat een retourzending, binnen of ook buiten de garantieperiode, principieel in de originele verpakking uitgevoerd zou moeten worden. Door deze maatregel worden onnodige transportschaden en hun vaak controversiële regelgevingen effectief vermeden. Enkel in de originele doos is uw apparaat optimaal beschermd en blijft daardoor een soepele verwerking gewaarborgd.

## Service

Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig? Op onze website [www.guede.com](http://www.guede.com) in helpen wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons om u te helpen, a.u.b. Om uw apparaat in geval van reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het serie+nummer evenals artikelnummer en productiejaar nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Garantie

De garantieperiode is 12 maanden bij commercieel gebruik en 24 maanden voor eindgebruikers en be-

## Inspectie- en onderhoudsschema

Reparaties en werkzaamheden, die niet in deze aanwijzing worden beschreven, enkel door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren. Gebruik alléén origineel toebehoren en originele onderdelen.

| Regelmatische onderhoudsperiode                           |             | Vóór iedere inbedrijfname | Na 1 maand of 20 bedrijfsuren | Na 3 maanden of 50 bedrijfsuren | Na 6 maanden of 100 bedrijfsuren | Na 200 bedrijfsuren |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Motorolie                                                 | Controleren | ✓                         |                               |                                 |                                  |                     |
|                                                           | Vervangen   |                           | ✓                             |                                 | ✓                                |                     |
| Benzineslang<br>Uitlaatinstallatie<br>Choke<br>Startkoord | Controleren | ✓                         |                               |                                 |                                  |                     |
|                                                           |             |                           |                               |                                 |                                  |                     |
| Luchtfilter                                               | Schoonmaken |                           |                               | ✓                               |                                  |                     |
|                                                           | Vervangen   |                           |                               | ✓                               | ✓                                |                     |
| Brandstoffilter                                           | Schoonmaken |                           |                               |                                 | ✓                                |                     |
| Bougie                                                    | Controleren |                           |                               | ✓                               |                                  |                     |
|                                                           | Schoonmaken |                           |                               |                                 |                                  |                     |

**Tip:** Om een betrouwbare gebruiksgereedheid van de apparaat te waarborgen adviseren wij principieel een additief in de brandstof te gebruiken en bij een langere stilstand 2 tot 3x per jaar proefdraaien van de generator uit te voeren.

## Oplossen van problemen

| Probleem                        | Oorzaak                                                                              | Oplossing                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De motor start niet.</b>     | Brandstofkraan gesloten                                                              | Overtuigt u zich dat de brandstofkraan en de aan/uit-schakelaar op „ON“ (AAN) staan.                                                                                                    |
|                                 | Onvoldoende brandstof                                                                | Brandstof bijvullen                                                                                                                                                                     |
|                                 | Te zwak trekken aan het startkoord                                                   | Trek krachtiger aan het startkoord.                                                                                                                                                     |
|                                 | Slechte brandstof, opslag zonder leegmaken van de benzinetank, onjuiste benzinesoort | Brandstoftank en carburateur leegmaken, verse benzine bijvullen                                                                                                                         |
|                                 | Bougie is vervuild (koolresten op de elektroden), afstand van elektroden is te groot | Bougie schoonmaken, type van de bougie controleren, eventueel bougie vernieuwen, afstand 0,6-0,8 mm instellen                                                                           |
|                                 | De bougie is nat van benzine (verzopen motor).                                       | Bougie afdrogen en opnieuw plaatsen                                                                                                                                                     |
|                                 | Te weinig olie in de motor                                                           | Olie bijvullen                                                                                                                                                                          |
|                                 | Het apparaat staat niet waterpas. Een te lage oliestand wordt aangegeven.            | Apparaat waterpas stellen                                                                                                                                                               |
| <b>De motor loopt onrustig.</b> | Choke niet bediend                                                                   | Choke bedienen                                                                                                                                                                          |
|                                 | Ontstekingsinstallatie niet in orde                                                  | Overtuigt u zich dat de bougie juist is aangebracht. Overtuigt u zich dat de bougiekabel zich op de bougie bevindt. Reinig de bougie en controleer de juiste afstand van de elektroden. |
|                                 | Onjuiste brandstof                                                                   | Overtuigt u zich dat de juiste brandstof werd gebruikt.                                                                                                                                 |

## Technické údaje

| Vibrační pěch                                                                              |                      | GVS 80               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Obj. č.                                                                                    |                      | 55540                |
| Typ motoru                                                                                 |                      | 4-taktní motor       |
| Jmenovitý výkon                                                                            |                      | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Obsah                                                                                      |                      | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Obsah nádrže                                                                               | Bezolovnatý benzin   | 2,2 l                |
|                                                                                            | Motorový olej 10W-40 | 0,35 l               |
| Počet vibrací za minutu                                                                    |                      | 450-650 / min        |
| Zhutňovací tlakmax.                                                                        |                      | 10 kN                |
| Pracovní deska                                                                             |                      | 330 x 290 mm         |
| Celkové rozměry DxŠxV v mm                                                                 |                      | 720 x 420 x 950 mm   |
| Hmotnost                                                                                   |                      | 79 kg                |
| <b>Údaje o hlučnosti</b>                                                                   |                      |                      |
| Hladina akustického tlaku $L_{pA}$ <sup>1)</sup>                                           |                      | 89,9 dB (A)          |
| Naměřená hladina akustického výkonu $L_{WA}$ <sup>1)</sup>                                 |                      | 103 dB (A)           |
| Zaručená hladina akustického výkonu $L_{WA}$                                               |                      | 105 dB (A)           |
| Změřeno podle EN ISO 3744, 2000/14/EG+ 2005/88/EG; <sup>1)</sup> Kolísavost K = 2,5 dB (A) |                      |                      |
| <b>Používejte chrániče sluchu!</b>                                                         |                      |                      |
| <b>Údaje o vibraci</b>                                                                     |                      |                      |
| Celkové hodnoty chvění (Vektorový součet tří směrů) příslušně zjištěno EN 500:             |                      |                      |
| Hodnota vibračních emisí $a_h$                                                             |                      | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Kolísavost K = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                        |                      |                      |

**VAROVÁNÍ:** Skutečná hladina vibrací se může v závislosti na typu a způsobu použití lišit od hodnoty uváděné v těchto pokynech. Hladina vibrací se může použít pro vzájemné porovnání elektrických přístrojů.

Hodí se i pro předběžné posouzení zatížení vibracemi. Kvůli přesnému odhadu zatížení vibracemi v průběhu určité pracovní doby by se měly zohlednit rovněž časy, ve kterých je přístroj vypnutý nebo sice běží, ale ve skutečnosti není v nasazení. To může značně redukovat objem zatížení vibracemi v průběhu celé pracovní doby. Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky vibrací jako například: technická údržba elektrického nářadí a přístrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.



Čerpadlo použijte teprve po pozorném přečtení a porozumění návodu k obsluze přístroje. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím přístroje. Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní pokyny. Chovejte se zodpovědně vůči třetím osobám. Obsluha je odpovědná za nehody či nebezpečí vůči třetím osobám. Pokud máte o zapojení a obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na zákaznický servis. Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 18 let. Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje během profesního vzdělávání za účelem dosažení dovednosti pod dohledem školitele. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatky znalosti či zkušeností. Je třeba dohlížet na děti, aby si nehrály s přístrojem.

## Použití v souladu s určením

Vibrační deska je určena výhradně pro zhutňování

malých až středních ploch, malých podstavců, teras, chodníků a příjezdových cest s následujícími materiály: Písek, Štěrka, Suť, Drť, Asfalt, Slabě vázající smíšený materiál



Stroj se má používat pouze na staveništích, na kterých podmínky použití umožňují vhodné nasazení stroje. Postavte přístroj vždy na pevný a rovný podklad! Dávejte pozor, aby se zařízení během provozu nepřevrhlo, nesklouzlo nebo nepadlo. Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů výkopů a svahů. Zařízení nesmí být používáno na svazích. Nepracujte s přístrojem v prostředí s nebezpečím exploze, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Zařízení nesmí být používáno v hlubokých příkopech (> 1,5 m), tunelech a jeskyních. Oblast, která má být opravena, musí být bez elektrických kabelů, plynovodů nebo vodovodů, které mohou být poškozeny vibracemi.

Při nedodržení ustanovení z obecně platných předpisů a ustanovení z tohoto návodu nelze výrobce činit odpovědným za škody. Stroj se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu a při zohlednění všech bezpečnostních upozornění.

**Stroj je provozován podle uvážení a na vlastní odpovědnost pracovníka obsluhy.**

## Zbytková nebezpečí

I při správném používání a dodržování všech bezpečnostních předpisů mohou stále ještě existovat zbytková rizika.

### ⚠ Nebezpečí požáru!

Nikdy neprovazujte přístroj v okolí lehce vznětlivých materiálů. Palivo je vysoce hořlavé. Palivo uschovejte jen ve vhodných nádobách. Stroj se smí tankovat jen venku a ne v blízkosti otevřených plamenů resp. hořících cigaret. Motor tankujte jen ve vypnutém stavu. Tankujte před spuštěním stroje. Pokud je motor v chodu nebo ještě horký, nesmí se tankovat ani otvírat víko nádrže. Po použití nechte stroj minimálně 10 minut vychladnout, než budete doplňovat pohonnou hmotu. Dbejte na to, aby palivo nepřeteklo. Pokud palivo přeteče, motor se nesmí spouštět. Odstraňte na přístroji znečištěné místo a zabraňte jakémukoliv pokusu o zapalování, dokud se neodpaří výpary paliva. Upevněte zase všechny kryty a uzávěry na palivové nádrži a na palivových nádržkách. Palivovou nádrž vyprazdňujte výhradně venku.

### ⚠ Nebezpečí otravy!

Výfukové plyny, pohonné hmoty a mazací prostředky jsou jedovaté. Vdechování výfukových plynů může být smrtelné! Neprovazujte stroj v uzavřeném prostoru, kde se mohou nahromadit nebezpečné plyny oxidu uhelnatého.

### ⚠ Nebezpečí exploze!

Benzín a benzinové páry jsou lehce vznětlivé, resp. výbušné. Nepracujte s přístrojem v prostředí s nebezpečím exploze, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Motor tankujte jen ve vypnutém stavu. Neskladujte žahnou pohonnou hmotu v blízkosti stroje. Nikdy neukládejte stroj s benzinem v nádrži uvnitř budovy, ve které by případně mohly přijít výpary benzínu případně do styku s otevřeným ohněm nebo jiskrami

### ⚠ Poškození sluchu

Delší pobyt v bezprostřední blízkosti běžícího přístroje může způsobit poškození sluchu. Používejte chrániče sluchu!

### ⚠ Nebezpečí pohmoždění

Udržujte ruce a nohy dále od pohybujících se částí. Noste bezpečnostní obuv s ocelovými tužinkami!

### ⚠ Poškození zdraví vyplývající z vibrací rukou a paží, pokud se zařízení používá delší dobu, nebo není řádně vedené a vyhodnocené.

Systémy tlumení vibrací nejsou žádnou garovanou ochranou proti bílé nemoci prstů nebo syndromu karpálního tunelu. Proto je nutné při pravidelném dlouhodobém používání přístroje bedlivě sledovat stav prstů a zápěstí. Pokud se objeví příznaky výše uvedených nemocí, vyhledejte okamžitě lékaře. Aby se snížilo riziko „bílé nemoci prstů“, udržujte své ruce během práce teplé a dělejte pravidelné přestávky.

### ⚠ Nebezpečí popálení!

Některé díly stroje se při provozu silně zahřívají. Horkých dílů, např. motor a tlumič hluku, se nedotýkejte. Dotyk horkých částí stroje může způsobit popáleniny. Dodržujte varování upozornění na přístroji.

## Chování v případě nouze

Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte co možná nejrychleji kvalifikovanou lékařskou pomoc. Chraňte zraněného před dalšími úrazy a uklidněte jej. Pokud požadujete pomoc, uveďte tyto údaje: 1. Místo nehody, 2. Druh nehody, 3. Počet zraněných, 4. Druh zranění

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠ Výstraha

**Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.** Chyby při dodržování níže uvedených pokynů mohou vést k úderu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážným úrazům. **Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí použití.** Děti a ostatní osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od elektrického přístroje. Minimální bezpečnostní odstup činí 5 m.

Dbejte u ostatních osob na bezpečnou vzdálenost k Vaší pracovní oblasti. Každý, kdo vstoupí do této pracovní oblasti, musí nosit osobní ochranné vybavení. Nošení osobních ochranných pomůcek jako jsou respirátor, nekouzavá bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo chrániče uší, v závislosti na typu a použití elektrického přístroje, snižuje riziko úrazů.

Pečlivě zkontrolujte terén, na kterém stroj používáte, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být zachyceny a odhozeny. Špatné osvětlení/ světelné poměry představují velké bezpečnostní riziko. Při práci s přístrojem vždy zajistěte dostatečné osvětlení, resp. dobré světelné poměry. Před zahájením práce se musí provozovatel seznámit s pracovním prostředím. Pracovní prostředí zahrnuje např. překážky v pracovním a dopravním okolí, nosnost půdy a nutné zabezpečení staveniště. Bezpečný provoz vyžaduje dostatečné uživatelské znalosti funkcí a pozic ovládacích prvků, ukazatelů nebo čítačů. Věnujte pozornost obrazovým stránkám v úvodní části návodu. Přístroj používejte jen v bezvadném stavu. Před každým provozem proveďte vizuální kontrolu.

Především bezpečnostní zařízení, elektrické ovládací prvky, elektrická vedení a šroubení zkontrolujte z hlediska poškození a utažení. Poškozené části před provozem případně vyměňte. Přístroj se nesmí používat, pokud je poškozený nebo jsou vadná bezpečnostní zařízení. Opotřebené a poškozené díly vyměňte.

 Je co nejprísneji zakázáno demontovat, upravovat a účelově odizolovat ochranná zařízení nacházející se na stroji, ne na něm umísťovat cizí ochranná zařízení.

Na nastaveních motoru a přístroje se nesmí provádět žádné změny. Nepoužívejte pro práci s tímto přístrojem žádné přídatné součásti kromě těch, které jsou doporučeny naší společností. Jinak může obsluha nebo nezúčastněná osoba nacházející se v blízkosti utrpět vážná zranění nebo se může přístroj poškodit. Ropné produkty nesmí přijít do kontaktu s pokožkou, očima a oděvem.

## Doprava a skladování

Během přepravy je nutné přístroj zajistit proti sklouznutí a převržení. Při přepravě dbejte na to, aby nemohlo dojít k úniku paliva nebo oleje.

Při přepravě stroje používejte jen přepravní zařízení. Nosnost musí být dimenzována pro hmotnost zařízení. Není dovoleno zdržovat se, nebo pracovat pod zavěšenou zátěží. Stroj neodstavujte bezprostředně po vypnutí v uzavřených prostorách, ale nechte ho vychladnout venku. Přístroj skladujte na suchém místě. Při dlouhodobějším skladování uschovejte stroj jen s prázdnou nádrží.

## Symbols



Pozor!



Varování před horkými povrchy!



Nebezpečí popálení!



Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím



Dávejte pozor na hořlavé látky



Dbejte na to, aby se v nebezpečné oblasti nikdo nezdržoval.

Minimální bezpečnostní odstup činí 5 m.



Ke snížení rizika zranění si přečtěte provozní návod.



Používejte chrániče sluchu!  
Noste ochranné brýle!



Používejte ochranné rukavice!



Noste bezpečnostní obuv s ocelovými tužinkami!



Pomalů



Rychle



Před každou prací na přístroji vypněte motor.



Zákaz kouření a otevřeného ohně.



Varování před nebezpečím zakopnutí



Výstraha před odmrštěnými předměty



Nebezpečí otravy!

Přístroj používejte pouze venku, nikdy ne v uzavřených nebo špatně větraných prostorách.



Nebezpečí pohmoždění

Udržujte ruce a nohy dále od pohybujících se částí.



Dávejte pozor, aby se zařízení během provozu nepřevrhlo, nesklouzlo nebo nepadlo.



Zpětný náraz napnuté pružiny nebo krytu může způsobit vážný úraz. Jestliže nebude kryt z nárazového systému odborně odstraněn, může se pružina vymrštit.



Zaručená hladina akustického výkonu  $L_{WA}$



Bezolovnatý benzin



Při přepravě stroje používejte jen přepravní zařízení.





Vadné a ebo likvidované elektrické či elektronické přístroje musí být odevzdány do příslušných sběrů.

Starý olej ekologicky zlikvidujte. Dbejte na to, aby se ropné produkty nedostaly do půdy.



CE symbol

## Údržba



Před všemi pracemi na motoru vypněte motor a vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky. Počkejte, až se přístroj ochladí.

Udržujte stroj, zejména větrací otvory, vždy v čistém stavu. Tělo stroje nikdy neostříkujte vodou!

Plasty nečistěte rozpouštědlem, hořlavými nebo toxickými kapalinami. K čištění používejte jen vlhký hadřík. Opravy a práce, nepopsané v tomto návodu, smí provést jen kvalifikovaný autorizovaný personál.

Používejte jen originální příslušenství a originální náhradní díly. Před každým provozem proveďte vizuální kontrolu. Především bezpečnostní zařízení, elektrické ovládací prvky, elektrická vedení a šroubení zkontrolujte z hlediska poškození a utažení.

Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a péče může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům. V případě potřeby najdete seznam náhradních dílů na internetové stránce [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Likvidace



Odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být shromažďovány a likvidovány odděleně. Před likvidací vyjměte ze zařízení použité baterie, akumulátory a zářivky. Informujte se na místních úřadech nebo u svého prodejce o recyklačních centrech a sběrných místech. V závislosti na místních předpisech mohou být prodejci povinni odebírat použité baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení zdarma. Pomozte snížit poptávku po surovinách opětovným použitím a recyklací použitých baterií a odpadních elektrických a elektronických zařízení. Použité baterie (zejména lithium-iontové baterie) a odpadní elektrická a elektronická zařízení obsahují cenné recyklovatelné materiály, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví, pokud nejsou likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Před likvidací starého zařízení vymažte z něj veškerá osobní data.

## Záruka

Záruční doba činí 12 měsíců při průmyslovém použití, 24 měsíců pro spotřebitele a začíná dnem nákupu přístroje.

Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Při reklamaci v záruční době je třeba přiložit originální doklad o koupi s datem prodeje.

Do záruky nespádá neodborné použití jako např. přetížení přístroje, použití násilí, poškození cizím zásahem nebo cizími předměty. Nedodržení návodu k použití a montáži a normální opotřebení rovněž nespádá do záruky.

### Důležité informace pro zákazníka

Upozorňujeme, že vrácení během záruční doby nebo i po záruční době je třeba zásadně provést v originálním obalu. Tímto opatřením se účinně zabrání zbytečnému poškození při dopravě a jeho často spornému vyřízení. Přístroj je optimálně chráněn jen v originálním obalu, a tím je zajištěno plynulé zpracování.

## Servis

Máte technické otázky? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze? Na naší domovské stránce [www.guede.com](http://www.guede.com) Vám v oddílu Servis pomůžeme rychle a nebyrokraticky. Prosím pomozte nám pomoci Vám. Aby bylo možné Váš přístroj v případě reklamace identifikovat, potřebujeme sériové číslo, objednávací číslo a rok výroby. Všechny tyto údaje najdete na typovém štítku.

Tele.: +49 (0) 79 04 / 700-360  
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999  
E-Mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Plán prohlídek a údržby

Opravy a práce, nepopsané v tomto návodu, smí provést jen kvalifikovaný autorizovaný personál. Používejte jen originální příslušenství a originální náhradní díly.

| Pravidelné údržbové období                                      |           | Před každým uvedením do provozu | Po 1 měsíci nebo 20 provozních hodinách | Po 3 měsících nebo 50 provozních hodinách | Po 6 měsících nebo 100 provozních hodinách | Po 200 provozních hodinách |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Motorový olej                                                   | Kontrola  | ✓                               |                                         |                                           |                                            |                            |
|                                                                 | Výměna    |                                 | ✓                                       |                                           | ✓                                          |                            |
| Benzínová hadice<br>Výfukový systém<br>sytič<br>Lankový startér | Kontrola  | ✓                               |                                         |                                           |                                            |                            |
|                                                                 |           |                                 |                                         |                                           |                                            |                            |
| Vzduchový filtr                                                 | Vyčistěte |                                 |                                         | ✓                                         |                                            |                            |
|                                                                 | Výměna    |                                 |                                         | ✓                                         | ✓                                          |                            |
| Benzínový filtr                                                 | Vyčistěte |                                 |                                         |                                           | ✓                                          |                            |
| Zapalovací svíčka                                               | Kontrola  |                                 |                                         | ✓                                         |                                            |                            |
|                                                                 | Vyčistěte |                                 |                                         |                                           |                                            |                            |

**Tip:** Pro zajištění spolehlivého používání přístroje doporučujeme zásadně používat přísadu do paliva, a při delších odstávkách provést 2-3 zkušební chody.

## Odstranění poruchy

| Porucha                 | Příčina                                                                                        | Odstranění                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor nestartuje        | Zavřený palivový kohoutek                                                                      | Presvědčte se, že palivový kohoutek a zapínač/vypínač jsou v poloze „ON“ (ZAP).                                                                                                                  |
|                         | Nedostatek paliva                                                                              | Doplňte palivo                                                                                                                                                                                   |
|                         | Slabý tah na startéru                                                                          | Zatáhněte silně za startovací šňůru.                                                                                                                                                             |
|                         | Nesprávné palivo, skladování bez vypuštění benzinové nádrže, nesprávný druh benzínu            | Palivovou nádrž a karburátor vypusťte, nalijte čerstvý benzin                                                                                                                                    |
|                         | Znečištěná zapalovací svíčka, (zbytky uhlíků na elektrodách), příliš velká vzdálenost elektrod | Svíčku vyčistěte, zkontrolujte teplotnou hodnotu svíčky, svíčku příp. vyměňte, nastavte 0,6-0,8 mm                                                                                               |
|                         | Zapalovací svíčka je vlhká od benzínu (přesycený motor).                                       | Zapalovací svíčku vysušte a opět nasadte                                                                                                                                                         |
|                         | Málo oleje v motoru                                                                            | Doplňte olej                                                                                                                                                                                     |
|                         | Přístroj nestojí vodorovně. Je signalizován nedostatek oleje                                   | Postavte přístroj vodorovně                                                                                                                                                                      |
| Motor běží nepravidelně | Nebyl použit sytič                                                                             | Použijte sytič                                                                                                                                                                                   |
|                         | Zapalování není v pořádku                                                                      | Presvědčte se, že je správně vložena zapalovací svíčka. Presvědčte se, že se kabel zapalovací svíčky nachází na zapalovací svíčce. Vyčistěte zapalovací svíčku a zkontrolujte správnou elektrod. |
|                         | Špatné palivo (pohonná hmota)                                                                  | Ujistěte se, že bylo použito správné palivo.                                                                                                                                                     |

## Technické Údaje

| Vibračný zhutňovač                                                                        |                      | GVS 80               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Obj. č.                                                                                   |                      | 55540                |
| Typ motora                                                                                |                      | 4-taktný motor       |
| Menovitý výkon                                                                            |                      | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Obsah                                                                                     |                      | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Obsah nádrže                                                                              | Bezolovnatý benzín   | 2,2 l                |
|                                                                                           | Motorový olej 10W-40 | 0,35 l               |
| Počet vibrácií za minútu                                                                  |                      | 450-650 / min        |
| Zhutňovací tlakmax.                                                                       |                      | 10 kN                |
| Pracovná doska                                                                            |                      | 330 x 290 mm         |
| Celkové rozmery D Ā~ Š Ā~ V v mm                                                          |                      | 720 x 420 x 950 mm   |
| Hmotnosť                                                                                  |                      | 79 kg                |
| <b>Údaje o hlučnosti</b>                                                                  |                      |                      |
| Hladina akustického tlaku $L_{pA}$ <sup>1)</sup>                                          |                      | 89,9 dB (A)          |
| Nameraná hladina akustického výkonu $L_{WA}$ <sup>1)</sup>                                |                      | 103 dB (A)           |
| Garantovaná hladina akustického výkonu $L_{WA}$                                           |                      | 105 dB (A)           |
| Merané podľa EN ISO 3744, 2000/14/EG+ 2005/88/EG; <sup>1)</sup> Kolísavosť K = 2,5 dB (A) |                      |                      |
| <b>Používajte ochranu sluchu!</b>                                                         |                      |                      |
| <b>Údaje o vibrácii</b>                                                                   |                      |                      |
| Celkové hodnoty chvenia (Vektorový súčet troch smerov) príslušne zistené EN 500:          |                      |                      |
| Hodnota vibračných emisií $a_n$                                                           |                      | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Kolísavosť K = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                       |                      |                      |

**POZOR:** Hladina vibrácií sa zmení zodpovedajúc nasadeniu elektrického nástroja a môže v mnohých prípadoch ležať nad hodnotou uvádzanou v týchto pokynoch. Hladina vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie elektrických prístrojov. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.

Kvôli presnému odhadu zaťaženia od vibrácií počas určitej pracovnej doby by sa mali zohľadniť tiež tie časy, v ktorých je prístroj vypnutý alebo síce beží, ale v skutočnosti nie je v nasadení. Toto môže značne redukovať objem zaťaženia od vibrácií v priebehu celej pracovnej doby. Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhu pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.



Zariadenie použite až po pozornom prečítaní a porozumení návodu k obsluhu. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym použitím prístroja. Dodržujte všetky v návode uvedené bezpečnostné pokyny. Správajte sa zodpovedne voči tretím osobám.

Obsluha je zodpovedná za nehody či nebezpečenstvo voči tretím osobám. Ak máte o zapojení a obsluhu prístroja pochybnosti, obráťte sa na zákaznícky servis.

Na prístroji smú pracovať len osoby, ktoré dosiahli 18 rokov. Výnimku predstavuje využitie mladistvých, ak sa toto deje počas profesijného vzdelávania s cieľom dosiahnutia zručností pod dohľadom školiteľa.

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom znalosti či skúseností. Je potrebné dohliadať na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.

## Použitie v súlade s určením

Vibračná doska je určená výhradne na zhutňovanie menších až stredných plôch, malých základov, terás, chodníkov a vjazdov nasledujúcimi materiálmi:

piesok, štrk, lomový kameň, drvina, asfalt, slabo viažuci zmesový materiál

⚠ Stroj sa smie používať len na staveniskách, na ktorých podmienky použitia na stavenisku umožňujú primerané použitie stroja. Postavte prístroj vždy na pevný a rovný podklad! Dbajte na to, aby sa prístroj počas prevádzky neprevrhol, neskľol ani nespadol. Udržiavajte dostatočný odstup od okrajov stavebných jám a svahov. Prístroj sa nesmie používať na svahu. Nepracujte s prístrojom v prostredí s nebezpečenstvom explózie, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachy. Prístroj sa nesmie používať v hlbokých priekopách (> 1,5 m), tuneloch a jaskyniach. Opracovávaná oblasť musí byť bez výskytu elektrických káblov a plynových či vodovodných potrubí, ktoré by mohli byť vibráciami poškodené.

Pri nedodržaní ustanovení zo všeobecne platných predpisov a ustanovení z tohto návodu nie je možné výrobcu považovať zodpovedným za škody. Stroj sa smie používať iba v bezchybnom technickom stave a za zohľadnenia všetkých bezpečnostných upozornení. **Prevádzka stroja prebieha vždy podľa uváženia a na vlastnú zodpovednosť osoby obsluhujúcej stroj.**

## Zvyškové nebezpečenstvá

Aj pri správnom používaní a dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov môžu stále ešte existovať zvyškové riziká.

### ⚠ Nebezpečenstvo požiaru!

Nikdy neprevádzkujte prístroj v okolí ľahko zápalných materiálov. Palivo je vysoko horľavé.

Palivo uschovajte len vo vhodných nádobách.

Stroj sa smie tankovať len vonku a nie v blízkosti otvorených plameňov, resp. horiacich cigariet.

Motor tankujte len vo vypnutom stave. Tankujte pred spustením stroja. Ak je motor v chode alebo ešte horí, nesmie sa tankovať ani otvárať veko nádrže. Po použití nechajte stroj minimálne 10 minút vychladnúť, kým budete doplňovať pohonnú hmotu. Dbajte na to, aby palivo nepretieklo. Ak palivo pretečie, motor sa nesmie spúšťať. Odstráňte na prístroji znečistené miesto a zabráňte akémukoľvek pokusu o zapálenie, kým sa neodparia výpary paliva. Upevnite zase všetky kryty a uzávery na palivovej nádrži a na palivových nádržkách. Palivovú nádrž vyprázdňujte výhradne vonku.

### ⚠ Nebezpečenstvo otravy!

Výfukové plyny, pohonné hmoty a mazacie prostriedky sú jedovaté. Vdychovanie výfukových plynov môže byť smrteľné! Neprevádzkujte stroj v uzatvorenom priestore, kde sa môžu nahromadiť nebezpečné plyny oxidu uhoľnatého.

### ⚠ Nebezpečenstvo explózie!!

Benzín a benzínové výpary sú ľahko zápalné, resp. výbušné. Nepracujte s prístrojom v prostredí s nebezpečenstvom explózie, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachy. Motor tankujte len vo vypnutom stave. Neskladujte žiadnu pohonnú hmotu v blízkosti stroja. Nikdy neukladajte stroj s benzínom v nádrži vnútri budovy, v ktorej by prípadne mohli prísť výpary benzínu do styku s otvoreným ohňom alebo iskrami.

### ⚠ Poškodenie sluchu

Dlhší pobyt v bezprostrednej blízkosti bežiaceho prístroja môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte ochranu sluchu!

### ⚠ Nebezpečenstvo pomliaždenia

Ruky a nohy držte vždy čo najďalej od pohyblivých častí. Noste bezpečnostnú obuv s ocelovou výstužou.

### ⚠ Poškodenia zdravia vyplývajúce z vibrácií rúk a paží, ak sa zariadenie používa dlhší čas, alebo nie je riadne vedené a vyhodnotené.

Systémy tlmenia vibrácií nie sú garantovanou ochranou proti bielej chorobe prstov alebo syndrómu karpálneho tunela. Preto je nutné pri pravidelnom dlhodobom používaní prístroja dôkladne sledovať stav prstov a zápästia. Ak sa objavia príznaky vyššie uvedených chorôb, vyhladajte okamžite lekára. Aby sa znížilo riziko „bielej choroby prstov“, udržiajte svoje ruky počas práce teplé a robte pravidelné prestávky.

### ⚠ Nebezpečenstvo popálenia!

Niektoré diely stroja sa pri prevádzke silne zahrievajú. Horúcich dielov, napr. motor a tlmič hluku, sa nedotýkajte. Dotyk horúcich častí stroja môže spôsobiť popáleniny. Dbajte na výstražné upozornenia na prístroji.

## Správanie v prípade núdze

Poskytnite úrazu zodpovedajúcu potrebnú prvú pomoc a privolajte čo možno najrýchlejšie kvalifikovanú lekársku pomoc. Chráňte zraneného pred ďalšími úrazmi a upokojte ho. Ak požadujete pomoc, uveďte tieto údaje: **1. Miesto nehody, 2. Druh nehody, 3. Počet zranených, 4. Druh zranenia**

## Bezpečnostné pokyny

### ⚠ Pozor

#### Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie.

Chyby pri dodržiavaní nižšie uvedených pokynov môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym úrazom. **Všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie uschovajte na budúce použitie.** Deti a ostatné osoby udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od elektrického prístroja. Minimálny bezpečnostný odstup je 5 m.

Zabezpečte, aby sa iné osoby nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od Vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá vstúpi do pracovného dosahu náradia, musí byť vybavená osobnými ochrannými pomôckami. Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako sú respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná helma alebo chrániče uší, v závislosti od typu a použitia elektrického prístroja, znižuje riziko úrazov.

Starostlivo skontrolujte terén, na ktorom stroj používate, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť zachytené a odhodené. Zlé osvetlenie/svetelné pomery predstavujú veľké bezpečnostné riziko. Pri práci s prístrojom vždy zaistite dostatočné osvetlenie, resp. dobré svetelné pomery. Prevádzkovateľ sa pred začiatkom prác musí oboznámiť s pracovným prostredím. K pracovnému prostrediu patria napr.

prekážky v pracovnom a dopravnom okolí, nosnosť zhutňovaného povrchu a nevyhnutné zaistenie staveniska.

Bezpečná prevádzka si vyžaduje dostatočné užívateľské znalosti funkcií a pozícií ovládacích prvkov a ukazovateľov alebo počítadiel. Dbajte na strany s obrázkami v prednej časti návodu.

Prístroj používajte len v bezchybnom stave.

Pred každou prevádzkou vizuálne skontrolujte.

Predovšetkým bezpečnostné zariadenia, elektrické ovládacie prvky, elektrické vedenia a skrutkové spoje skontrolujte z hľadiska poškodenia a utiahnutia.

Poškodené časti pred prevádzkou prípadne vymeňte.

Prístroj sa nesmie používať, ak je poškodený alebo sú chybné bezpečnostné zariadenia. Opatrebné a poškodené diely vymeňte.

 Je čo najprísnejšie zakázané demontovať, upravovať a účelovo odcudzovať ochranné zariadenia nachádzajúce sa na stroji alebo na ňom umiestňovať cudzie ochranné zariadenia.

Na nastaveniach motora a prístroja sa nesmú vykonávať žiadne zmeny. Pri práci s týmto prístrojom nepoužívajte žiadne prídavné diely okrem tých, ktoré odporúčame. V opačnom prípade môže obsluhujúci používateľ alebo nezúčastnené osoby v jeho blízkosti utrpieť závažné poranenia, popr. môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Ropné produkty nesmú prísť do kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

## Doprava a skladovanie

Pri preprave zaistite prístroj proti sklznutiu a preklopeniu. Pri preprave dbajte na to, aby nemohlo dôjsť k úniku paliva alebo oleja.

Pri preprave stroja používajte len prepravné zariadenie. Nosnosť musí byť dimenzovaná pre hmotnosť prístroja. Je zakázané zdržiavať sa alebo pracovať pod vznášajúcimi sa bremenami.

Stroj neodstavujte bezprostredne po vypnutí v uzatvorených priestoroch, ale nechajte ho vychladnúť vonku. Prístroj skladujte na suchom mieste. Pri dlhodobejšom skladovaní uschovajte stroj len s prázdnu nádržou.

## Symbody



Pozor!



Varovanie pred horúcimi povrchmi!  
Nebezpečenstvo popálenia!



Výstraha pred nebezpečným elektrickým napätím



Dávajte pozor na horľavé látky



Dbajte na to, aby sa v nebezpečnej oblasti nikto nezdržoval.  
Minimálny bezpečnostný odstup je 5 m.



Na zníženie rizika zranenia si prečítajte prevádzkový návod.



Používajte ochranu sluchu!  
Noste ochranné okuliare!



Používajte ochranné rukavice!



Noste bezpečnostnú obuv s oceľovou výstužou.



Pomaly



Rýchlo



Pred každou prácou na prístroji vypnite motor.



Zákaz fajčenia a otvoreného ohňa.



Varovanie pred nebezpečenstvom zakopnutia



Výstraha pred odmrštenými predmetmi



Nebezpečenstvo otravy!  
Prístroj používajte iba vonku, nikdy nie v uzatvorených alebo zle vetraných priestoroch.



Nebezpečenstvo pomliaždenia  
Ruky a nohy držte vždy čo najďalej od pohyblivých častí.



Dbajte na to, aby sa prístroj počas prevádzky neprevrhol, nesklzol ani nespadol.



Spätný úder napnutej pružiny alebo krytu môže spôsobiť vážne zranenia. Ak nie je kryt odborne odstránený z úderového systému, pružina môže vyskočiť.



Garantovaná hladina akustického výkonu  
L<sub>WA</sub>



Bezolovnatý benzín



Pri preprave stroja používajte len prepravné zariadenie.



Chybné a/alebo likvidované elektrické či elektronické prístroje musia byť odovzdané do príslušných zberní.



Starý olej zlikvidujte ekologicky. Dbajte na to, aby sa ropné produkty nedostali do pôdy.



CE symbol

## Údržba



Pred všetkými prácami na motore vypnite motor a vytiahnite nástrčku zapalovacej sviečky. Počkajte, až sa prístroj ochladí.

Udržujte stroj, najmä vetracie otvory, vždy v čistom stave. Teleso stroja nikdy neostrekujte vodou! Plasty nečistite rozpúšťadlom, horľavými alebo toxickými kvapalinami. Na čistenie používajte len vlhkú handričku. Opravy a práce, nepopísané v tomto návode, smie vykonať len kvalifikovaný autorizovaný personál. Používať len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely. Pred každou prevádzkou vizuálne skontrolujte. Predovšetkým bezpečnostné zariadenia, elektrické ovládacie prvky, elektrické vedenia a skrutkové spoje skontrolujte z hľadiska poškodenia a utiahnutia. Len pravidelne udržiavaný a ošetrovaný prístroj môže byť uspokojivou pomôckou. Nedostatočná údržba a starostlivosť môže viesť k nepredvídaným nehodám a úrazom. V prípade potreby nájdete zoznam náhradných dielov na internetovej stránke [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Záruka

Záručná lehota je 12 mesiacov pri priemyselnom použití, 24 mesiacov pre spotrebiteľa a začína dňom nákupu prístroja.

Záruka sa vzťahuje výhradne na nedostatky spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri reklamácií v záručnej lehote je potrebné priložiť originálny doklad o kúpe s dátumom predaja.

Do záruky nespadá neodborné použitie, ako napr. preťaženie prístroja, použitie násilia, poškodenie cudzím zásahom alebo cudzími predmetmi. Nedodržanie návodu na použitie a montáž a normálne opotrebenie tiež nespadá do záruky.

## Dôležité informácie pre zákazníka

Upozorňujeme, že vrátenie počas záručnej lehoty alebo i po záručnej lehote je potrebné zásadne vykonať v originálnom obale. Týmto opatrením sa účinne zabráni zbytočnému poškodeniu pri doprave a často spornému vybaveniu. Prístroj je optimálne chránený len v originálnom obale, a tým je zaistené plynulé spracovanie.

## Likvidácia



Odpadové batérie a odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Odpadové batérie a odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať a likvidovať oddelene. Pred likvidáciou odstráňte zo zariadení použité batérie, akumulátory a žiarivky. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u svojho predajcu o recyklačných strediskách a zberných miestach. V závislosti od miestnych predpisov môžu byť predajcovia povinní bezplatne prevziať použité batérie a odpad z elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte znížiť dopyt po surovinách opätovným použitím a recykľáciou použitých batérií a odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Použitie batérie (najmä lítium-iónové batérie) a odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahujú cenné, recyklovateľné materiály, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a vaše zdravie, ak nie sú likvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Pred likvidáciou starého zariadenia vymažte všetky osobné údaje z neho.

## Servis

Máte technické otázky? Reklamáciu? Potrebujete náhradné diely alebo návod na obsluhu? Na našej domovskej stránke [www.guede.com](http://www.guede.com) vám v oddiele Servis pomôžeme rýchlo a nebyrokraticky. Pomôžte nám, prosím, aby sme mohli pomôcť vám. Aby bolo možné váš prístroj v prípade reklamácie identifikovať, potrebujeme sériové číslo, objednávacie číslo a rok výroby. Všetky tieto údaje nájdete na typovom štítku.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Plán prehliadok a údržby

Opravy a práce, nepopísané v tomto návode, smie vykonať len kvalifikovaný autorizovaný personál. Používať len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely.

| Pravidelné údržbové obdobie                                     |           | Pred každým uvedením do prevádzky | Po 1 mesiaci alebo 20 prevádzkových hodinách | Po 3 mesiacoch alebo 50 prevádzkových hodinách | Po 6 mesiacoch alebo 100 prevádzkových hodinách | Po 200 prevádzkových hodinách |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Motorový olej                                                   | Kontrola  | ✓                                 |                                              |                                                |                                                 |                               |
|                                                                 | Výmena    |                                   | ✓                                            |                                                | ✓                                               |                               |
| Benzínová hadica<br>Výfukový systém<br>sýtič<br>Lankový štartér | Kontrola  | ✓                                 |                                              |                                                |                                                 |                               |
|                                                                 |           |                                   |                                              |                                                |                                                 |                               |
| Vzduchový filter                                                | Vyčistite |                                   |                                              | ✓                                              |                                                 |                               |
|                                                                 | Výmena    |                                   |                                              | ✓                                              | ✓                                               |                               |
| Benzínový filter                                                | Vyčistite |                                   |                                              |                                                | ✓                                               |                               |
| Zapaľovacia sviečka                                             | Kontrola  |                                   |                                              | ✓                                              |                                                 |                               |
|                                                                 | Vyčistite |                                   |                                              |                                                |                                                 |                               |

**Tip:** Pre zaistenie spoľahlivej používania prístroja odporúčame zásadne používať prísadu do paliva, a pri dlhších odstavkách vykonať 2 – 3 skúšobné chody.

## Odstránenie poruchy

| Problém                 | Príčina                                                                                            | Odstránenie                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor neštartuje        | Zatvorený palivový kohútik                                                                         | Presvedčte sa, že sú palivový kohútik a zapínač/vypínač v polohe „ON“ (ZAP).                                                                                                                                         |
|                         | Nedostatok paliva                                                                                  | Doplňte palivo                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Slabý ťah na štartéri                                                                              | Zatiahnite silno za štartovaciu šnúru.                                                                                                                                                                               |
|                         | Nesprávne palivo, skladovanie bez vypustenia benzínovej nádrže, nesprávny druh benzínu             | Palivovú nádrž a karburátor vypustite, nalejte čerstvý benzín                                                                                                                                                        |
|                         | Znečistená zapaľovacia sviečka, (zvyšky uhlíkov na elektródach), príliš veľká vzdialenosť elektród | Sviečku vyčistite, skontrolujte tepelnú hodnotu sviečky, sviečku príp. vymeňte, nastavte 0,6 – 0,8 mm                                                                                                                |
|                         | Zapaľovacia sviečka je vlhká od benzínu (presýtený motor).                                         | Zapaľovaciu sviečku vysušte a opäť nasadte                                                                                                                                                                           |
|                         | Málo oleja v motore                                                                                | Doplňte olej                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Prístroj nestojí vodorovne. Je signalizovaný nedostatok oleja                                      | Postavte prístroj vodorovne                                                                                                                                                                                          |
| Motor beží nepravidelne | Nebol použitý sýtič                                                                                | Použite sýtič                                                                                                                                                                                                        |
|                         | Zapaľovanie nie je v poriadku                                                                      | Presvedčte sa, že je správne vložená zapaľovacia sviečka. Presvedčte sa, že sa kábel zapaľovacej sviečky nachádza na zapaľovacej sviečke. Vyčistite zapaľovaciu sviečku a skontrolujte správnu vzdialenosť elektród. |
|                         | Zlé palivo (pohonná hmota)                                                                         | Uistite sa, že bolo použité správne palivo.                                                                                                                                                                          |

## Műszaki Adatok

| Vibrációs dőngölőgép                                                                               |                   | GVS 80               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Megrend.szám                                                                                       |                   | 55540                |
| Motortípus                                                                                         |                   | 4 ütemű motor        |
| Névleges teljesítmény                                                                              |                   | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Tartalom                                                                                           |                   | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Tartály köbtartalma                                                                                | Ólommentes benzin | 2,2 l                |
|                                                                                                    | Motorolaj 10W-40  | 0,35 l               |
| Fordulatszám/perc                                                                                  |                   | 450-650 / min        |
| Tömörítő nyomásmáx.                                                                                |                   | 10 kN                |
| Munkalap                                                                                           |                   | 330 x 290 mm         |
| Méretek HxŠxM mm-ben                                                                               |                   | 720 x 420 x 950 mm   |
| Súly                                                                                               |                   | 79 kg                |
| Zajártalom adatok                                                                                  |                   |                      |
| akusztikus nyomás szint $L_{pA}^{(1)}$                                                             |                   | 89,9 dB (A)          |
| Mért hangteljesítményszint $L_{WA}^{(1)}$                                                          |                   | 103 dB (A)           |
| Szavatolt hangteljesítményszint $L_{WA}$                                                           |                   | 105 dB (A)           |
| mérve... szerint EN ISO 3744, 2000/14/EG+ 2005/88/EG; <sup>(1)</sup> K bizonytalanság = 2,5 dB (A) |                   |                      |
| Hallásvédő eszköz használata ajánlott!                                                             |                   |                      |
| Rezgésártalom adatok                                                                               |                   |                      |
| Komplex rezgés adatok (Három irány vektorösszege) megfelelően kiderített EN 500:                   |                   |                      |
| rezgésemisszió érték $a_h$                                                                         |                   | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| K bizonytalanság = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                            |                   |                      |

**FIGYELMEZTETÉS:** A rezgésszint az elektromos szerszám használatának megfelelően változni fog, és némely esetben meghaladhatja az útmutatókban megadott értéket. A vibráció szintje felhasználható az egyes elektromos berendezések összehasonlítására. Az érték alkalmas a vibrációs terhelés felbecsülésére is.

A vibrációs terhelés pontos meghatározásához, a munkaidő bizonyos szakaszában, azokat az időket is figyelembe kell venni, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy bár működik, de ténylegesen nem dolgoznak vele. Ez a teljes munkaidőre vonatkozó vibrációs terhelést lényegesen lecsökkentheti. Vezessen be kiegészítő biztonsági intézkedéseket a ő személy, vibráció elleni védelmére, pl: az elektromos szerszámok és berendezések műszaki karbantartása, a kezek melegen tartása, s a munkafolyamatok szervezése.



Csak azután használja a szivattyút, miután figyelmesen elolvasta és megértette a kezelési útmutatót. Ismerkedjen meg az irányító elemekkel és a berendezés szabályszerű használatával! Tartsa be a biztonsági utasításokat. Viselkedjen figyelmesen harmadik személlyel szemben.

A kezelő személy felelős a balesetekért és a harmadik személy biztonságáért. Az esetben, ha a gép bekapcsolásával és kezelésével kapcsolatban kételyei támadnak, forduljon a szervizszolgálatához. A géppel kizárólag 18 éven felüli személyek dolgozhatnak. Kivételt képez a fiatalok utáni foglalkoztatása szakképzés alatt az oktató felügyelete mellett szakképzettség elsajátítása érdekében. A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, továbbá megfelelő tapasztalatokkal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (gyermekek sem). Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszhassanak a géppel.

felületek, kisméretű alapozások, teraszok, járdák és bejárók tömörítésére szolgál a következő anyagok felhasználásával: homok, kavics, sóder, zúzalék, aszfalt, gyenge kötőképeségű kevert anyag

## Rendeltetés szerinti használat

A lapvibrátor kizárólag kis és közepes nagyságú



⚠ A gépet csak olyan építési területen szabad használni, ahol a feltételek lehetővé teszik a gép megfelelő használatát.

A készüléket mindig szilárd, egyenes aljzatra helyezze! Ügyeljen arra, hogy a készülék üzem közben ne boruljon fel, ne csússzon meg és ne essen le.

Mindig tartson megfelelő távolságot az építési munkaárról és a töltésektől.

A készüléket nem szabad lejtőn használni.

Ne dolgozzon a készülékkel robbanásveszélyes közegben, amelyben tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy porok találhatók. A készüléket nem szabad mély (1,5 m-nél mélyebb) munkaárkokban, csatornáknban és üregekben használni.

A megmunkálendő területen nem lehetnek a rezgés következtében sérülésre hajlamos elektromos kábelek, valamint gáz- és vízvezetékek.

Ebben az utasításban foglalt általánosan érvényes előírások mellőzése következtében beállt károkért a gyártó nem felelős

A gép csak kifogástalan műszaki állapotban és minden biztonsági tudnivaló figyelembe vétele mellett használható.

**A gép üzemeltetése a kezelő belátása szerint, saját felelősségére történik.**

## Maradékveszélyek

Az összes biztonsági előírás betartása és helyes alkalmazása esetén is fennállnak bizonyos maradványkockázatok.

### ⚠ Tűzveszély!

Soha ne használja a készüléket tűzveszélyes anyagok közelében.

Az üzemanyag nagy mértékben tűzveszélyes.

A benzint kizárólag e célra megfelelő edényben szabad tárolni.

Az üzemanyagot kizárólag kinti környezetben szabad a gépbe tölteni. Tilos nyílt láng közelében, pl. égő cigareta.

A motort kizárólag kikapcsolt állapotban szabad tankolni. Az üzemanyagot kizárólag a gép startolása előtt töltsd a tartályba. Tilos a motor üzemeltetése közben eltávolítani a benzintartály kupakját, vagy üzemanyagot tölteni a gépbe, ha a motor forró.

A használatot követően hagyja legalább 10 percig hűlni a készüléket, mielőtt üzemanyagot öntene bele. Ügyeljen arra, hogy az üzemanyag ne folyjon ki. Az esetben, ha a benzin kiömlik, ne kapcsolja be a motort. A gépről távolítsa el a kiömlött benzint, s minden begyújtási kísérletet akadályozzon meg addig, ameddig az üzemanyag, a gép felszínéről, el nem párolog.

Ismét rögzítsen minden burkolóelemet és sapkát az üzemanyagtartályon.

Az üzemanyagtartályt kizárólag kültérben ürítse

### ⚠ Fennáll a mérgezés!

A kipufogógázok, üzemanyagok és kenőanyagok mérgező hatásúak. A kipufogógázok belélegzése végzetes lehet!

Ne használja a gépet zárt térben, ahol szén-monoxid koncentrációldhat.

### ⚠ Robbanásveszély!!

A benzin és benzingázok könnyen belobbannak, illetve robbannak.

Ne dolgozzon a készülékkel robbanásveszélyes közegben, amelyben tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy porok találhatók.

A motort kizárólag kikapcsolt állapotban szabad tankolni.

A készülék közelében ne tároljon semmilyen üzemanyagot.

Soha ne raktározza el a készüléket úgy, hogy a tartályban benzin van, olyan épületben, amelyben a benzingázok esetlegesen nyílt lánggal vagy szikrákkal érintkezhetnek.

### ⚠ Halláskárosodás

A bekapcsolt közelében hosszabb ideig tartózkodó személyek halláskárosodást szenvedhetnek. Hallásvédő eszköz használata ajánlott!

### ⚠ Zúzódasveszély

Tartsa távol kezét és lábát a mozgó alkatrészekről. Viseljen acél merevítővel ellátott munkacipőt!

### ⚠ A hosszabb ideig tartó rezgésártalomnak, helytelenül vezetett és kiértékelt gépnek kitett kezekből és karokból következő egészségkárosodás.

A rezgéstompító rendszer nem jelent garantált védelmet a fehér-ujj szindrómával, vagy a carpalis alagút szindrómával szemben. Ezért a készülék hosszú távú használata esetén figyelemmel kell követni az ujjak és a csukló állapotát. Ha a fenti betegségek tünetei jelentkeznek, haladéktalanul forduljon orvoshoz. A „fehér ujj szindróma” kockázatának csökkentése érdekében tartsa munkavégzés közben a kezét melegen, és tartson rendszeres szüneteket.

### ⚠ Egési sebesülések veszélye!

A gép egyes alkatrészei működés közben erősen felmelegednek. A forró alkatrészeket, pl. a motor és a zajtompítót ne érintse meg! A készülék forró részeinek megérintése égési sebeket okozhat. Kérjük, vegye figyelembe a figyelmeztető jelzéseket a készüléken

## Viselkedés kényszerhelyzetben

Igyekezzen a balesetnek megelőően elsősegélyt nyújtani, s minél hamarabb biztosítson be orvosi

segítséget. A sebesültet nyugtassa meg, s védje további balesettől. Ha segítségre van szüksége, tüntesse fel az alábbi adatokat: **1. A baleset színhelye, 2. A baleset típusa, 3. A sebesültek száma, 4. A sebesülések típusa**

## Biztonsági utasítások

### ⚠ Figyelmeztetés

**Olvassa el az összes biztonsági utasítást és rendelkezést.** Az alábbi utasítások hibás betartása áramütés, tűz és/vagy súlyos balesetvesztést jelent. **A jövőbeni újraolvasáshoz őrizzen meg minden biztonsági utasítást és rendelkezést.**

Tartsa biztonságos távolságban az elektromos készüléktől a gyermekeket és egyéb személyeket. A minimális biztonsági távolság 5 m. Ügyeljen arra, hogy a többi személy biztonságos távolságban maradjon az Ön munkaterületétől. Minden olyan személynek, aki belép a munkaterületre, személyi védőfelszerelést kell viselnie. Az olyan személyi védőeszközök használata, mint az arcpajzs, csúszásgátló talpú munkapapucs, védősisak vagy fülvédő az elektromos készülék típusának és használatának függvényében csökkenti a baleset kockázatát.

A kaszálandó területet munka előtt gondosan vizsgálja át, s távolítsa el minden olyan tárgyat, amit a fűnyíró elhajíthatna. A rossz megvilágítás/látási viszonyok jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. A géppel folytatott munkavégzés során biztosítsa megfelelő fényforrást ill. látási viszonyokat. A munka megkezdése előtt a kezelőnek meg kell ismerkednie a munkakörülményekkel. A munkakörülményekhez tartoznak például a munka- és közlekedési környezetben fellelhető akadályok, a talaj teherbíró képessége és az építési terület szükséges biztosítása.

A biztonságos üzemeltetéshez megfelelően ismerni kell a kezelőelemek, a kijelző és a számláló rendelkezéseit és beállításait. Vegye figyelembe az útmutató elején található képes oldalakat. Minden használat előtt ellenőrizze, nincs-e a gép megrongálódva, s működőképesek-e a biztonsági berendezések, a villanyvezetékek és az elektromos szabályzó berendezések. Ellenőrizze a csavarokat, hogy ne legyenek hibásak és ne legyenek meglazulva. A gépet kizárólag abban az esetben szabad használni, ha nincs megrongálódva, s a biztonsági berendezés működőképes! Tilos a berendezés használata az esetben, ha hibás, vagy a biztonsági berendezés meg van károsodva. A kopott és hibás alkatrészeket haladéktalanul cserélje ki.

⚠ A lehető leghigorúbban tilos leszerelni, módosítani, célzottan eltávolítani a készülék biztonsági elemeit, továbbá idegen biztonsági elemekkel felszerelni.

A motor és a készülék beállításain tilos állítani. A készülékkel végzett munkához csak az általunk javasolt kiegészítő alkatrészeket használja. Különben a kezelő vagy a közelében található külső személyek

valóban sérüléseket szenvedhetnek, vagy a készülék megsérülhet. Kőolaj termékek nem érintkezhetnek a bőrrel, szemmel és öltözetrel!

## Szállítás és tárolás

Szállítás során ügyeljen arra, hogy a készülék ne csúszhasson, ill. dőlhessen el. Szállítás alatt ügyeljen arra, nehogy kifolyjon az olaj, vagy az üzemanyag. A gép szállításához kizárólag szállító berendezést használjon! A teherbíró képességet a készülék súlyának figyelembevételével kell meghatározni.

Lengő teher alatt tartózkodni és dolgozni tilos!

A kikapcsolást követően ne helyezze azonnal a gépet zárt helyiségbe, hanem várjon, míg teljesen kihűl.

A szerszámot száraz helyen tárolja. Hosszabb ideji tárolás esetén feltétlenül ürítse ki a benzintartályt!

## Szimbólumok



Figyelem!



Vigyázat, forró felület!  
Egési sebesülések veszélye!



Figyelmeztetés a veszélyes magas feszültségre.



Figyelmeztetés tűzveszélyes anyagokra



Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a veszélyes területen  
A minimális biztonsági távolság 5 m.



A személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a felhasználói útmutatót.



Hallásvédő eszköz használata ajánlott!  
Viseljen védő szemüveget



Hordjon védőkesztyűt!



Viseljen acél merevítővel ellátott munkapapucs!



Lassan



Gyorsan

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A gépen végzendő munkák előtt kapcsolja ki a motort.                                                                                                                                                                         |
|    | Tilos a dohányzás és nyílt láng használata                                                                                                                                                                                   |
|    | Figyelmeztetés felbukás veszélyére                                                                                                                                                                                           |
|    | Vigyázz! Elhajított tárgyak!                                                                                                                                                                                                 |
|    | Fennáll a mérgezés!<br>A gépet kinti környezetben használja.                                                                                                                                                                 |
|    | Tilos a használata zárt, vagy rosszul szellőztethető térésekben                                                                                                                                                              |
|    | Zúzódasveszély<br>Tartsa távol kezét és lábát a mozgó alkatrészekről.                                                                                                                                                        |
|    | Ügyeljen arra, hogy a készülék üzem közben ne boruljon fel, ne csússzon meg és ne essen le.                                                                                                                                  |
|    | A megfeszített rugó vagy a burkolat visszacsapódása súlyos sérüléseket okozhat. Ha az ütőrendszer burkolatát szakszerűtlenül távolítják el, akkor a rugó kiugorhat.                                                          |
|    | Szavatolt hangteljesítményszint $L_{WA}$                                                                                                                                                                                     |
|    | Ólommentes benzin                                                                                                                                                                                                            |
|    | A gép szállításához kizárólag szállító berendezést használjon!                                                                                                                                                               |
|  | Hibás és/vagy tönkrement villany, vagy elektromosgépeket át kell adni az illetékes hulladékgyűjtő telepre. A fáradt olajat környezetbarát módon semmisítse meg. Ügyeljen arra, hogy a kőolaj termékek ne jussanak a talajba! |
|  | CE jelzet                                                                                                                                                                                                                    |

## Karbantartás

|                                                                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A motoron végzendő munkák előtt kapcsolja ki a motort és távolítsa el a gyújtógyertya dugaszát. Várja meg, amíg kihűl a gép. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tartsa mindig tisztán a gépet, különösen pedig a szellőző nyílásokat. Soha ne tisztítsa a gépházat vízgúrral! A műanyag részeket ne tisztítsa oldószerek-

kel, tűzveszélyes vagy mérgező hatású folyadékokkal. Tisztításhoz csak benedvesített ruhadarabot használjon. Javításokat és azokat a munkákat, melyeket a használati utasítás nem tartalmaz, kizárólag autorizált szakemberek végezhetnek! Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon! Ellenőrizze a csavarokat, hogy ne legyenek hibásak és ne legyenek meglazulva. A gépet kizárólag abban az esetben szabad használni, ha nincs megrongálódva, s a biztonsági berendezés működőképes Kizárólag rendszeresen karbantartott és kezelt gép lehet megbízható segédeszköz. Elégtelen karbantartás és kezelés előre nem látható balesetekhez és sérülésekhez vezethet. Szükség esetén nézze meg a pótalkatrész listát a [www.guede.com](http://www.guede.com) honlapon

## Jótállás

Jótállás időtartalma 12 hónap ipari használat esetén, fogyasztó esetén 24 hónap, jótállás a készülék megvétele napján kezdődik. A jótállás kizárólag az anyagi, vagy gyártási hibákból eredő elégtelenségekre vonatkozik. Reklamáció esetén fel kell mutatni az eredeti, a vásárláskor kapott, s a vásárlás dátumával ellátott iratot. A jótállás nem vonatkozik a géppel való szaktalan használat következtében bekövetkező hibákra, pl. a gép túlterhelése, erőszakos használata, vagy idegen tárgyakkal való megrongálódása. A használati utasítás mellőzése következményeire, szerelési és szokásos, normális felhasználódásra sem vonatkozik a jótállás.

### Fontos információk az ügyfél részére

Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy mind a jótállási időben, mind annak lejártát követően visszaadásra kizárólag az eredeti csomagolásban kerülhet sor. Ezzel hatékonyan megelőzhetők a berendezés szállítás közbeni megsérülése, illetve a vitás reklamációs esetek. A készüléket az eredeti csomagolása optimálisan óvja, és így biztosított a reklamációs igény mielőbbi feldolgozása.

## Szervíz

Vannak kérdései? Reklamáció? Szüksége van pótalkatrészekre, vagy használati utasításra? Honlapunkon a [www.guede.com](http://www.guede.com) címen szervíz terén gyorsan, bürokráciát kizárva segítségére leszünk. Kérem, segítsen, hogy segíthessünk. Hogy gépét reklamáció esetén identifíkálhassuk, szükségünk van a gyártási számra, a szortiment tételszámára és a gyártási évre. Ezek az adatok fel vannak tüntetve a típus címken.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360  
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999  
E-Mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Ártalmatlanítás



A hulladékelemeket és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladékelemeket és a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani. A használt elemeket, akkumulátorokat és lámpákat a megsemmisítés előtt távolítsa el a készülékekből. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a kiskereskedőjénél az újrahasznosító központokról és gyűjtőpontokról. A helyi előírásoktól függően a kiskereskedők kötelesek lehetnek a használt elemeket és elektromos és elektronikus berendezések hulladékát ingyenesen visszavenni. Segítsen csökkenteni a nyersanyagok iránti keresletet azáltal, hogy újrahasznosítja és újrahasznosítja használt elemeit és elektromos és elektronikus berendezéseinek hulladékát. A használt akkumulátorok (különösen a lítium-ion akkumulátorok) és a hulladék elektromos és elektronikus berendezések értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre és az Ön egészségére, ha nem környezetbarát módon ártalmatlanítják őket. Töröljön minden személyes adatot a régi készülékről, mielőtt kidobja azt.

## Gépszemle és karbantartási terv

Javításokat és azokat a munkákat, melyeket a használati utasítás nem tartalmaz, kizárólag autorizált szakemberek végezhetnek! Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon!

| Rendszeres karbantartási időközök                    |              | Minden üzembehelyezés előtt | 1 hónap vagy 20 üzemóra elteltét követően | 3 hónap vagy 50 üzemóra elteltét követően | 6 Hónaponként vagy 100 üzemóra elteltét követően | 200 üzemóra elteltét követően |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Motorolaj                                            | Ellenőrzés   | ✓                           |                                           |                                           |                                                  |                               |
|                                                      | Csere        |                             | ✓                                         |                                           | ✓                                                |                               |
| Benzintöltő Kipufogórendszer szivató Bovdenes indító | Ellenőrzés   | ✓                           |                                           |                                           |                                                  |                               |
|                                                      |              |                             |                                           |                                           |                                                  |                               |
| Levegőszűrő                                          | Tisztítsa ki |                             |                                           | ✓                                         |                                                  |                               |
|                                                      | Csere        |                             |                                           | ✓                                         | ✓                                                |                               |
| Benzinszűrő                                          | Tisztítsa ki |                             |                                           |                                           | ✓                                                |                               |
| Gyújtógyertya kulcs                                  | Ellenőrzés   |                             |                                           | ✓                                         |                                                  |                               |
|                                                      | Tisztítsa ki |                             |                                           |                                           |                                                  |                               |

**Típus:** Az géptől megbízható üzemi készenlétének biztosítása érdekében ajánlott adalékanyagot önteni az üzemanyagba, és hosszabb üzemszünet esetén 2-3 próbaüzemet végezni.

## Hiba elhárítása

| Üzemzavarok                            | Okok                                                                                                  | Eltávolítás                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A motor nem startol.</b>            | Elzárt üzemanyagcsap                                                                                  | Ellenőrizze le, hogy az üzemanyagcsap és a főkapcsoló „ON” (BE) állásban vannak.                                                                                                                           |
|                                        | Elégtelen üzemanyag                                                                                   | Töltse fel az üzemanyagot!                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Gyenge bovdenhúzás                                                                                    | Rántsa meg erősen az indító bovden                                                                                                                                                                         |
|                                        | Nem megfelelő üzemanyag, raktározás az üzemanyagtartály kiürítése nélkül, nem megfelelő benzin        | Ürítse ki az üzemanyagtartályt és a karburátort! Tankoljon a gépbe friss benzint!                                                                                                                          |
|                                        | Szennyezett gyújtógyertya (az elektródokon szénmaradékok), s az elektródok távolsága túlságosan nagy. | A gyertyát tisztítsa ki, ellenőrizze a gyertya hőértékét, a gyertyát szükség esetén cserélje ki, s állítsa be az elektródok távolságát 0,6-0,8mm-re.                                                       |
|                                        | A gyújtógyertya a benzintől (túlszívott motor) nedves                                                 | A gyújtógyertyát szárítsa ki, majd szerelje vissza!                                                                                                                                                        |
|                                        | Kevés olaj a motorban                                                                                 | Töltse után az olajat                                                                                                                                                                                      |
|                                        | A készülék nem vízszintesen áll. Kevés olaj                                                           | Állítsa vízszintesen a készüléket                                                                                                                                                                          |
| <b>A motor szabálytalanul működik.</b> | Nem használta a szivatót                                                                              | Dolgozzon a szivatóval!                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Hibás gyújtás                                                                                         | Ellenőrizze le, hogy a gyújtógyertya helyesen lett behelyezve. Ellenőrizze le, hogy a gyújtógyertya kábele na gyújtógyertyán található. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát, és ellenőrizze le az elektródákat. |
|                                        | Rossz üzemanyag                                                                                       | Ellenőrizze le, hogy helyes üzemanyagot használt.                                                                                                                                                          |

## Dane techniczne

| Ubijak wibracyjny                                                                         |                       | GVS 80               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Nr artykułu                                                                               |                       | 55540                |
| Typ silnika                                                                               |                       | Silnik 4-suwowy      |
| Moc znamionowa                                                                            |                       | 3,2 kW / 4,4 PS      |
| Pojemność skokowa                                                                         |                       | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Pojemność zbiornika                                                                       | Benzyna bezołowiowa   | 2,2 l                |
|                                                                                           | Olej silnikowy 10W-40 | 0,35 l               |
| Uderzenia wibracyjne                                                                      |                       | 450-650 / min        |
| Maks. ciśnienie sprężania                                                                 |                       | 10 kN                |
| Płyta robocza                                                                             |                       | 330 mm x 290 mm      |
| Wymiary całkowite dł. x szer. wys. w mm                                                   |                       | 720 x 420 x 950 mm   |
| Ciężar                                                                                    |                       | 79 kg                |
| <b>Dane odnośnie poziomu szumów</b>                                                       |                       |                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego $L_{pA}$ <sup>1)</sup>                                      |                       | 89,9 dB (A)          |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej $L_{WA}$ <sup>1)</sup>                                  |                       | 103 dB (A)           |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej $L_{WA}$                                             |                       | 105 dB (A)           |
| Zmierzone wg EN ISO 3744, 2000/14/WE+ 2005/88/WE; <sup>1)</sup> niepewność K = 2,5 dB (A) |                       |                      |
| <b>Stosować ochronniki słuchu!</b>                                                        |                       |                      |
| <b>Dane dotyczące wibracji</b>                                                            |                       |                      |
| Wartość łączna drgań (suma wektorowa trzech kierunków) wyznaczona zgodnie z EN 500:       |                       |                      |
| Wartość łączna drgań $a_h$                                                                |                       | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Niepewność K = 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                       |                       |                      |

**OSTRZEŻENIE:** Rzeczywista wartość emisji drgań może różnić się od podanej wartości w zależności od metody zastosowania. Poziom ciśnienia akustycznego może być użyty do porównania elektronarzędzi między sobą.

Jest on również przydatny do doraźnej oceny obciążenia drganiami. Dla dokładnej oceny obciążenia drganiami należy uwzględnić także czas, który wprawdzie biegnie, ale urządzenie jest wyłączone i w rzeczywistości nie jest używane. Może to istotnie wpływać na zmniejszenie obciążenia, o którym mowa w trakcie zmiany roboczej. Ustalić dodatkowe środki bezpieczeństwa do ochrony pracowników przed działaniem drgań jak np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi nasadzanych, utrzymywanie właściwej ciepłoty rąk, organizacja przebiegu pracy.



Używać urządzenia dopiero po dokładnym zapoznaniu się i zrozumieniu instrukcji obsługi. Zapoznać się z elementami obsługi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia. Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji. Zachowywać się w sposób odpowiedzialny w stosunku do innych osób. Użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla osób trzecich. Jeżeli powstaną wątpliwości dotyczące podłączenia i obsługi urządzenia, należy zwrócić się do działu obsługi klienta. Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18. rok życia. Wyjątkiem jest stosowanie urządzenia pod nadzorem instruktora w procesie nauki w celu uzyskania pełnego przygotowania do zawodu. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi albo z brakującym

doświadczeniem/wiedzą. Należy nadzorować dzieci, aby nie mogły bawić się urządzeniem.

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wibrator płytowy jest przeznaczony wyłącznie do zagęszczania małych i średnich powierzchni, małych fundamentów, tarasów, chodników i wjazdów z następującymi materiałami: Piach, żwir, tłuczeń, grys, asfalt, słabo wiążący materiał do mieszania

⚠ Maszynę można wykorzystać wyłącznie w miejscach budowy, w których warunki użytkowania zapewniają zastosowanie odpowiednich maszyn.

Stawiać urządzenia zawsze na stabilnym i płaskim podłożu! Podczas pracy zwracać uwagę na to, aby urządzenie nie przechyliło się, nie ześlizgnęło się lub nie spadło. Zawsze zachować odpowiedni odstęp od brzegów wykopu budowlanego i zboczy. Nie wolno używać urządzenia na stokach. Urządzenia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem, w których znajdują się palne ciecze, gazy lub istnieje wysokie zapalenie. Nie wolno używać urządzenia w głębokich wykopach (> 1,5 m), tunelach i jaskiniach. Obrabiany obszar musi być wolny od kabli elektrycznych, przewodów gazowych lub wody, które mogłyby zostać uszkodzone na skutek działania wibracji.

W przypadku nieprzestrzegania regulacji wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz ustaleń podanych w przedstawianej instrukcji producent może odstąpić od przyjęcia odpowiedzialności za powstałe szkody. Maszyna może być używana wyłącznie w nienagannym stanie technicznym oraz z uwzględnieniem wszystkich wskazań bezpieczeństwa. **Eksplotacja maszyny odbywa się zgodnie z uznaniem i na własną odpowiedzialność użytkownika.**

## Ryzyko reszkowe

Nawet przy prawidłowym stosowaniu i zachowaniu wszystkich przepisów bezpieczeństwa nadal może powstać ryzyko reszkowe.

### ⚠ Niebezpieczeństwo pożaru!

Nie eksploatować urządzenia w otoczeniu łatwopalnych materiałów. Paliwo jest łatwopalne. Przechowywać paliwo tylko w dopuszczonych do tego celu zbiornikach. Uzupełniać paliwo w maszynie tylko na wolnym powietrzu, z dala od otwartego ognia bądź zapalonych papierosów. Uzupełniać paliwo tylko przy wyłączonym silniku. Uzupełnić paliwo przed uruchomieniem maszyny. Gdy maszyna pracuje lub gdy jest jeszcze gorąca, nie uzupełniać paliwa ani nie otwierać wieka zbiornika na paliwo. Po użyciu odczekać co najmniej 10 minut aż maszyna się ochłodzi przed ponownym uzupełnieniem paliwa. Uważać, aby nie rozlewać paliwa. W razie przepełnienia zbiornika na paliwo, nie wolno uruchamiać silnika. Usunąć urządzenie z zabrudzonego miejsca i unikać jakiegokolwiek próby zapłonu, aż do ułotnienia się oparów paliwa.

Ponownie mocno dokręcić wszystkie wieka zbiornika i pojemników z paliwem. Opróżniać zbiornik na paliwo wyłącznie na wolnym powietrzu.

### ⚠ Niebezpieczeństwo zatrucia!

Spaliny, paliwa i smary są trujące. Wdychanie spalin może prowadzić do śmierci! Nie eksploatować maszyny w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą się gromadzić niebezpieczne opary tlenu węgla.

### ⚠ Niebezpieczeństwo wybuchu!!

Benzyzna i jej opary są łatwopalne i wybuchowe.

Urządzenia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem, w których znajdują się palne ciecze, gazy lub istnieje wysokie zapalenie.

Uzupełniać paliwo tylko przy wyłączonym silniku.

Nie składować paliwa w pobliżu maszyny. Nigdy nie przechowywać benzyny w zbiorniku wewnątrz budynku, w którym istnieje ryzyko wejścia w kontakt oparów benzyny z otwartym ogniem lub iskrami.

### ⚠ Uszkodzenie słuchu

Dłuższe przebywanie w pobliżu pracującego urządzenia może spowodować uszkodzenie słuchu. Stosować ochronniki słuchu!

### ⚠ Niebezpieczeństwo przygniecenia

Trzymać dłonie i stopy z daleka od ruchomych części. Nosić obuwie ochronne z metalowymi noskami!

### ⚠ Szkody na zdrowiu wynikające z przenoszenia drgań drogą ręką-ramię w przypadku długiego okresu pracy z urządzeniem lub niewłaściwego przeprowadzenia i oceny.

Systemy antywibracyjne nie stanowią gwarantowanej ochrony przed zakłóceniami w obiegu krwi lub naruszeniami neurologicznymi. Dlatego przy ciągłym używaniu urządzenia należy dokładnie sprawdzać stan, w jakim znajdują się palce i nadgarstki. W razie wystąpienia wyżej wymienionych objawów, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Aby zmniejszyć ryzyko zakłócenia w obiegu krwi należy podczas pracy trzymać dłonie w cieple i robić regularne przerwy.

### ⚠ Niebezpieczeństwo oparzenia!

Niektóre części maszyny są podczas pracy bardzo gorące. Nie dotykać gorących części, jak np. silnika i tłumika. Dotknięcie gorących części maszyny może prowadzić do oparzeń. Przestrzegać wskazań ostrzegawczych na urządzeniu.

## Postępowanie w nagłym przypadku

W przypadku obrażeń udzielić pierwszej pomocy w niezbędnym zakresie i wezwać możliwie najszybciej fachową pomoc lekarską. Zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszymi obrażeniami i pozostawić go w spokoju. W



przypadku wezwania pomocy należy podać następujące informacje: 1. Miejsce, w którym wydarzył się wypadek; 2. Rodzaj wypadku; 3. Liczba poszkodowanych w wypadku; 4. Rodzaj obrażeń

## Wskazówki bezpieczeństwa

### ⚠ OSTRZEŻENIE

**Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zawartymi w niej wskazówkami.** Brak przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i zawartych w niej wskazówek może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub powstania obrażeń. **Proszę zachować na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.**

Dzieci i inne osoby powinny znajdować się w bezpiecznej odległości podczas pracy z elektronarzędziem. Minimalny odstęp bezpieczeństwa wynosi 5 m.

W przypadku obecności innych osób zwracać uwagę na bezpieczny odstęp od swojego stanowiska roboczego. Każdy, kto przekracza obszar roboczy, powinien nosić osobiste wyposażenie ochronne.

Stosowanie wyposażenia ochrony osobistej: maski przeciwpyłowej, butów antypoślizgowych, kasku ochronnego lub ochronników słuchu, w zależności od typu i rodzaju zastosowania elektronarzędzia, znacznie zmniejsza ryzyko powstania obrażeń. Należy starannie sprawdzić teren, na którym będzie używana maszyna i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą zostać przechwycone i wyrzucone. Nieprawidłowe oświetlenie/warunki świetlne stanowią wysokie ryzyko bezpieczeństwa. Podczas pracy z urządzeniem zawsze zadbać o odpowiednie oświetlenie bądź dobre warunki świetlne. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik powinien zapoznać się z otoczeniem pracy. Do otoczenia pracy należą np. przeszkody w otoczeniu pracy i ruchu, nośność ziemi oraz wymagane zabezpieczenie miejsca budowy. Bezpieczna eksploatacja wymaga odpowiedniej wiedzy użytkownika odnośnie funkcji i umiejscowienia elementów obsługowych oraz wskaźników lub licznika. Należy przestrzegać ilustracji na stronach zamieszczonych w przedniej części instrukcji. Korzystać z urządzenia jedynie w nienagannym stanie. Przed każdą pracą wykonać kontrolę wzrokową. Skontrolować zwłaszcza urządzenia bezpieczeństwa, elektryczne elementy obsługi, przewody elektryczne i złącza śrubowe pod kątem uszkodzeń i prawidłowego osadzenia. W razie konieczności wymienić uszkodzone części przed uruchomieniem. Urządzenie nie może być używane, jeżeli jest uszkodzone lub gdy uszkodzone są urządzenia zabezpieczające. Wymieniać części zużyte i uszkodzone.

⚠ Stanowczo zabrania się demontażu, zmiany urządzeń ochronnych znajdujących się na maszynie, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem ani montować urządzeń ochronnych innych producentów.

Nie wolno dokonywać żadnych zmian w ustawieniach

silnika i urządzenia. Do pracy z tym urządzeniem nie wykorzystywać dodatkowych części. Nie dotyczy to części oferowanych przez naszą firmę. W przeciwnym razie użytkownik lub osoby postronne znajdujące się w pobliżu mogą ulec poważnym zagrożeniom, albo może dojść do uszkodzenia urządzenia. Nie dopuszczać do tego, aby produkty zawierające olej mineralny przedostały się na skórę, do oczu i miały kontakt z odzieżą.

## Transport i przechowywanie

Podczas transportu należy zabezpieczyć urządzenie przed ześlizgnięciem i przewróceniem. Podczas transportu uważać, aby nie rozlać paliwa ani oleju. Podczas transportu maszyny wykorzystywać wyłącznie urządzenia transportowe. Należy dopasować nośność do ciężaru urządzenia. Nie dopuszcza się przebywania lub pracy pod zawieszonymi ładunkami. Nie odkładać maszyny bezpośrednio po użyciu w zamkniętych pomieszczeniach, lecz odczekać, aż się ochłodzi na zewnątrz. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu. W przypadku dłuższego magazynowania składować maszynę tylko z opróżnionym zbiornikiem.

## Symbole



Uwaga!



Ostrzeżenie o gorących powierzchniach!  
Niebezpieczeństwo oparzenia!



Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym



Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi substancjami



Należy pamiętać, aby w obszarze zagrożenia nie przebywały żadne osoby.  
Minimalny odstęp bezpieczeństwa wynosi 5 m.



W celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Stosować ochronniki słuchu!  
Stosować okulary ochronne!



Nosić rękawice ochronne!



Nosić obuwie ochronne z metalowymi noskami!



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Powoli                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Szybko                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyłączyć silnik.                                                                                                                                                                                                                    |
|    |  Palenie papierosów i używanie otwartego ognia zabronione.                                                                                                                                                          |
|    | Ostrzeżenie o zagrożeniu potknięciem                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ostrzeżenie o wyrzucaniu części                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Niebezpieczeństwo zatrucia!<br>Używać urządzenia wyłącznie na zewnątrz i nigdy w zamkniętych lub źle napowietrzonych pomieszczeniach.                                                                                                                                                                |
|    | Niebezpieczeństwo przygniecia<br>Trzymać dłonie i stopy z daleka od ruchomych części.                                                                                                                                                                                                                |
|    | Podczas pracy zwracać uwagę na to, aby urządzenie nie przechyliło się, nie ześlizgnęło się lub nie spadło.                                                                                                                                                                                           |
|    | Odrzut naprężonych sprężyn lub pokrywy może powodować ciężkie obrażenia. Jeśli osłona układu udarowego nie zostanie zdjęta w prawidłowy sposób, to sprężyna może wyskoczyć.                                                                                                                          |
|    | Gwarantowany poziom mocy akustycznej<br>$L_{WA}$                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Benzyna bezołowiowa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Podczas transportu maszyny wykorzystywać wyłącznie urządzenia transportowe.                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Uszkodzony i/lub przeznaczony do usunięcia sprzęt elektryczny lub elektroniczny musi zostać przekazany w punktach zbiórki w celu recyklingu. Utylizować stary olej zgodnie z zasadami ochrony środowiska! Zwracać uwagę na to, aby do ziemi nie przedostały się produkty zawierające olej mineralny. |
|  | Znak zgodności CE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Konserwacja



Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę świec zapłonowych. Odczekać aż urządzenie się ochłodzi.

Maszynę należy zawsze utrzymywać w czystości, a zwłaszcza kanały wentylacyjne. Nigdy nie kierować strumienia wody na korpus urządzenia!

Nie czyścić tworzyw sztucznych rozpuszczalnikami lub cieczami łatwopalnymi bądź trującymi. Do czyszczenia należy wykorzystywać zwilżoną szmatkę. Naprawy i prace, które nie zostały opisane w tej instrukcji, należy powierzać wyłącznie pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje fachowe.

Stosować tylko oryginalne wyposażenie i części zamienne. Przed każdą pracą wykonać kontrolę wzrokową. Skontrolować zwłaszcza urządzenia bezpieczeństwa, elektryczne elementy obsługi, przewody elektryczne i złącza śrubowe pod kątem uszkodzeń i prawidłowego osadzenia. Tylko regularnie konserwowane i starannie utrzymywane urządzenie może spełniać w zadowalający sposób warunki, do których zostało przeznaczone. Brak właściwej konserwacji i pielęgnacji może powodować trudne do przewidzenia wypadki i obrażenia. W razie potrzeby nasze części zamienne można znaleźć w Internecie na stronie [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Utylizacja



Zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać i utylizować oddzielnie. Zużyte baterie, akumulatory i lampy należy wyjąć z urządzeń przed ich wyrzuceniem. Należy zapytać lokalne władze lub sprzedawcę o centra recyklingu i punkty zbiórki. W zależności od lokalnych przepisów, sprzedawcy mogą być zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pomóż zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce poprzez ponowne wykorzystanie i recykling zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte baterie (zwłaszcza litowo-jonowe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierają cenne materiały nadające się do recyklingu, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie, jeśli nie zostaną zutytylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy usunąć z niego wszelkie dane osobowe.

## Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy w przypadku użytkowania komercyjnego, a 24 miesiące dla użytkowników indywidualnych i rozpoczyna się on w momencie zakupu urządzenia.

Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i błędów zaistniałych w procesie produkcji. W przypadku roszczeń z powodu wady towaru należy, zgodnie z warunkami gwarancji, przedstawić dowód zakupu z datą sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego zastosowania, np.: przeciążenia urządzenia, zastosowania z użyciem siły zewnętrznej, uszkodzeń na skutek działania czynników zewnętrznych lub przez ciała obce. Gwarancja nie obejmuje również nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zwykłego zużycia części.

### Ważne informacje dla klientów

Należy zwrócić uwagę na to, że przesyłka zwrotna w trakcie okresu obowiązywania gwarancji i także po jej upływie powinna z zasady następować w oryginalnym opakowaniu. W ten sposób będzie można uniknąć szkód transportowych i ominąć często kontrowersyjne regulacje prawne. Urządzenie jest chronione w sposób optymalny tylko w oryginalnym kartonie, co zapewni sprawne rozpatrzenie reklamacji.

## Serwis

Czy mają Państwo pytania natury technicznej? Może chodzi o reklamację? Czy potrzebują Państwo części zamiennych lub instrukcji obsługi? Na głównej stronie firmy Güde GmbH & Co. KG ([www.guede.com](http://www.guede.com)) w dziale Serwis udzielimy Państwu pomocy szybko i bez zbędnej biurokracji. Prosimy o wsparcie, byśmy mogli udzielić pomocy Państwu. Aby w przypadku reklamacji można było dokładnie zidentyfikować Państwa urządzenie, prosimy o podanie numeru seryjnego oraz numeru artykułu i roku produkcji. Wszystkie te dane znajdują się na tabliczce znamionowej.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Faks: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-mail: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Plan inspekcji i konserwacji

Naprawy i prace, które nie zostały opisane w tej instrukcji, należy powierzać wyłącznie pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Stosować tylko oryginalne wyposażenie i części zamienne.

| Regularne okresy konserwacji                                        |              | Przed każdym uruchomieniem | Po miesiącu lub 20 roboczogodzinach | Po 3 miesiącach lub 50 roboczogodzinach | Po 6 miesiącach lub 100 roboczogodzinach | Po 200 roboczogodzinach |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Olej silnikowy                                                      | Skontrolować | ✓                          |                                     |                                         |                                          |                         |
|                                                                     | Wymienić     |                            | ✓                                   |                                         | ✓                                        |                         |
| Przewód paliwowy<br>Układ wydechowy<br>Dławik<br>Rozrusznik linkowy | Skontrolować | ✓                          |                                     |                                         |                                          |                         |
| Filtr powietrza                                                     | Wyczyścić    |                            |                                     | ✓                                       |                                          |                         |
|                                                                     | Wymienić     |                            |                                     | ✓                                       | ✓                                        |                         |
| Filtr paliwa                                                        | Wyczyścić    |                            |                                     |                                         | ✓                                        |                         |
| Świeca zapłonowa                                                    | Skontrolować |                            |                                     | ✓                                       |                                          |                         |
|                                                                     | Wyczyścić    |                            |                                     |                                         |                                          |                         |

**Wskazówka:** Aby zapewnić niezawodną gotowość urządzenia do użycia, zalecamy z zasady zastosować dodatki do paliwa, a przy dłuższym czasie przestoju 2-3 razy w roku przeprowadzić ruchy testowe.

## Usuwanie błędów

| Usterka                               | Przyczyna                                                                                  | Środek zaradczy                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silnik się nie uruchamia.</b>      | Zamknięty zawór paliwa                                                                     | Upewnić się, czy zawór paliwa i włącznik/wyłącznik są ustawione w pozycji „ON” (Wł.).                                                                                                                                      |
|                                       | Brak paliwa                                                                                | Uzupełnić paliwo                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Za słaby naciąg przy stracie                                                               | Pociągnąć z większą siłą za linkę rozruchową.                                                                                                                                                                              |
|                                       | Złe paliwo, przechowywanie bez opróżniania zbiornika paliwa, zły rodzaj paliwa             | Opróżnić zbiornik paliwa i gaźnik, uzupełnić świeżą benzyną                                                                                                                                                                |
|                                       | Zabrudzona świeca zapłonowa (nagar na elektrodach), zbyt duża odległość między elektrodami | Oczyścić, sprawdzić wartość cieplną i w razie potrzeby wymienić świecę zapłonową, ustawić wartość 0,6-0,8 mm                                                                                                               |
|                                       | Świeca zapłonowa jest mokra od benzyny (zalany silnik).                                    | Wysuszyć świecę zapłonową i ponownie założyć                                                                                                                                                                               |
|                                       | Za mało oleju w silniku                                                                    | Uzupełnić olej                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | Urządzenie nie jest ustawione poziomo. Wyświetla się brak oleju                            | Ustawić urządzenie poziomo                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Silnik pracuje nie regularnie.</b> | Dławik nie uruchomiony                                                                     | Uruchomić dławik                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Układ zapłonowy nie pracuje ok                                                             | Należy upewnić się, czy świeca zapłonowa została założona w odpowiedni sposób. Upewnić się, czy kabel świecy zapłonowej znajduje się na niej. Wyczyścić świecę zapłonową i sprawdzić prawidłowy odstęp między elektrodami. |
|                                       | Nieprawidłowe paliwo                                                                       | Upewnić się, że wykorzystano odpowiednie paliwo.                                                                                                                                                                           |

Datos técnicos

| Apisonadora vibratoria                                                                                           |                        | GVS 80             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| N.º de artículo                                                                                                  |                        | 55540              |
| Tipo de motor                                                                                                    |                        | Motor de 4 tiempos |
| Potencia nominal                                                                                                 |                        | 3,2 kW / 4,4 PS    |
| Cilindrada                                                                                                       |                        | 149 cm³            |
| Capacidad del tanque                                                                                             | Gasolina sin plomo     | 2,2 l              |
|                                                                                                                  | Aceite de motor 10W-40 | 0,35 l             |
| Impactos de vibración                                                                                            |                        | 450-650 / min      |
| Presión de compresión máxima.                                                                                    |                        | 10 kN              |
| Dimensiones de la placa                                                                                          |                        | 330 x 290 mm       |
| Dimensiones totales La x An x Al en mm                                                                           |                        | 720 x 420 x 950 mm |
| Peso                                                                                                             |                        | 79 kg              |
| Datos de ruido                                                                                                   |                        |                    |
| Nivel de presión acústica $L_{pA}^{1)}$                                                                          |                        | 89,9 dB (A)        |
| Nivel de potencia acústica medido $L_{WA}^{1)}$                                                                  |                        | 103 dB (A)         |
| Nivel de potencia acústica garantizado $L_{WA}$                                                                  |                        | 105 dB (A)         |
| Medido de acuerdo con las normas EN ISO 3744, 2000/14/EC+ 2005/88/CE; <sup>1)</sup> Incertidumbre K = 2,5 dB (A) |                        |                    |
| ¡Utilizar protección auditiva!                                                                                   |                        |                    |
| Datos de vibración                                                                                               |                        |                    |
| Valores totales de vibración (suma vectorial de tres direcciones) determinados según EN 500:                     |                        |                    |
| Valor de emisión de vibraciones $a_h$                                                                            |                        | 6,5 m/s²           |
| Incertidumbre K = 1,5 m/s²                                                                                       |                        |                    |

**ADVERTENCIA:** El valor real de emisión de vibraciones puede diferir del valor indicado en función del tipo de aplicación.

El nivel de vibración puede utilizarse para comparar las herramientas eléctricas entre sí.

Es apto también para una evaluación preliminar de la carga de vibración.

Para una evaluación precisa de la carga de vibración deberían además tenerse en cuenta los períodos de tiempo en los que el dispositivo está apagado o en los que no se utilice a pesar de estar en marcha. Esto puede reducir significativamente la carga de vibración a lo largo de todo el tiempo de trabajo.

Tome medidas de seguridad adicionales para la protección del operario frente a los efectos de las vibraciones, por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y herramientas intercambiables, conservar el calor de las manos, organización de los procesos de trabajo.



Utilice el dispositivo únicamente después de haber leído y comprendido en detalle este manual de instrucciones. Familiarícese con los elementos de mando y el uso adecuado del dispositivo. Tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad incluidas en el manual. Actúe de manera responsable con el resto de personas.

El operario es responsable en caso de accidentes o peligros respecto a terceros.

En caso de duda acerca de la conexión y el manejo del dispositivo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Solo pueden utilizar el dispositivo personas que ya

hayan cumplido los 18 años de edad. Una excepción será el uso por parte de adolescentes en caso de formación profesional para conseguir su capacitación bajo la supervisión de un instructor.

Este dispositivo no es apto para su uso por parte de personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia/conocimientos.

Deberá supervisarse a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

Uso previsto

La placa vibratoria está diseñada exclusivamente

para la compactación de áreas pequeñas y medianas, cimentaciones pequeñas, terrazas, pavimentos y caminos de entrada hechos de los siguientes materiales: arena, grava, roca triturada, gravilla, asfalto, material mixto de baja cohesión

⚠ La máquina solo debe utilizarse en obras en las que las condiciones de uso de la obra permitan un uso adecuado de la máquina.

¡Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie firme y nivelada! Asegúrese de que el dispositivo no se vuelque, resbale o caiga durante el funcionamiento.

Mantenga siempre una distancia suficiente de los bordes de la excavación y de los taludes.

El dispositivo no debe utilizarse en pendientes.

No trabaje con el dispositivo en entornos con peligro de explosión en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.

El dispositivo no debe utilizarse en zanjas profundas (> 1,5 m), túneles y cuevas.

El área a trabajar debe estar libre de cables eléctricos, tuberías de gas o agua que puedan ser dañadas por la vibración.

El fabricante no asumirá responsabilidad alguna por daños causados por el incumplimiento de las disposiciones de las normas generales vigentes, así como de las disposiciones de este manual.

La máquina solo debe utilizarse en perfecto estado técnico y de conformidad con todas las instrucciones de seguridad.

**El manejo de la máquina es a discreción y responsabilidad del operario.**

## Riesgos residuales

Incluso con un uso correcto y respetando todas las disposiciones de seguridad, podrían existir riesgos residuales.

### ⚠ ¡Peligro de incendio!

No utilice el dispositivo cerca de materiales fácilmente inflamables.

El combustible es altamente inflamable.

Almacene el combustible únicamente en recipientes homologados.

Rellene el tanque de la máquina únicamente al aire libre y no cerca de llamas o cigarrillos encendidos.

Llene el tanque únicamente cuando el motor esté apagado. Rellene el tanque antes de poner en marcha la máquina. No rellene el tanque de la máquina con combustible ni abra el tapón de llenado mientras el motor esté en marcha o caliente.

Deje que la máquina se enfríe durante al menos 10 minutos después de su uso antes de rellenar el tanque.

Preste atención a no derramar combustible. Si el combustible se ha desbordado, no arranque el motor. Retire el dispositivo de la zona sucia y evite cualquier intento de ignición hasta que los vapores del combustible se hayan disipado.

Vuelva a colocar las tapas en el tanque de combustible y en los recipientes de combustible.

Vacíe el tanque de combustible únicamente al aire libre.

### ⚠ ¡Peligro de intoxicación!

Los gases de escape, los combustibles y los lubricantes son tóxicos. ¡La inhalación de los gases de escape puede ser letal!

No utilice la máquina en un área cerrada donde se puedan acumular gases peligrosos de monóxido de carbono.

### ⚠ ¡Peligro de explosión!

La gasolina y los vapores de gasolina son fácilmente inflamables o explosivos.

No trabaje con el dispositivo en entornos con peligro de explosión en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.

Llene el tanque únicamente cuando el motor esté apagado.

No almacene combustible cerca de la máquina.

No guarde nunca la máquina con gasolina en el tanque dentro de un edificio en el que los vapores de gasolina puedan entrar en contacto con fuego abierto o chispas.

### ⚠ Lesiones auditivas

La permanencia prolongada cerca del dispositivo en marcha puede causar lesiones auditivas. ¡Use protección auditiva!

**⚠ Riesgo de aplastamiento**

Mantenga las manos y los pies alejados de las partes móviles. ¡Utilice calzado de seguridad con puntas de acero!

**⚠ Efectos nocivos para la salud resultantes de las vibraciones en mano-brazo, en caso de que el dispositivo se utilice durante un período de tiempo prolongado, de que no se utilice correctamente o de que los trabajos de mantenimiento no sean los correctos.**

Los sistemas de amortiguación de vibraciones no garantizan la protección contra la enfermedad de Raynaud o el síndrome del túnel carpiano. Por lo tanto, el estado de los dedos y de la muñeca debe controlarse minuciosamente durante el uso periódico y continuo del dispositivo. Consulte a un médico inmediatamente si se presentan síntomas de las enfermedades previamente mencionadas. Para reducir el riesgo de la enfermedad de Raynaud, mantenga las manos calientes mientras trabaja y tome descansos a intervalos regulares.

**⚠ ¡Peligro de quemaduras!**

Algunas piezas de la máquina se calientan mucho durante el funcionamiento. No toque las piezas calientes, p. ej., el motor y el silenciador. El contacto con piezas calientes de la máquina puede provocar quemaduras. Tenga en cuenta las advertencias en el dispositivo.

**Comportamiento en caso de emergencia**

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesarias para la lesión correspondiente y solicite asistencia médica cualificada lo más rápido posible. Mantenga a la persona afectada protegida de otras posibles lesiones y tranquilícela. Cuando solicite ayuda, proporcione la siguiente información: 1. Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. Número de heridos, 4. Tipo de lesión

**Instrucciones de seguridad****⚠ ADVERTENCIA**

**Lea todas las instrucciones de seguridad y las instrucciones generales.** El incumplimiento de las instrucciones de seguridad y de las instrucciones generales puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. **Conserve todas las instrucciones de seguridad y las instrucciones generales para el futuro.**

Mantenga a los niños o a cualquier otra persona alejada de la herramienta eléctrica durante su funcionamiento. La distancia mínima de seguridad es de 5 m. Asegúrese de que otras personas se mantengan a una distancia segura de su área de trabajo. Todas las personas que entren en el área de trabajo deben

llevar equipo de protección individual.

El uso de equipos de protección individual, como mascarillas antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección para los oídos, en función del tipo y el uso de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de lesiones.

Compruebe detenidamente el área donde se vaya a utilizar la máquina y retire cualquier objeto que pueda quedar atrapado y salir proyectado.

Las malas condiciones de iluminación representan un alto riesgo para la seguridad. Asegúrese siempre de que haya una iluminación adecuada o de que las condiciones de iluminación sean buenas cuando trabaje con el dispositivo.

Antes de comenzar el trabajo, el operador debe familiarizarse con el entorno de trabajo. El entorno de trabajo incluye, por ejemplo, los obstáculos en el entorno de trabajo y del tráfico, la capacidad de carga del suelo y la necesaria seguridad del lugar de obras.

Para un funcionamiento seguro, es necesario que el usuario tenga un conocimiento suficiente de las funciones y posiciones de los elementos de mando y de las pantallas o contadores. Consulte las primeras páginas ilustradas del manual.

Utilice el dispositivo únicamente en perfecto estado.

Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. En particular, compruebe que los dispositivos de seguridad, los elementos de mando eléctricos, los cables eléctricos y las conexiones roscadas no estén dañados y que estén apretados firmemente. Reemplace cualquier pieza dañada antes del uso.

El dispositivo no debe utilizarse en caso de que esté dañado o de que los dispositivos de seguridad no funcionen correctamente. Cambie las piezas desgastadas o dañadas.

**⚠ Queda estrictamente prohibido desmontar o modificar los dispositivos de protección de la máquina, usarlos para fines extraños o instalar otros dispositivos de protección.**

No se pueden realizar cambios en los ajustes del motor o del dispositivo.

No utilice ningún otro accesorio que no sea el recomendado por nuestra empresa cuando trabaje con este dispositivo. De lo contrario, el operario o las personas próximas podrían sufrir lesiones graves o el dispositivo podría verse dañado. No exponga la piel, los ojos ni la ropa a productos derivados del petróleo.

**Transporte y almacenamiento**

El dispositivo debe estar asegurado contra el deslizamiento y el vuelco durante el transporte.

Asegúrese de que no haya fugas de combustible o aceite durante el transporte.

Al transportar la máquina, utilice únicamente los dispositivos de transporte.

La capacidad de carga debe estar diseñada para el peso del dispositivo.

No está permitido permanecer o trabajar bajo cargas

suspendidas. No coloque la máquina en estancias cerradas inmediatamente después de apagarla, sino que permita que se enfríe en el exterior. Almacene el dispositivo en un lugar seco. En caso de almacenamiento prolongado, almacene la máquina solo con el tanque vacío.

## Símbolos



¡Atención!



¡Advertencia de superficies calientes!



¡Peligro de quemaduras!



Advertencia de tensión eléctrica peligrosa



Advertencia de sustancias inflamables



Asegúrese de que no haya personas en la zona de peligro.

La distancia mínima de seguridad es de 5 m.



Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.



¡Usar protección auditiva!  
¡Usar gafas de protección!



¡Utilizar guantes de protección!



¡Utilizar calzado de seguridad con puntas de acero!



Lento



Rápido



Apagar el motor antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo.



Prohibido fumar y el fuego abierto.



Advertencia de riesgo de tropiezo



Advertencia de piezas que salen proyectadas



¡Peligro de intoxicación!  
Utilice el dispositivo solo al aire libre y nunca en espacios cerrados o mal ventilados.



Riesgo de aplastamiento  
Mantenga las manos y los pies alejados de las partes móviles.



Asegúrese de que el dispositivo no se vuelque, resbale o caiga durante el funcionamiento.



Un contragolpe del muelle tensado o de la cubierta puede provocar lesiones graves. Si la cubierta del sistema de impacto no se retira de forma profesional, el muelle puede salir proyectado.



Nivel de potencia acústica garantizado  $L_{WA}$



Gasolina sin plomo



Al transportar la máquina, utilice únicamente los dispositivos de transporte.



Todo dispositivo eléctrico o electrónico defectuoso o a eliminar debe entregarse en los puntos de recogida adecuados para su reciclaje.



Elimine el aceite usado de una manera respetuosa con el medioambiente. Asegúrese de que ningún producto derivado del petróleo penetre en el suelo.



Símbolo de conformidad CE

## Mantenimiento



Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo, apague el motor y extraiga el conector de la bujía. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado.

Mantenga limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. ¡Nunca rocíe agua sobre el cuerpo del dispositivo!

No limpie las piezas de plástico con disolvente, líquidos inflamables o tóxicos. Para limpiar, utilice únicamente un paño húmedo. Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por especialistas cualificados.

Utilice solo accesorios y repuestos originales.

Lleve a cabo una inspección visual antes de cada operación. En particular, compruebe que los dispositivos de seguridad, los elementos de mando eléctricos, los cables eléctricos y las conexiones roscadas no estén dañados y que estén apretados firmemente.

Solo un dispositivo bien cuidado y con un mantenimiento periódico puede resultar una herramienta satisfactoria. Un mantenimiento o cuidado insuficientes pueden ser origen de accidentes y lesiones no previsibles. Si fuera necesario, encontrará una lista de repuestos en Internet en [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Eliminación



Las pilas usadas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con la basura doméstica. Las pilas usadas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse y eliminarse por separado. Retire las pilas usadas, los acumuladores y las lámparas de los aparatos antes de deshacerse de ellos. Pregunte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre los centros de reciclaje y los puntos de recogida. Dependiendo de la normativa local, los minoristas pueden estar obligados a recoger gratuitamente las pilas usadas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ayude a reducir la demanda de materias primas reutilizando y reciclando sus pilas usadas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las pilas usadas (especialmente las de iones de litio) y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos y reciclables que pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente y en tu salud si no se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente. Borra todos los datos personales de tu antiguo dispositivo antes de deshacerse de él.

## Garantía

El periodo de garantía es de 12 meses para un uso industrial y de 24 meses para consumidores privados. Este comenzará en el momento de la compra del dispositivo. La garantía cubre únicamente defectos causados por fallos de material o de fabricación. En caso de reclamación por un defecto a efectos de la garantía, deberá presentarse la factura original con la fecha de compra.

Queda excluido de la garantía cualquier uso no autorizado, tales como la sobrecarga del dispositivo, el uso de la violencia o daños causados por influencias externas o cuerpos extraños. El incumplimiento del manual de instrucciones y el desgaste normal quedan también excluidos de la garantía.

### Información importante para el cliente

Por favor, tenga en cuenta que la devolución, tanto dentro como fuera del periodo de garantía, debe realizarse en el embalaje original. Gracias a esta medida, se evitan de forma eficaz daños de transporte innecesarios y su regulación, a menudo conflictiva. Únicamente con la caja original el dispositivo estará protegido de manera óptima, garantizando así una tramitación rápida.

## Servicio

¿Tiene alguna pregunta técnica? ¿Una reclamación? ¿Necesita algún repuesto o un manual de instrucciones? En el sitio web de la empresa Güde GmbH & Co. KG ([www.guede.com](http://www.guede.com)), en la sección de Servicio, le ayudaremos de forma rápida y lo menos burocrática posible. Por favor, ayúdenos a ayudarlo. Para poder identificar su dispositivo en caso de reclamación, necesitamos el número de serie, así como el número de artículo y el año de construcción. Encontrará todos estos datos en la placa de características.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Correo electrónico: [support@ts.guede.com](mailto:support@ts.guede.com)

## Plan de inspección y mantenimiento

Las reparaciones y trabajos no descritos en este manual deberán llevarse a cabo únicamente por especialistas cualificados. Utilice solo accesorios y repuestos originales.

| Períodos de mantenimiento regular |            | Antes de cada puesta en marcha | Después de 1 mes o 20 horas de funcionamiento | Después de 3 meses o 50 horas de servicio | Después de 6 meses o 100 horas de funcionamiento | Después de 200 horas de funcionamiento |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aceite de motor                   | Comprobar  | ✓                              |                                               |                                           |                                                  |                                        |
|                                   | Reemplazar |                                | ✓                                             |                                           | ✓                                                |                                        |




|                                                                                                   |            |   |  |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--|---|---|--|
| Manguera de combustible<br>Sistema de escape<br>Estrangulador<br>Arrancador por tracción de cable | Comprobar  | ✓ |  |   |   |  |
| Filtro de aire                                                                                    | Limpiar    |   |  | ✓ |   |  |
|                                                                                                   | Reemplazar |   |  | ✓ | ✓ |  |
| Filtro de gasolina                                                                                | Limpiar    |   |  |   | ✓ |  |
| Bujía de encendido                                                                                | Comprobar  |   |  | ✓ |   |  |
|                                                                                                   | Limpiar    |   |  |   |   |  |

**Consejo:** Para garantizar una disponibilidad operativa fiable del dispositivo, generalmente recomendamos utilizar un aditivo en el combustible y realizar de 2 a 3 pruebas de funcionamiento al no usar el dispositivo durante un período prolongado.

## Resolución de fallos

| Fallo                                   | Causa                                                                                                            | Solución                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El motor no arranca.</b>             | Llave de combustible cerrada.                                                                                    | Asegúrese de que la llave de combustible y el interruptor de encendido/apagado estén en la posición "ON" (encendido).                                                                                                        |
|                                         | Falta combustible.                                                                                               | Rellene el tanque con combustible.                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Poca tracción en el arrancador.                                                                                  | Tire con más fuerza del cable de arranque.                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Combustible de mala calidad, almacenamiento sin vaciar el tanque de combustible, tipo de combustible incorrecto. | Vacíe el tanque de combustible y el carburador, y llénelo con gasolina nueva.                                                                                                                                                |
|                                         | Bujía de encendido sucia (residuo de carbón en los electrodos), distancia entre electrodos demasiado grande.     | Limpie la bujía de encendido, compruebe el valor térmico de la bujía y, si fuera necesario, reemplace la bujía, ajústela a 0,6-0,8 mm.                                                                                       |
|                                         | La bujía de encendido está mojada por la gasolina (motor calado).                                                | Seque la bujía de encendido e insértela de nuevo.                                                                                                                                                                            |
|                                         | Muy poco aceite en el motor.                                                                                     | Rellene el aceite.                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | El dispositivo no está en posición horizontal. Se indica un nivel bajo de aceite.                                | Coloque el dispositivo en posición horizontal.                                                                                                                                                                               |
| <b>El motor funciona con problemas.</b> | Estrangulador no accionado.                                                                                      | Accione el estrangulador.                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | El sistema de encendido no está bien.                                                                            | Asegúrese de que la bujía de encendido esté montada correctamente. Asegúrese de que el cable de la bujía de encendido esté en la bujía. Limpie la bujía de encendido y compruebe la distancia correcta entre los electrodos. |
|                                         | Combustible incorrecto                                                                                           | Asegúrese de que se haya utilizado el combustible correcto.                                                                                                                                                                  |

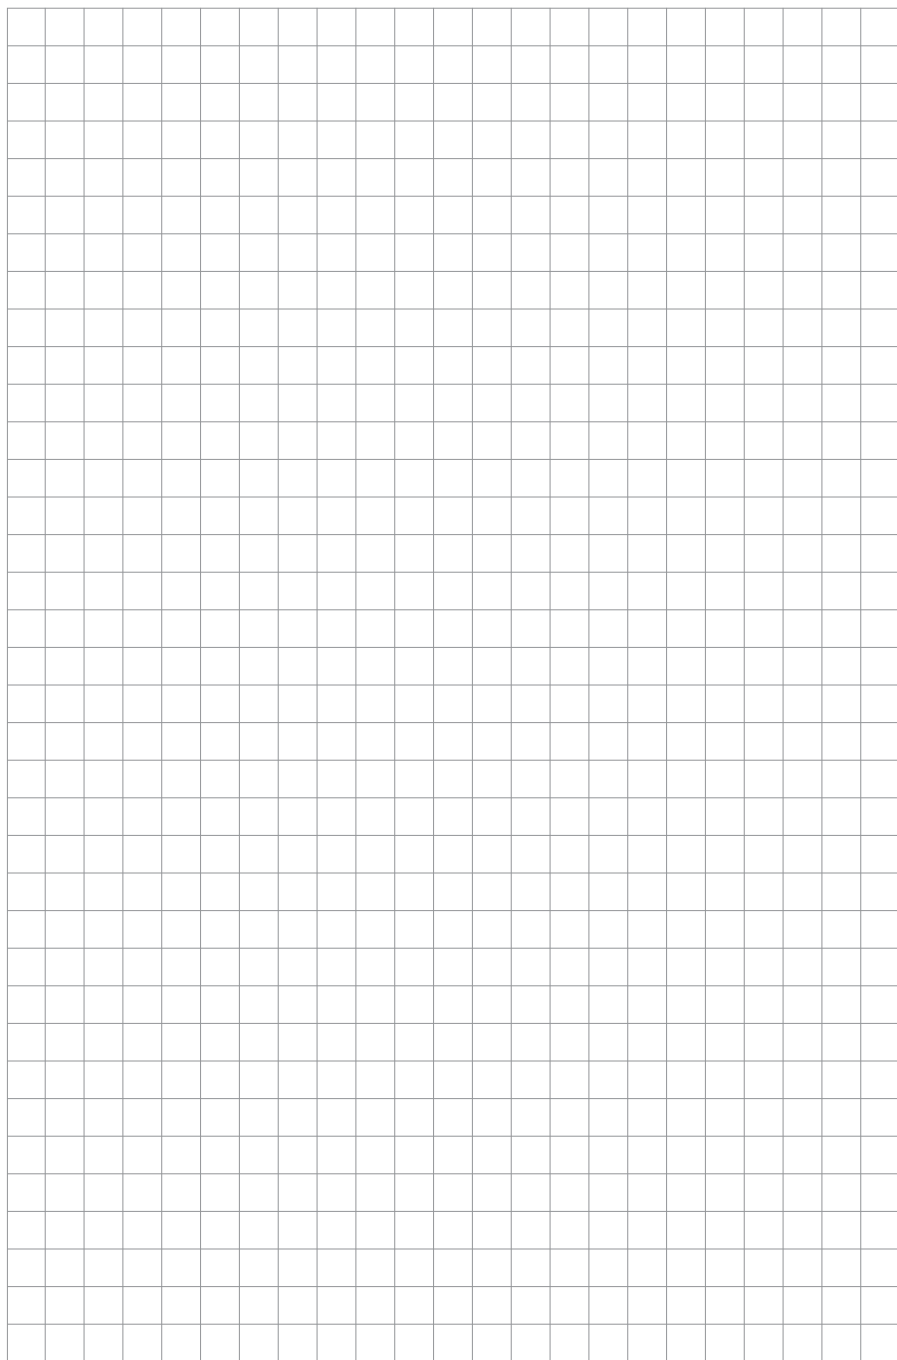



**GÜDE GmbH & Co. KG**

Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen

Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0

Fax.: +49-(0)7904/700-250

eMail: [info@guede.com](mailto:info@guede.com)

[www.guede.com](http://www.guede.com)

