

DE

Originalbetriebsanleitung

Heissluftgebläse

EN

Translation of the original instructions

Hot air blower

FR

Traduction du mode d'emploi d'origine

Ventilateur air chaud

IT

Traduzione del Manuale d'Uso originale

Soffiante aria calda

ES

Traducción del manual original

Pistola de aire caliente

NL

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Heteluchtfohn

CZ

Překlad originálního návodu k provozu

Teplovzdušný ventilátor

SK

Preklad originálneho návodu na prevádzku

Teplovzdušné dúchadlo

PL

Az eredeti használati utasítás fordítása

Hőlégfúvó

PL

Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej

Dmuchawa gorącego powietrza

HU

Prevod originalnih navodil za uporabo

Puhalik za vroči zrak



HLG 650-2000 LCD

58121

Güde

**DEUTSCH**

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

ČESKY

SLOVENČINA

POLSKI

MAGYAR

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrodomestico.

Lea atentamente las instrucciones antes de poner en marcha la máquina.

Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.

Před spuštěním stroje si pečlivě přečtěte návod k používání.

Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.

Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.

Deutsch	Technische Daten / Sicherheitshinweise / Bestimmungsgemäße Verwendung / Verhalten im Notfall / Symbole / Wartung / Entsorgung / Gewährleistung / Service _____	5
English	Technical Data / Safety Warnings / Specified Conditions of Use / Emergency procedure / Symbols / Maintenance / Disposal / Guarantee / Service _____	9
Français	Caractéristiques techniques / Instructions De Sécurité Particulieres / Utilisation conforme aux prescriptions / Conduite en cas d'urgence / Symboles / Entretien / Elimination / Garantie / Service _____	13
Italiano	Dati tecnici / Norme Di Sicurezza / Utilizzo conforme / Comportamento in caso d'emergenza / Simboli / Manutenzione / Smaltimento / Garanzia / Servizio _____	17
Español	Datos técnicos / Indicaciones de seguridad / Aplicación de acuerdo a la finalidad / Comportamento in caso d'emergenza / Símbolos / Mantenimiento / Eliminación / Garantía / Servicio _____	21
Nederlands	Technische gegevens / Veiligheidsadviezen / Voorgeschreven gebruik van het systeem / Handelswijze in noodgeval / Symbolen / Onderhoud / Afvoer / Garantie / Service _____	25
Čeština	Technická data / Speciální Bezpečnostní Upozornění / Oblast Využití / Chování v případe nouze / Symboly / Údržba / Likvidace / Záruka / Servis _____	29
Slovenčina	Technické údaje / Špeciálne Bezpečnostné Pokyny / Použitie podľa predpisov / Správanie v prípade núdze / Symboly / Údržba / Likvidácia / Záruka / Servi _____	33
Polski	Dane techniczne / Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa / Warunki użytkowania / Postępowanie w nagłym przypadku / Symbole / Utrzymanie I Konserwacja / Utylizacja / Gwarancja / Serwis _____	37
Magyar	Műszaki Adatok / Rendeltetés szerinti használat / Biztonsági utasítások / Karbantartás / Jótállás _____	41



Lieferumfang

EN Scope of delivery FR Contenu de la livraison IT Dotazione
ES Volumen de suministro NL Leveringsomvang CZ OBJEM dodávky
SK Rozsah dodávky PL Zakres dostawy HU Szállítási terjedelem



2



3



4



5



6



D **Betrieb**
EN Operation
FR Fonctionnement
IT Esercizio
ES Funcionamiento
NL Gebruik
CZ Provoz
SK Prevádzka
PL Eksploatacja

HU Üzemeltetés

**START
STOP**



2



3



4

START STOP




D	Betrieb
EN	Operation
FR	Fonctionnement
IT	Esercizio
ES	Funcionamiento
NL	Gebruik
CZ	Provoz
SK	Prevádzka
PL	Eksploatacja

HU Üzemeltetés



START 1

250-500 l/min

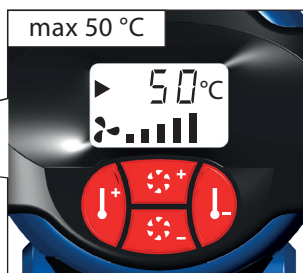

START 2






250-500 l/min

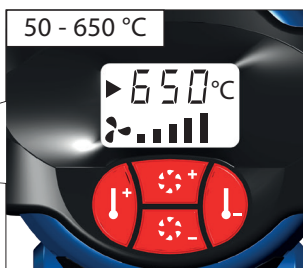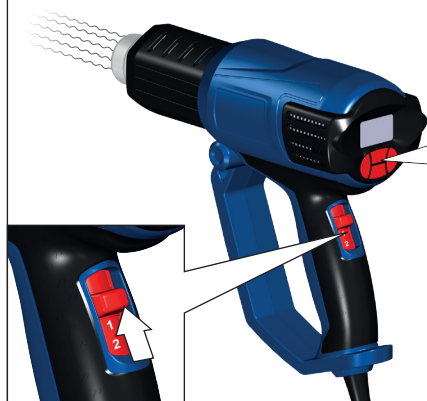

DE **Betrieb**
EN Operation
FR Fonctionnement
IT Esercizio
ES Funcionamiento
NL Gebruik
CZ Provoz
SK Prevádzka
PL Eksploatacja

HU Üzemeltetés


3

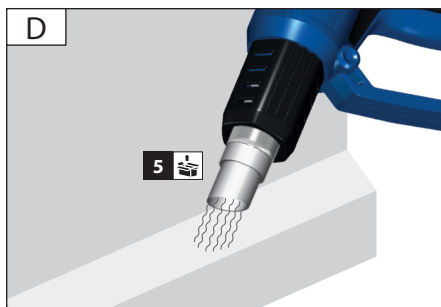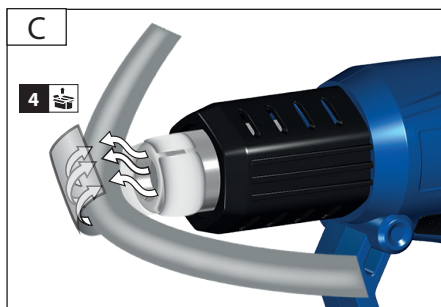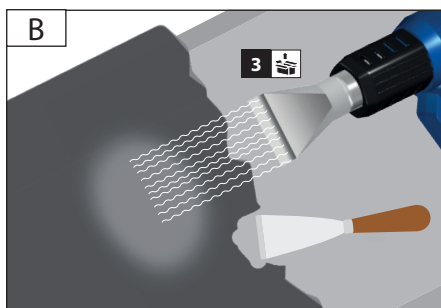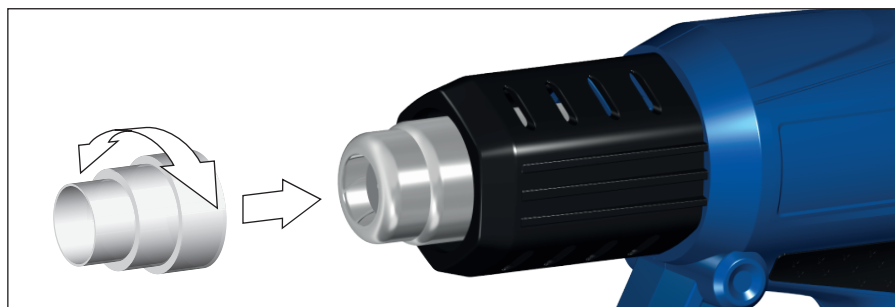



DE **Betrieb**
EN Operation
FR Fonctionnement
IT Esercizio
ES Funcionamiento
NL Gebruik
CZ Provoz
SK Prevádzka
PL Eksploatacja

HU Üzemeltetés

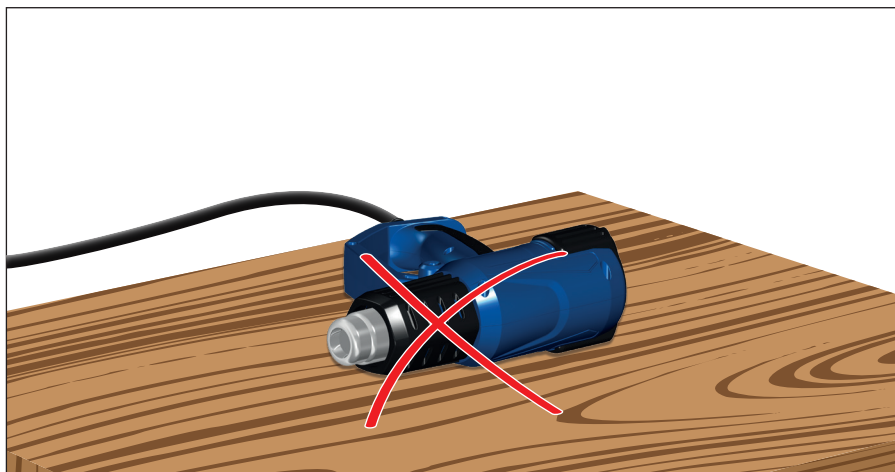

Technische Daten

Heissluftgebläse	HLG 650-2000 LCD
Artikel-Nr.	58121
Anschluss	230 V ~ 50 Hz
Nennaufnahmeleistung	2000 W
Luftmenge	
Stufe 1	250 - 500 l/min
Stufe 2	250 - 500 l/min
Lufttemperatur	
Stufe 1	50 °C
Stufe 2	50 - 650 °C
Gewicht	0,9 kg



Benutzen Sie das Gerät erst nachdem Sie die Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich mit den Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren gegenüber Dritten.

Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlerner dar, wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Falls über den Anschluss und die Bedienung des Gerätes Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, und bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unordentliche Arbeitsplätze und Werkbänke erhöhen die Gefahr von Unfällen und Verletzungen.

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutzen Sie es nicht in nasser oder feuchter Umgebung.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät immer für ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtverhältnisse.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Objekten (z.B. Rohre, Heizkörper, Elektroherde und Kühlgeräte). Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Lassen Sie sie nicht das Elektrowerkzeug oder das Kabel berühren. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Sorgen Sie für die sichere Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen. Werkzeuge, die nicht gebraucht werden, müssen an einem trockenen, möglichst hoch gelegenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahrt oder unzugänglich verwahrt werden.

Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist. Verwenden Sie zum Beispiel keine Handkreissäge zum Schneiden von Baumstäben oder Holzschichten.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Für Arbeiten im Außenbereich empfehlen wir rutschsichere Arbeitsschuhe. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Verwenden Sie eine Schutzausrüstung, die auf Sie abgestimmt ist. Schutzbrille und Hörschutz muss immer getragen werden. Erforderlich ist auch eine Staub- oder Atemmaske. Beim Umgang mit scharfen Klingen und Sägeblättern müssen immer eng anliegende Handschuhe getragen werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit der Hand.

Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.

Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

Befolgen Sie die Hinweise zur Schmierung und zum Werkzeugwechsel.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs, und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Verlängerungsleitungen und ersetzen diese, wenn sie beschädigt sind.

Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku bei Nichtgebrauch, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln wie z.B. Sägeblatt, Bohrer oder Fräser. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen und dementsprechend gekennzeichnet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Überprüfen Sie die Maschine auf eventuelle Beschädigungen. Vor weiterem Gebrauch des Gerätes müssen Schutzvorrichtungen sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.

Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwand-

frei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um einen einwandfreien Betrieb des Gerätes sicherzustellen.

Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der Betriebsanleitung angegeben ist.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofachkraft reparieren. Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, indem Originalersatzteile verwendet werden; anderenfalls können Unfälle für den Benutzer entstehen.

Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse

Bei unsachgemäßer Benutzung besteht Brandgefahr.

Vorsicht beim Gebrauch des Gerätes in der Nähe brennbarer Materialien. Das Gerät nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.

Halten Sie Kinder und andere Personen sowie Tiere während der Benutzung des Gerätes fern.

Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung: Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhandschuhe.

Das Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet.

Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen möglicherweise leicht entflammbare Materialien oder Gase vorhanden sind.

Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.

Das Gerät nicht bei Regen im Freien benutzen.

Die Heißluftdüse niemals zuhalten oder verschließen.

Den heißen Luftstrom nicht gegen Personen richten.

Das Gerät nicht als Haartrockner verwenden.

Nach Gebrauch das Gerät einige Zeit abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird.

Berühren Sie die Düsen nicht, wenn Sie das Heißluftgebläse verwenden.

Der Griff muss trocken gehalten werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist geeignet zum Löten von Kupferrohren, Verzinnen von Karosserieteilen, Schweißen und Verschweißen von Kunststoffen, Auftauen von Wasserleitungen und Anwärmen von Metallteilen.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein gültigen Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern Sie schnellst möglich qualifizierte ärztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädigungen und stellen Sie diesen ruhig. Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende Angaben: 1. Ort des Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Verletzten, 4. Art der Verletzungen

Symbole



WARNUNG / Achtung!



Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.



Schutzbrille tragen!
Gehörschutz tragen!



Schutzhandschuhe tragen!



Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am Gerät immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.



WARNUNG! Verbrennungsgefahr



Elektrowerkzeug der Schutzklasse II.



CE Symbol



Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

Netzanschluss



Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA) zulässig.

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem Leistungsschild angegebene Netzspannung anschließen. Anschluss ist auch an Steckdosen ohne Schutzkontakt möglich, da ein Aufbau der Schutzklasse II vorliegt.

Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschließen.

Wartung



Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am Gerät immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden. Maschine, insbesondere Lüftungsschlitze, stets sauber halten. Gerätekörper niemals mit Wasser abspritzen!

Kunststoffe nicht mit Lösemittel, entzündlichen oder giftigen Flüssigkeiten reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Achtung! Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs- und Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen und Verletzungen führen. Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet unter www.guede.com.

Entsorgung



Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Entfernen Sie Altbatterien, Altkumulatortorn und Leuchtmittel vor dem Entsorgen aus den Geräten. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen. Je nach den örtlichen Bestimmungen können Einzelhändler verpflichtet sein, Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. Tragen Sie durch Wiederverwendung und Recycling Ihrer Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dazu bei, den Bedarf an Rohmaterialien zu verringern. Altbatterien (vor allem Lithium-Ionen-Batterien), Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien, die bei nicht umweltgerechter Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit haben können. Löschen Sie vor der Entsorgung möglicherweise auf Ihrem Altgerät vorhandene personenbezogene Daten.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation? Benötigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung? Auf der Homepage der Firma Güde GmbH & Co. KG (www.guede.com) im Bereich Service helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch weiter. Bitte helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr Gerät im Reklamationsfall identifizieren zu können benötigen wir die Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.

Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Mangels im Sinne der Gewährleistung ist der original Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufügen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind unsachgemäße Anwendungen, wie z. B. Überlastung des Gerätes, Gewaltanwendung, Beschädigungen durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkörper. Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und normaler Verschleiß sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Rücksendung innerhalb oder auch außerhalb der Gewährleistungszeit grundsätzlich in der Originalverpackung erfolgen sollte. Durch diese Maßnahme werden unnötige Transportschäden und deren oft strittige Regelung wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist Ihr Gerät optimal geschützt und somit eine reibungslose Bearbeitung gesichert.

Technical data

Hot air blower	HLG 650-2000 LCD
Article no.	58121
Connection	230 V ~ 50 Hz
Rated input power	2000 W
Air volume	
Level 1	250 - 500 l/min
Level 2	250 - 500 l/min
Air temperature	
Level 1	50 °C
Level 2	50 - 650 °C
Weight	0.9 kg



Only use the appliance after you have carefully read and understood the operating instructions. Familiarise yourself with the operating elements and the correct use of the appliance. Observe all safety instructions in the manual. Behave responsibly towards other people. The operator is responsible for accidents or hazards to third parties.

The appliance may only be operated by persons who have reached the age of 16. An exception to this rule is the use of the device as a young person if it is used in the course of vocational training to achieve a skill under the supervision of an instructor. If you have any doubts about the connection and operation of the appliance, please contact customer service.

General safety instructions

⚠ WARNING !

When using power tools, the following basic safety measures must be observed to protect against electric shock, risk of injury and fire.

Read all these instructions before using this power tool and keep the safety instructions in a safe place.

Keep your work area clean and tidy. Untidy workstations and workbenches increase the risk of accidents and injuries.

Do not expose the device to rain and do not use it in a wet or damp environment.

Always ensure sufficient lighting or good lighting conditions when working with the device.

Do not work with the power tool in potentially explosive atmospheres containing flammable liquids, gases or dusts. Power tools generate sparks that can ignite the dust or vapours.

Protect yourself from electric shock.

Avoid physical contact with earthed objects (e.g. pipes, radiators, electric cookers and refrigerators). There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.

Keep children and other persons away when using the power tool. Do not allow them to touch the power tool or the cable. You may lose control of the appliance if you are distracted.

Ensure that power tools are stored safely. Tools that are not in use must be stored in a dry place, as high up as possible, out of the reach of children or kept out of reach.

do not overload the appliance. Use the power tool intended for your work. You will work better and more safely in the specified power range with the appropriate power tool. You will work better and more safely within the specified power range.

Do not use the power tool for purposes for which it is not intended. For example, do not use a hand-held circular saw to cut tree branches or logs.

Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts. We recommend non-slip work shoes for outdoor work. Wear a hairnet if you have long hair.

Use protective equipment that is customised for you. Safety goggles and hearing protection must always be worn. A dust or breathing mask is also required. Always wear close-fitting gloves when handling sharp blades and saw blades.

If dust extraction and collection equipment can be fitted, ensure that it is connected and used correctly. Use of a dust extraction system can reduce dust hazards.

Do not misuse the cable to carry or hang up the power tool or to pull the plug out of the socket. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cables increase the risk of electric shock.

Secure the workpiece. Use clamping devices or a vice to hold the workpiece firmly. It is held more securely than by hand.

Avoid abnormal posture. Ensure that you are standing securely and keep your balance at all times. This will allow you to control the power tool better in unexpected situations.

Maintain power tools with care.

Keep cutting tools sharp and clean. Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to guide.

Follow the instructions for lubrication and tool changes.

Check the connecting cable of the power tool regularly and have it replaced by a recognised specialist if it is damaged.

Check the extension cables regularly and replace them if they are damaged.

Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

Disconnect the plug from the socket and/or remove the battery when not in use, before making device settings or changing accessories such as saw blades, drill bits or milling cutters. This precautionary measure prevents the power tool from

starting unintentionally.

Remove adjusting tools or spanners before switching on the power tool. A tool or spanner that is in a rotating part of the appliance can cause injury.

Avoid unintentional start-up. Ensure that the power tool is switched off before connecting it to the power supply and/or battery, picking it up or carrying it. If you have your finger on the switch while carrying the power tool or connect the device to the power supply when switched on, this can lead to accidents.

When working outdoors with a power tool, only use extension cables that are approved for outdoor use and labelled accordingly. Using an extension cable suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

Be alert, pay attention to what you are doing and use common sense when working with a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of carelessness when using a power tool can lead to serious injury.

check the machine for any damage. Before continuing to use the appliance, safety devices must be carefully checked to ensure that they are functioning correctly and as intended.

check that the moving parts are working properly and are not jammed or damaged. All parts must be fitted correctly and fulfil all conditions to ensure that the appliance operates correctly.

Damaged guards and parts must be properly repaired or replaced by a recognised specialist workshop, unless otherwise specified in the operating instructions.

Do not use a power tool if the switch is defective. A power tool that can no longer be switched on or off is dangerous and must be repaired.

Have your power tool repaired by a qualified electrician. This power tool complies with the relevant safety regulations. Repairs may only be carried out by a qualified electrician using original spare parts; otherwise, accidents may occur for the user.

Safety instructions for hot air blowers

There is a risk of fire if used improperly.

Take care when using the appliance in the vicinity of flammable materials. Do not point the appliance at the same place for long periods of time.

Keep children, other people and animals away when using the appliance.

Wear the appropriate protective equipment: safety goggles, hearing protection and protective gloves.

The appliance is not suitable for persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.

Do not use the appliance in rooms where highly flammable materials or gases may be present.

Do not leave the appliance switched on unattended.

Do not use the appliance outdoors in the rain. Never cover or close the hot air nozzle.

Do not direct the hot airflow towards people.

Do not use the appliance as a hairdryer.

After use, allow the appliance to cool down for some time before putting it away.

Do not touch the nozzles when you are using the hot air blower.

The handle must be kept dry.

Intended use

The appliance is suitable for soldering copper pipes, tinning car body parts, welding and welding plastics, defrosting water pipes and heating metal parts

This appliance may only be used as intended. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from non-compliance with the provisions of the generally applicable regulations and the provisions of these instructions.

Behaviour in an emergency

Initiate first aid measures appropriate to the injury and call for qualified medical assistance as quickly as possible. Protect the injured person from further injury and immobilise them. When requesting assistance, provide the following information: 1. location of the accident, 2. type of accident, 3. number of injured persons, 4. type of injuries

Symbols



WARNING / Caution!



To minimise the risk of injury, read the operating instructions.



Wear safety goggles!
Wear hearing protection!



Wear protective gloves!



Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work on the appliance.



WARNING! Risk of burns



Power tool of protection class II.



CE symbol



Electrical or electronic devices that are damaged and/or need to be disposed of must be handed in at the designated recycling centres.

Mains connection

 **Operation is only permitted with a residual current circuit breaker (RCD max. residual current 30mA).**

Only connect to single-phase alternating current and only to the mains voltage specified on the rating plate. Connection is also possible to sockets without earthing contact, as the design is protection class II. Only connect the machine to the socket when it is switched off.

Maintenance

 Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work on the appliance.

Repairs and work not described in these instructions may only be carried out by qualified specialists.

Only use original accessories and original spare parts. Always keep the machine clean, especially the ventilation slots. Never spray the appliance body with water!

Do not clean plastics with solvents, flammable or toxic liquids. Only use a damp cloth for cleaning.

Caution! If the connecting cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards. Only a regularly serviced and well-maintained appliance can be a satisfactory tool. Poor maintenance and care can lead to unforeseeable accidents and injuries. If required, you can find the spare parts list on the Internet at www.guede.com.

Disposal



Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must not be disposed of together with household waste.

Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must be collected and disposed of separately. Remove used batteries, accumulators and lamps from the devices before disposing of them. Ask the local authorities or your retailer about recycling centres and collection points. Depending on local regulations, retailers may be obliged to take back used batteries and waste electrical and electronic equipment free of charge. Help reduce the demand for raw materials by reusing and recycling your used batteries and waste electrical and electronic equipment. Waste batteries (especially lithium-ion batteries) and waste electrical and electronic equipment contain valuable, recyclable materials that can have a negative impact on the environment and your health if not disposed of in an environmentally friendly manner. Delete any personal data on your old device before disposing of it.

Warranty

The warranty period is 12 months for commercial use, 24 months for consumers and begins at the time of purchase of the device.

The warranty only covers defects that are attributable to material or manufacturing faults. When asserting a warranty claim, the original proof of purchase with the date of purchase must be enclosed.

The warranty does not cover improper use, such as overloading the appliance, use of force, damage caused by external influences or foreign objects. Non-observance of the operating instructions and normal wear and tear are also excluded from the warranty.

Important customer information

Please note that returns within or outside the warranty period should always be made in the original packaging. This measure effectively prevents unnecessary transport damage and its often disputed settlement. Only in the original box is your device optimally protected, thus ensuring smooth processing.

Service

Do you have technical questions? A complaint? Do you need spare parts or operating instructions? On the Güde GmbH & Co KG homepage (www.guede.com) in the Service section, we will help you quickly and unbureaucratically. Please help us to help you. In order to be able to identify your appliance in the event of a complaint, we need the serial number, article number and year of manufacture. All this data can be found on the rating plate.

Phone: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Données techniques

Soufflerie d'air chaud	HLG 650-2000 LCD
N° d'article	58121
Raccordement	230 V ~ 50 Hz
Puissance absorbée nominale	2000 W
Débit d'air	
Niveau 1	250 - 500 l/min
Niveau 2	250 - 500 l/min
Température de l'air	
Niveau 1	50 °C
Niveau 2	50 - 650 °C
Poids	0,9 kg



N'utilisez l'appareil qu'après avoir lu attentivement et compris le mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi. Comportez-vous de manière responsable vis-à-vis des autres personnes.

L'opérateur est responsable des accidents ou des dangers vis-à-vis des tiers. L'appareil ne peut être utilisé que par des personnes âgées de 16 ans révolus. L'utilisation en tant qu'adolescent constitue une exception si l'utilisation a lieu dans le cadre d'une formation professionnelle pour l'obtention d'une compétence sous la surveillance d'un formateur.

En cas de doute sur le branchement et l'utilisation de l'appareil, contactez le service après-vente.

Consignes générales de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Lors de l'utilisation d'outils électriques, les mesures de sécurité fondamentales suivantes doivent être respectées pour se protéger contre les chocs électriques, les risques de blessures et d'incendie.

Lisez toutes ces instructions avant d'utiliser cet outil électrique et conservez soigneusement les consignes de sécurité.

Gardez votre espace de travail propre et rangé. Les postes de travail et les établis en désordre augmentent les risques d'accidents et de blessures.

N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'utilisez pas dans un environnement humide ou mouillé.

Veillez toujours à un éclairage suffisant ou à de bonnes conditions d'éclairage lorsque vous travaillez avec l'appareil.

Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans un environnement présentant un risque d'explosion, dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la

poussière ou les vapeurs.

Protégez-vous contre les chocs électriques.

Évitez tout contact corporel avec des objets mis à la terre (par ex. tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et appareils de réfrigération). Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre.

Tenez les enfants et les autres personnes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique. Ne les laissez pas toucher l'outil électrique ou le câble. En cas de distraction, vous risquez de perdre le contrôle de l'appareil.

Veillez à ce que les outils électriques soient rangés en toute sécurité. Les outils qui ne sont pas utilisés doivent être rangés dans un endroit sec, si possible en hauteur, hors de portée des enfants, ou être gardés hors de portée.

ne surchargez pas l'appareil. Utilisez pour votre travail l'outil électrique prévu à cet effet. Avec l'outil électrique approprié, vous travaillez mieux et de manière plus sûre dans la plage de puissance indiquée. Vous travaillez mieux et de manière plus sûre dans la plage de puissance indiquée.

N'utilisez pas l'outil électrique à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu. Par exemple, n'utilisez pas de scie circulaire à main pour couper des branches d'arbre ou des bûches.

Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement. Pour les travaux en extérieur, nous recommandons des chaussures de travail antidérapantes. Portez un filet à cheveux si vous avez les cheveux longs.

Utilisez un équipement de protection adapté à vos besoins. Des lunettes de protection et une protection auditive doivent toujours être portées. Un masque anti-poussière ou respiratoire est également nécessaire. Des gants bien ajustés doivent toujours être portés lors de la manipulation de lames tranchantes et de lames de scie.

Si des dispositifs d'aspiration et de collecte des poussières peuvent être montés, assurez-vous qu'ils sont raccordés et utilisés correctement. L'utilisation d'un système d'aspiration des poussières peut réduire les risques liés à la poussière.

Ne pas utiliser le câble à d'autres fins que pour porter ou suspendre l'outil électrique ou pour le débrancher de la prise de courant. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces en mouvement de l'appareil. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

Fixez la pièce à usiner. Utilisez des dispositifs de serrage ou un étau pour maintenir la pièce à travailler. Elle est ainsi maintenue de manière plus sûre qu'à la main.

Évitez une posture anormale. Veillez à avoir une position stable et à garder l'équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.

Entretenez les outils électriques avec soin.**Gardez les outils de coupe aiguisés et propres.**

Des outils de coupe soigneusement entretenus avec des arêtes tranchantes se coincent moins et sont plus faciles à guider.

Suivez les instructions de lubrification et de changement d'outil.

Contrôlez régulièrement le câble de raccordement de l'outil électrique et, s'il est endommagé, faites-le remplacer par un spécialiste agréé.

Contrôlez régulièrement les rallonges et remplacez-les si elles sont endommagées.

Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

Débranchez la fiche de la prise de courant et/ou retirez la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de procéder aux réglages de l'appareil, de changer les accessoires tels que la lame de scie, la mèche ou la fraise. Cette précaution permet d'éviter tout démarrage intempestif de l'outil électrique.

Retirez les outils de réglage ou les clés avant de mettre l'outil électrique en marche. Un outil ou une clé se trouvant dans une partie de l'appareil en rotation peut entraîner des blessures.

Évitez toute mise en service involontaire. Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le brancher à l'alimentation électrique et/ou à la batterie, de le prendre ou de le porter. Si vous avez le doigt sur l'interrupteur lorsque vous portez l'outil électrique ou si vous le branchez sur le secteur alors qu'il est allumé, vous risquez de provoquer un accident.

Lorsque vous travaillez à l'extérieur avec un outil électrique, utilisez uniquement des rallonges homologuées pour l'extérieur et marquées en conséquence. L'utilisation d'une rallonge adaptée à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.

Soyez attentif, faites attention à ce que vous faites et soyez raisonnable lorsque vous travaillez avec un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner de graves blessures.

vérifiez que la machine n'est pas endommagée. Avant de continuer à utiliser l'appareil, vérifiez soigneusement que les dispositifs de protection fonctionnent parfaitement et conformément à leur destination.

vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne sont pas bloquées ou que des pièces ne sont pas endommagées. Toutes les pièces doivent être correctement montées et remplir toutes les conditions pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Les dispositifs de protection et pièces endommagés doivent être réparés ou remplacés de manière appropriée par un atelier spécialisé agréé, sauf indication contraire dans le mode d'emploi.

N'utilisez pas un outil électrique dont

l'interrupteur est défectueux. Un outil électrique qui ne peut plus être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé.

Faites réparer votre outil électrique par un électricien qualifié. Cet outil électrique est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur. Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié, en utilisant des pièces de rechange d'origine ; dans le cas contraire, des accidents peuvent survenir pour l'utilisateur.

Consignes de sécurité pour les pistolets à air chaud

Il existe un risque d'incendie en cas d'utilisation non conforme.

Faites attention lorsque vous utilisez l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Ne pas diriger l'appareil vers le même endroit pendant une période prolongée.

Tenir les enfants et autres personnes ainsi que les animaux à distance pendant l'utilisation de l'appareil.

Portez l'équipement de protection approprié : lunettes de protection, protections auditives et gants de protection.

L'appareil ne convient pas aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux où des matériaux ou des gaz facilement inflammables sont susceptibles d'être présents.

Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur lorsqu'il pleut.

Ne jamais fermer ou obturer la buse à air chaud.

Ne pas diriger le flux d'air chaud vers des personnes.

Ne pas utiliser l'appareil comme sèche-cheveux.

Après utilisation, laisser refroidir l'appareil pendant un certain temps avant de le ranger.

Ne touchez pas les buses lorsque vous utilisez l'appareil.

utiliser le pistolet à air chaud.

La poignée doit être maintenue sèche.

Utilisation conforme à la destination

L'appareil convient pour le brasage de tubes en cuivre, l'étamage de pièces de carrosserie, le soudage et la soudure de matières plastiques, le dégel de conduites d'eau et le chauffage de pièces métalliques

Cet appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination. En cas de non-respect des dispositions des prescriptions générales en vigueur ainsi que des dispositions du présent mode d'emploi, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages.

Comportement en cas d'urgence

Prenez les mesures de premiers secours nécessaires en fonction de la blessure et demandez une aide médicale qualifiée le plus rapidement possible. Empêchez le blessé de subir d'autres dommages et maintenez-le au repos. Lorsque vous demandez de l'aide, donnez les informations suivantes : 1. lieu de l'accident, 2. type d'accident, 3. nombre de blessés, 4. type de blessures

Symboles



AVERTISSEMENT / Attention !



Pour réduire le risque de blessure, lire le mode d'emploi.



Porter des lunettes de protection !
Porter des protections auditives !



Porter des gants de protection !



Avant d'effectuer toute intervention sur l'appareil, débranchez toujours la fiche de la prise de courant.



AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure



Outil électrique de classe de protection II.



Symbole CE



Les appareils électriques ou électroniques défectueux et/ou à éliminer doivent être déposés dans les centres de recyclage prévus à cet effet.

Entretien

Avant d'effectuer toute intervention sur l'appareil, débranchez toujours la fiche de la prise de courant.

Confier les réparations et les travaux non décrits dans ce manuel uniquement à un personnel qualifié.

N'utiliser que des accessoires et des pièces de rechange d'origine. Toujours garder la machine propre, en particulier les fentes d'aération. Ne jamais asperger le corps de l'appareil avec de l'eau !

Ne pas nettoyer les plastiques avec des solvants, des liquides inflammables ou toxiques. Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon humide.

Attention ! Si le câble de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Seul un appareil régulièrement entretenu et bien soigné peut être un outil satisfaisant. Un manque de maintenance et d'entretien peut entraîner des accidents et des blessures imprévisibles. En cas de besoin, vous trouverez la liste des pièces de rechange sur Internet à l'adresse www.guede.com.

Raccordement au réseau

Le fonctionnement n'est autorisé qu'avec un disjoncteur de protection à courant de défaut (RCD courant de défaut max. 30mA).

Ne raccorder qu'au courant alternatif monophasé et uniquement à la tension de réseau indiquée sur la plaque signalétique. Le raccordement est également possible sur des prises sans contact de protection, car il existe une structure de classe de protection II. Ne brancher la machine à la prise de courant que lorsqu'elle est éteinte.

Élimination



Les piles usagées et les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les piles usagées et les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés et éliminés séparément. Retirez les piles, accumulateurs et ampoules usagés des appareils avant de les jeter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur sur les centres de recyclage et les points de collecte. En fonction de la réglementation locale, les détaillants peuvent être tenus de reprendre gratuitement les piles usagées et les déchets d'équipements électriques et électroniques. Contribuez à la réduction de la demande de matières premières en réutilisant et en recyclant vos piles et équipements électriques et électroniques usagés. Les piles usagées (en particulier les piles au lithium-ion) et les déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux et recyclables qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et votre santé s'ils ne sont pas éliminés de manière écologique. Avant de vous débarrasser de votre appareil usagé, effacez les données personnelles qui pourraient s'y trouver.

Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclamation ? Vous avez besoin de pièces de rechange ou d'un mode d'emploi ? Sur la page d'accueil de la société Güde GmbH & Co. KG (www.guede.com), dans la rubrique Service, nous vous aidons rapidement et sans bureaucratie. Aidez-nous à vous aider, s'il vous plaît. Pour pouvoir identifier votre appareil en cas de réclamation, nous avons besoin du numéro de série ainsi que du numéro d'article et de l'année de construction. Vous trouverez toutes ces données sur la plaque signalétique.

Tél. : +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax : +49 (0) 79 04 / 700-51999

Garantie

La période de garantie est de 12 mois en cas d'utilisation professionnelle, de 24 mois pour les consommateurs et prend effet au moment de l'achat de l'appareil.

La garantie s'étend exclusivement aux défauts imputables à des vices de matériel ou de fabrication. En cas de revendication d'un défaut au sens de la garantie, la preuve d'achat originale avec la date de vente doit être jointe.

Sont exclues de la garantie les utilisations non conformes, telles que la surcharge de l'appareil, l'utilisation de la force, les dommages causés par des tiers ou par des corps étrangers. Le non-respect du mode d'emploi et l'usure normale sont également exclus de la garantie.

Information importante pour les clients

Veillez noter qu'un retour pendant ou en dehors de la période de garantie doit toujours être effectué dans l'emballage d'origine. Cette mesure permet d'éviter efficacement les dommages de transport inutiles et leur règlement souvent litigieux. Ce n'est que dans le carton d'origine que votre appareil est protégé de manière optimale et qu'un traitement sans problème est ainsi assuré.

Dati tecnici

Soffiante ad aria calda	HLG 650-2000 LCD
Articolo n.	58121
Connessione	230 V ~ 50 Hz
Potenza nominale in ingresso	2000 W
Volume d'aria	
Livello 1	250 - 500 l/min
Livello 2	250 - 500 l/min
Temperatura dell'aria	
Livello 1	50 °C
Livello 2	50 - 650 °C
Peso	0,9 kg



Utilizzare l'apparecchio solo dopo aver letto e compreso attentamente le istruzioni per l'uso. Familiarizzare con gli elementi di comando e con il corretto utilizzo dell'apparecchio. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale. Comportarsi in modo responsabile nei confronti di altre persone.

L'operatore è responsabile di incidenti o pericoli per terzi.

L'apparecchio può essere utilizzato solo da persone che hanno compiuto 16 anni. Fa eccezione a questa regola l'uso dell'apparecchio da parte di giovani se viene utilizzato nel corso di una formazione professionale per conseguire un'abilità sotto la supervisione di un istruttore.

In caso di dubbi sul collegamento e sul funzionamento dell'apparecchio, contattare il servizio clienti.

Istruzioni generali di sicurezza

⚠ ATTENZIONE!

Quando si utilizzano utensili elettrici, è necessario osservare le seguenti misure di sicurezza di base per proteggersi da scosse elettriche, rischi di lesioni e incendi.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico e conservare le istruzioni di sicurezza in un luogo sicuro.

Mantenete l'area di lavoro pulita e ordinata.

Postazioni e banchi di lavoro disordinati aumentano il rischio di incidenti e lesioni.

Non esporre il dispositivo alla pioggia e non utilizzarlo in ambienti umidi o bagnati.

Assicurare sempre un'illuminazione sufficiente o buone condizioni di luce quando si lavora con il dispositivo.

Non lavorare con l'elettrodomestico in atmosfere poten-

zialmente esplosive contenenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettrodomestici generano scintille che possono incendiare la polvere o i vapori.

Protegersi dalle scosse elettriche.

Evitare il contatto fisico con oggetti collegati a terra (ad es. tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi elettrici). Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.

Tenere lontani i bambini e le altre persone quando si utilizza l'elettrodomestico. Non permettere loro di toccare l'elettrodomestico o il cavo. Se si è distratti, si può perdere il controllo dell'apparecchio.

Assicurarsi che gli utensili elettrici siano conservati in modo sicuro. Gli utensili non utilizzati devono essere riposti in un luogo asciutto, il più in alto possibile, fuori dalla portata dei bambini o non raggiungibili.

non sovraccaricare l'apparecchio. Utilizzare l'utensile elettrico previsto per il proprio lavoro. Con l'utensile appropriato si lavora meglio e in modo più sicuro nell'intervallo di potenza specificato. Si lavorerà meglio e in modo più sicuro nell'ambito della gamma di potenza specificata.

Non utilizzare l'elettrodomestico per scopi non previsti. Ad esempio, non utilizzare una sega circolare manuale per tagliare rami o tronchi d'albero.

Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento. Per i lavori all'aperto si consigliano scarpe da lavoro antiscivolo. Indossare una retina se si hanno i capelli lunghi.

Utilizzare dispositivi di protezione personalizzati. È necessario indossare sempre occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito. È inoltre necessario indossare una maschera antipolvere o respiratoria. Indossare sempre guanti aderenti quando si maneggiano lame affilate e lame di sega.

Se è possibile installare un impianto di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che sia collegato e utilizzato correttamente. L'uso di un sistema di aspirazione della polvere può ridurre i rischi legati alla polvere.

Non utilizzare il cavo in modo improprio per trasportare o appendere l'elettrodomestico o per estrarre la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

Fissare il pezzo da lavorare. Utilizzare dispositivi di bloccaggio o una morsa per tenere saldamente il pezzo da lavorare. Il pezzo viene tenuto più saldamente che a mano.

Evitare posture anomale. Assicuratevi di stare in piedi in modo sicuro e di mantenere sempre l'equilibrio. Questo vi permetterà di controllare meglio l'elettrodomestico in situazioni imprevedibili.

Mantenere con cura gli utensili elettrici.

Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio sottoposti a manutenzione accurata e con bordi taglienti affilati hanno meno probabilità

di incepparsi e sono più facili da guidare.

Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli utensili.

Controllare regolarmente il cavo di collegamento dell'elettrodotensile e, se danneggiato, farlo sostituire da uno specialista riconosciuto.

Controllare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli se sono danneggiati.

Mantenere le maniglie asciutte, pulite e prive di olio e grasso.

Scollare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere la batteria quando non viene utilizzata, prima di effettuare le impostazioni dell'apparecchio o di cambiare accessori come lame, punte o frese. Questa misura precauzionale impedisce l'avvio involontario dell'elettrodotensile.

Rimuovere gli utensili di regolazione o le chiavi prima di accendere l'elettrodotensile. Un utensile o una chiave che si trovi in una parte rotante dell'apparecchio può causare lesioni.

Evitare l'avvio involontario. Assicurarsi che l'elettrodotensile sia spento prima di collegarlo all'alimentazione e/o alla batteria, di prenderlo in mano o di trasportarlo. Se si tiene il dito sull'interruttore mentre si trasporta l'elettrodotensile o si collega il dispositivo all'alimentazione quando è acceso, si possono verificare incidenti.

Quando si lavora con un elettrodotensile all'aperto, utilizzare solo cavi di prolunga omologati per l'uso esterno ed etichettati di conseguenza. L'utilizzo di una prolunga adatta all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

Quando si lavora con un elettrodotensile, occorre essere vigili, prestare attenzione a ciò che si sta facendo e usare il buon senso. Non utilizzare un utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione nell'uso di un elettrodotensile può causare gravi lesioni.

Controllare che la macchina non presenti danni. Prima di continuare a utilizzare l'apparecchio, è necessario controllare attentamente i dispositivi di sicurezza per verificare che funzionino correttamente e come previsto.

Controllare che le parti mobili funzionino correttamente e non siano inceppate o danneggiate. Tutte le parti devono essere montate correttamente e soddisfare tutte le condizioni per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

I dispositivi di protezione e le parti danneggiate devono essere riparati o sostituiti correttamente da un'officina specializzata riconosciuta, se non diversamente specificato nelle istruzioni per l'uso.

Non utilizzare un elettrodotensile se l'interruttore è difettoso. Un elettrodotensile che non può più essere acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.

Far riparare l'elettrodotensile da un elettricista qualificato. Questo elettrodotensile è conforme alle norme di sicurezza vigenti. Le riparazioni devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato, utilizzando ricambi

originali; in caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti per l'utente.

Non toccare gli ugelli quando si utilizza il soffiatore d'aria calda.

Istruzioni di sicurezza per i soffiatori d'aria calda

Se usato in modo improprio, c'è il rischio di incendio.

Prestare attenzione quando si utilizza l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili. Non puntare l'apparecchio nello stesso punto per lunghi periodi di tempo.

Tenere lontani i bambini, le altre persone e gli animali quando si utilizza l'apparecchio.

Indossare i dispositivi di protezione appropriati: occhiali di sicurezza, protezioni per l'udito e guanti di protezione.

L'apparecchio non è adatto a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.

Non utilizzare l'apparecchio in locali in cui possono essere presenti materiali o gas altamente infiammabili.

Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto sotto la pioggia.

Non coprire o chiudere mai l'ugello dell'aria calda.

Non dirigere il flusso d'aria calda verso le persone.

Non utilizzare l'apparecchio come asciugacapelli.

Dopo l'uso, lasciare raffreddare l'apparecchio per qualche tempo prima di riporlo.
soffiatore d'aria calda.

L'impugnatura deve essere mantenuta asciutta.

Uso previsto

L'apparecchio è adatto per saldare tubi di rame, stagnare parti della carrozzeria, saldare e saldare materie plastiche, sbrinare tubi dell'acqua e riscaldare parti metalliche

L'apparecchio deve essere utilizzato solo in modo conforme alla destinazione d'uso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni delle norme generalmente applicabili e delle disposizioni delle presenti istruzioni.

Comportamento in caso di emergenza

Avviare le misure di primo soccorso adeguate all'infortunio e richiedere il prima possibile l'intervento di un medico qualificato. Proteggere l'infortunato da ulteriori lesioni e immobilizzarlo. Quando si richiede assistenza, fornire le seguenti informazioni: 1. luogo dell'incidente, 2. tipo di incidente, 3. numero di feriti, 4. tipo di lesioni

Simboli



AVVERTENZA / Attenzione!



Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, leggere le istruzioni per l'uso.



Indossare occhiali di sicurezza!
Indossare protezioni per l'udito!



Indossare guanti protettivi!



Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio.



ATTENZIONE! Rischio di ustioni



Utensile elettrico di classe di protezione II.



Simbolo CE



I dispositivi elettrici o elettronici danneggiati e/o da smaltire devono essere consegnati presso i centri di riciclaggio designati.

Manutenzione

 Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio.

Le riparazioni e gli interventi non descritti nelle presenti istruzioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato.

Utilizzare solo accessori e ricambi originali. Mantenere sempre pulita la macchina, in particolare le fessure di ventilazione. Non spruzzare mai il corpo dell'apparecchio con acqua!

Non pulire la plastica con solventi, liquidi infiammabili o tossici. Per la pulizia utilizzare solo un panno umido.

Attenzione! Se il cavo di collegamento di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona altrettanto qualificata, per evitare rischi.

Solo un apparecchio sottoposto a regolare manutenzione e ben curato può essere uno strumento soddisfacente. Una manutenzione e una cura inadeguate possono causare incidenti e lesioni imprevedibili. Se necessario, è possibile trovare l'elenco dei ricambi su Internet all'indirizzo www.guede.com.

Collegamento alla rete elettrica

 Il funzionamento è consentito solo con un interruttore differenziale (RCD max. corrente residua 30mA).

Collegare solo a corrente alternata monofase e solo alla tensione di rete indicata sulla targhetta. Il collegamento è possibile anche a prese senza contatto di terra, poiché la struttura è in classe di protezione II. Collegare la macchina alla presa solo quando è spenta.

Smaltimento



I rifiuti di pile e di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Le batterie esauste e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti e smaltiti separatamente. Rimuovere le pile, gli accumulatori e le lampade usate dai dispositivi prima di smaltirli. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore informazioni sui centri di riciclaggio e sui punti di raccolta. A seconda delle normative locali, i rivenditori possono essere obbligati a ritirare gratuitamente le batterie usate e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contribuite a ridurre la domanda di materie prime riutilizzando e riciclando le vostre batterie usate e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le batterie usate (in particolare quelle agli ioni di litio) e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali preziosi e riciclabili che possono avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute se non vengono smaltiti in modo ecologico. Cancellare tutti i dati personali presenti sul vecchio dispositivo prima di smaltirlo.

Garanzia

Il periodo di garanzia è di 12 mesi per uso commerciale, 24 mesi per i consumatori e inizia al momento dell'acquisto del dispositivo.

La garanzia copre solo i difetti attribuibili a difetti di materiale o di fabbricazione. Quando si fa valere una richiesta di garanzia, è necessario allegare la prova d'acquisto originale con la data di acquisto.

La garanzia non copre l'uso improprio, come il sovraccarico dell'apparecchio, l'uso della forza, i danni causati da influssi esterni o da oggetti estranei. Sono esclusi dalla garanzia anche il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e la normale usura.

Informazioni importanti per i clienti

Si prega di notare che le restituzioni entro o al di fuori del periodo di garanzia devono sempre essere effettuate nell'imballaggio originale. Questa misura evita in modo efficace inutili danni da trasporto e la loro spesso contestata liquidazione. Solo nella scatola originale il dispositivo è protetto in modo ottimale, garantendo così un'elaborazione senza intoppi.

Servizio

Avete domande tecniche? Un reclamo? Avete bisogno di pezzi di ricambio o di istruzioni per l'uso? Sulla homepage di Güde GmbH & Co KG (www.guede.com), nella sezione Assistenza, vi aiuteremo in modo rapido e non burocratico. Aiutateci ad aiutarvi. Per poter identificare il vostro apparecchio in caso di reclamo, abbiamo bisogno del numero di serie, del codice articolo e dell'anno di produzione. Tutti questi dati sono riportati sulla targhetta.

Telefono: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Datos técnicos

Soplador de aire caliente	HLG 650-2000 LCD
Nº de artículo	58121
Conexión	230 V ~ 50 Hz
Potencia nominal de entrada	2000 W
Volumen de aire	
Nivel 1	250 - 500 l/min
Nivel 2	250 - 500 l/min
Temperatura del aire	
Nivel 1	50 °C
Nivel 2	50 - 650 °C
Peso	0,9 kg



Utilice el aparato sólo después de haber leído y comprendido detenidamente el manual de instrucciones. Familiarícese con los elementos de funcionamiento y el uso correcto del aparato. Respete todas las indicaciones de seguridad del manual. Compórtese de forma responsable con otras personas.

El operador es responsable de los accidentes o peligros para terceros.

El aparato sólo puede ser manejado por personas que hayan cumplido 16 años. Una excepción a esta regla es el uso del aparato como una persona joven si se utiliza en el curso de la formación profesional para lograr una habilidad bajo la supervisión de un instructor.

Si tiene alguna duda sobre la conexión y el funcionamiento del aparato, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Instrucciones generales de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Al utilizar herramientas eléctricas, deben observarse las siguientes medidas básicas de seguridad para protegerse contra descargas eléctricas, riesgos de lesiones e incendios.

Lea todas estas instrucciones antes de utilizar esta herramienta eléctrica y conserve las instrucciones de seguridad en un lugar seguro.

Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. Los puestos y bancos de trabajo desordenados aumentan el riesgo de accidentes y lesiones.

No exponga el aparato a la lluvia ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado.

Asegúrese siempre de que haya suficiente luz o buenas condiciones de iluminación cuando trabaje con el aparato.

No trabaje con la herramienta eléctrica en atmósferas potencialmente explosivas que contengan líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.

Protéjase de las descargas eléctricas.

Evite el contacto físico con objetos conectados a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y frigoríficos). Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

Mantenga alejados a los niños y a otras personas cuando utilice la herramienta eléctrica. No permita que toquen la herramienta eléctrica ni el cable. Puede perder el control del aparato si se distrae.

Asegúrese de que las herramientas eléctricas se guardan de forma segura. Las herramientas que no se utilicen deben guardarse en un lugar seco, lo más alto posible, fuera del alcance de los niños o mantenerse fuera de su alcance.

no sobrecargue el aparato. Utilice la herramienta eléctrica prevista para su trabajo. Trabaja mejor y con más seguridad en el rango de potencia especificado con la herramienta eléctrica adecuada. Trabaja mejor y con más seguridad dentro de la gama de potencia especificada.

No utilice la herramienta eléctrica para fines para los que no está prevista. Por ejemplo, no utilice una sierra circular manual para cortar ramas de árboles o troncos.

Lleve ropa adecuada. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Recomendamos calzado de trabajo antideslizante para los trabajos al aire libre. Lleve redecilla si tiene el pelo largo.

Utilice un equipo de protección adaptado a usted. Deben llevarse siempre gafas de seguridad y protección auditiva. También es necesaria una mascarilla antipolvo o respiratoria. Utilice siempre guantes ajustados al manipular cuchillas afiladas y hojas de sierra.

Si se puede instalar un equipo de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que está conectado y se utiliza correctamente. El uso de un sistema de extracción de polvo puede reducir los peligros del polvo.

No utilice el cable para transportar o colgar la herramienta eléctrica ni para desenchufar la clavija de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Asegure la pieza de trabajo. Utilice dispositivos de sujeción o un tornillo de banco para sujetar firmemente la pieza de trabajo. Se sujeta de forma más segura que a mano.

Evite posturas anómalas. Asegúrese de que está de pie de forma segura y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

Mantenga las herramientas eléctricas con cuidado.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte cuidadas y con filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de guiar.

Siga las instrucciones de lubricación y cambio de herramientas.

Compruebe regularmente el cable de conexión de la herramienta eléctrica y hágalo sustituir por un especialista reconocido si está dañado.

Compruebe regularmente los cables alargadores y sustitúyelos si están dañados.

Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni grasa.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire la batería cuando no esté utilizando la herramienta eléctrica, antes de realizar ajustes en el aparato o cambiar accesorios como hojas de sierra, brocas o fresas. Esta medida de precaución evita que la herramienta eléctrica se ponga en marcha involuntariamente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave que se encuentre en una parte giratoria del aparato puede causar lesiones.

Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese de que la herramienta eléctrica está desconectada antes de conectarla a la red eléctrica y/o a la batería, cogerla o transportarla. Si tiene el dedo en el interruptor mientras transporta la herramienta eléctrica o conecta el aparato a la red eléctrica estando encendido, puede provocar accidentes.

Cuando trabaje con una herramienta eléctrica al aire libre, utilice únicamente cables alargadores homologados para uso en exteriores y etiquetados en consecuencia. El uso de un cable alargador adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Esté alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar una herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves.

Compruebe que la máquina no presenta daños. Antes de seguir utilizando el aparato, deben comprobarse cuidadosamente los dispositivos de seguridad para asegurarse de que funcionan correctamente y según lo previsto.

Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente y que no están atascadas ni dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas las condiciones para que el aparato funcione correctamente.

Los dispositivos y piezas de protección dañados deben ser reparados o sustituidos correctamente por un taller especializado reconocido, a menos que se especifique lo contrario en las instrucciones de uso.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso. Una herramienta eléctrica que ya

no pueda conectarse o desconectarse es peligrosa y debe repararse.

Haga reparar su herramienta eléctrica por un electricista cualificado. Esta herramienta eléctrica cumple las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por un electricista cualificado utilizando piezas de repuesto originales; de lo contrario, pueden producirse accidentes para el usuario.

Instrucciones de seguridad para sopladores de aire caliente

Existe riesgo de incendio si se utiliza de forma inadecuada.

Tenga cuidado cuando utilice el aparato cerca de materiales inflamables. No apunte el aparato hacia el mismo lugar durante largos periodos de tiempo. Mantenga alejados a los niños, otras personas y animales cuando utilice el aparato.

Utilice el equipo de protección adecuado: gafas de seguridad, protección auditiva y guantes de protección.

El aparato no es adecuado para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

No utilice el aparato en habitaciones donde pueda haber materiales o gases altamente inflamables.

No deje el aparato encendido sin vigilancia.

No utilice el aparato al aire libre bajo la lluvia.

No tape ni cierre nunca la boquilla de aire caliente.

No dirija el flujo de aire caliente hacia las personas.

No utilice el aparato como secador de pelo.

Después del uso, deje que el aparato se enfríe durante algún tiempo antes de guardarlo.

No toque las boquillas cuando esté utilizando el soplador de aire caliente.

El mango debe mantenerse seco.

Uso previsto

El aparato es adecuado para soldar tuberías de cobre, estañar piezas de carrocería, soldar plásticos, descongelar tuberías de agua y calentar piezas metálicas. Este aparato sólo debe utilizarse conforme a lo previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de las disposiciones de la normativa de aplicación general y de las disposiciones de estas instrucciones.

Comportamiento en caso de emergencia

Inicie las medidas de primeros auxilios adecuadas a la lesión y solicite asistencia médica cualificada lo antes posible. Proteja a la persona lesionada para que no sufra más lesiones e inmovilícela. Cuando solicite asistencia, facilite la siguiente información: 1. lugar del accidente, 2. tipo de accidente, 3. número de heridos, 4. tipo de lesiones

Símbolos



ADVERTENCIA / ¡Precaución!



Para minimizar el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.



Llevar gafas de protección
Llevar protección auditiva



Llevar guantes de protección



Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier trabajo en el aparato.



ADVERTENCIA Riesgo de quemaduras



Herramienta eléctrica de clase de protección II.



Símbolo CE



Los aparatos eléctricos o electrónicos estropeados o que deban eliminarse deben entregarse en los centros de reciclaje designados.

Conexión a la red

⚠ El funcionamiento sólo está permitido con un interruptor diferencial (corriente diferencial máx. 30 mA).

Conectar únicamente a corriente alterna monofásica y a la tensión de red indicada en la placa de características. La conexión también es posible a tomas sin contacto de puesta a tierra, ya que el diseño es de clase de protección II.

Conecte la máquina a la toma de corriente sólo cuando esté apagada.

Mantenimiento

⚠ Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier trabajo en el aparato.

Las reparaciones y trabajos no descritos en estas instrucciones sólo pueden ser realizados por especialistas cualificados.

Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto

originales. Mantenga siempre limpia la máquina, especialmente las ranuras de ventilación. No rocíe nunca el cuerpo del aparato con agua

No limpie los plásticos con disolventes, líquidos inflamables o tóxicos. Utilice únicamente un paño húmedo para la limpieza.

Atención Si el cable de conexión de este aparato está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.

Sólo un aparato sometido a revisiones periódicas y a un buen mantenimiento puede ser una herramienta satisfactoria. Un mantenimiento y cuidado deficientes pueden provocar accidentes y lesiones imprevisibles. Si lo desea, puede encontrar la lista de piezas de repuesto en Internet, en www.guede.com.

Eliminación



Las pilas usadas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con la basura doméstica.

Las pilas usadas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse y eliminarse por separado. Retire las pilas usadas, los acumuladores y las lámparas de los aparatos antes de deshacerse de ellos. Pregunte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre los centros de reciclaje y los puntos de recogida. Dependiendo de la normativa local, los minoristas pueden estar obligados a recoger gratuitamente las pilas usadas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ayude a reducir la demanda de materias primas reutilizando y reciclando sus pilas usadas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las pilas usadas (especialmente las de iones de litio) y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos y reciclables que pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente y en tu salud si no se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente. Borra todos los datos personales de tu antiguo dispositivo antes de deshacerse de él.

Garantía

El periodo de garantía es de 12 meses para uso comercial y de 24 meses para consumidores, y comienza en el momento de la compra del dispositivo.

La garantía sólo cubre los defectos atribuibles a fallos del material o de fabricación. Al hacer valer una reclamación de garantía, deberá adjuntarse el justificante de compra original con la fecha de compra.

La garantía no cubre el uso indebido, como la sobrecarga del aparato, el uso de la fuerza, los daños causados por influencias externas u objetos extraños. El incumplimiento de las instrucciones de uso y el desgaste normal también quedan excluidos de la garantía.

Información importante para el cliente

Tenga en cuenta que las devoluciones dentro o fuera del periodo de garantía deben realizarse siempre en el embalaje original. Esta medida evita eficazmente daños innecesarios durante el transporte y su liquidación, a menudo controvertida. Solo en la caja original estará su dispositivo protegido de forma óptima, garantizando así una tramitación sin problemas.

Servicio

¿Tiene alguna pregunta técnica? ¿Una reclamación? ¿Necesita piezas de repuesto o instrucciones de funcionamiento? En la página web de Güde GmbH & Co KG (www.guede.com), en la sección Servicio, le ayudaremos de forma rápida y sin burocracia. Ayúdenos a ayudarlo. Para poder identificar su aparato en caso de reclamación, necesitamos el número de serie, el número de artículo y el año de fabricación. Todos estos datos se encuentran en la placa de características.

Teléfono: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Technische gegevens

Hete lucht blazer	HLG 650-2000 LCD
Artikelnr.	58121
Aansluiting	230 V ~ 50 Hz
Nominaal ingangsvermogen	2000 W
Luchtvolume	
Niveau 1	250 - 500 l/min
Niveau 2	250 - 500 l/min
Luchttemperatuur	
Niveau 1	50 °C
Niveau 2	50 - 650 °C
Gewicht	0,9 kg



Gebruik het apparaat pas nadat u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebt gelezen en begrepen. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het apparaat. Neem alle veiligheidsinstructies in de handleiding in acht. Gedrag u verantwoordelijk tegenover andere mensen.

De exploitant is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren voor derden.

Het apparaat mag alleen worden bediend door personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Een uitzondering op deze regel is het gebruik van het apparaat als jongere als het wordt gebruikt in het kader van een beroepsopleiding om onder toezicht van een instructeur een vaardigheid te bereiken.

Als u twijfels hebt over de aansluiting en werking van het apparaat, neem dan contact op met de klantenservice.

Algemene veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING!

Bij het gebruik van elektrisch gereedschap moeten de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om te beschermen tegen elektrische schokken, letsel en brand.

Lees al deze instructies voordat u dit elektrische apparaat gebruikt en bewaar de veiligheidsinstructies op een veilige plaats.

Houd je werkplek schoon en netjes. Onopgeruimde werkplekken en werkbanken verhogen het risico op ongelukken en verwondingen.

Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik het niet in een natte of vochtige omgeving.

Zorg altijd voor voldoende verlichting of goede lichtomstandigheden wanneer u met het apparaat werkt.

Werk niet met het elektrische gereedschap in een explosiegevaarlijke omgeving met ontvlambare

vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap genereert vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.

Vermijd fysiek contact met geaarde voorwerpen (zoals leidingen, radiatoren, elektrische fornuizen en koelkasten). Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.

Houd kinderen en andere personen uit de buurt wanneer u het elektrische apparaat gebruikt.

Zorg dat ze het elektrische apparaat of het snoer niet aanraken. Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.

Zorg ervoor dat elektrisch gereedschap veilig wordt opgeborgen. Gereedschap dat niet wordt gebruikt, moet op een droge plaats worden opgeborgen, zo hoog mogelijk, buiten het bereik van kinderen of buiten bereik van kinderen.

overbelast het apparaat niet. Gebruik het elektrische gereedschap dat bedoeld is voor uw werk. Met het juiste elektrische apparaat werkt u beter en veiliger binnen het opgegeven vermogensbereik. U werkt beter en veiliger binnen het opgegeven vermogensbereik.

Gebruik het elektrische apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is. Gebruik bijvoorbeeld geen handcirkelzaag voor het zagen van takken of boomstammen.

Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. We raden antislip werkschoenen aan voor buitenwerk. Draag een haarnetje als je lang haar hebt.

Gebruik beschermingsmiddelen die voor jou op maat zijn gemaakt. Draag altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Een stof- of ademmasker is ook vereist. Draag altijd nauwsluitende handschoenen bij het hanteren van scherpe bladen en zaagbladen.

Als er apparatuur voor stofafzuiging en -verzameling kan worden gemonteerd, zorg er dan voor dat deze op de juiste manier wordt aangesloten en gebruikt. Het gebruik van een stofafzuigstelsysteem kan de gevaren van stof verminderen.

Gebruik de kabel niet verkeerd om het elektrische apparaat te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.

Zet het werkstuk vast. Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk stevig vast te houden. Het wordt steviger vastgehouden dan met de hand.

Vermijd een abnormale houding. Zorg ervoor dat je stevig staat en altijd je evenwicht bewaart. Zo kun je het elektrische gereedschap beter onder controle houden in onverwachte situaties.

Onderhoud elektrisch gereedschap met zorg.

Houd snijgereedschap scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder snel vast en is gemakkelijker te geleiden.

Volg de instructies voor smering en gereedschapswissel.

Controleer het aansluitsnoer van het elektrische gereedschap regelmatig en laat het vervangen door een erkende specialist als het beschadigd is.

Controleer de verlengkabels regelmatig en vervang ze als ze beschadigd zijn.

Houd handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.

Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu als u het apparaat niet gebruikt, voordat u het instelt of accessoires zoals zaagbladen, boren of frezen verwisselt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het elektrische apparaat onbedoeld start.

Verwijder afstelgereedschap of steeksleutels voordat u het elektrische apparaat inschakelt. Een gereedschap of moersleutel dat zich in een draaiend deel van het apparaat bevindt, kan letsel veroorzaken.

Voorkom onbedoeld opstarten. Zorg ervoor dat het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u het aansluit op de voeding en/of accu, oppakt of draagt. Als u uw vinger op de schakelaar houdt terwijl u het elektrische apparaat draagt of het apparaat aansluit op de voeding terwijl het is ingeschakeld, kan dit leiden tot ongelukken.

Als u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, gebruik dan alleen verlengkabels die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en als zodanig zijn gelabeld. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.

Wees alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u met een elektrisch apparaat werkt. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onachtzaamheid bij het gebruik van een elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.

Controleer het apparaat op eventuele schade. Voordat u het apparaat verder gebruikt, moet u zorgvuldig controleren of de veiligheidsvoorzieningen correct en naar behoren functioneren.

Controleer of de bewegende onderdelen goed werken en niet vastzitten of beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten correct zijn gemonteerd en aan alle voorwaarden voldoen om ervoor te zorgen dat het apparaat correct werkt.

Beschadigde beveiligingen en onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen door een erkende werkplaats, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

Gebruik geen elektrisch apparaat als de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

Laat uw elektrische apparaat repareren door een gekwalificeerde elektricien. Dit elektrische apparaat voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien met originele reserveonderdelen, anders kunnen er ongelukken gebeuren voor de gebruiker.

Veiligheidsinstructies voor heteluchtblazers

Bij onjuist gebruik bestaat brandgevaar.

Wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt in de buurt van ontvlambare materialen. Richt het apparaat niet gedurende langere tijd op dezelfde plaats. Houd kinderen, andere mensen en dieren uit de buurt wanneer u het apparaat gebruikt.

Draag de juiste beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, gehoorbescherming en beschermende handschoenen.

Het apparaat is niet geschikt voor personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten.

Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar licht ontvlambare materialen of gassen aanwezig kunnen zijn.

Laat het apparaat niet zonder toezicht ingeschakeld.

Gebruik het apparaat niet buiten in de regen.

Bedek of sluit het heteluchtmondstuk nooit.

Richt de hete luchtstroom niet op mensen.

Gebruik het apparaat niet als haardroger.

Laat het apparaat na gebruik enige tijd afkoelen voordat u het opbergt.

Raak de blaasmonden niet aan wanneer u de heteluchtblazer gebruikt.

heteluchtblazer gebruikt.

De handgreep moet droog blijven.

Beoogd gebruik

Het apparaat is geschikt voor het solderen van koperen leidingen, vertinnen van carrosseriedelen, lassen en lassen van kunststoffen, ontdooien van waterleidingen en verwarmen van metalen onderdelen. Dit apparaat mag alleen volgens de voorschriften worden gebruikt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de bepalingen van de algemeen geldende voorschriften en de bepalingen van deze handleiding.

Gedrag in noodgevallen

Start zo snel mogelijk eerste hulpmaatregelen die passen bij het letsel en roep gekwalificeerde medische hulp in. Bescherm de gewonde tegen verder letsel en immobiliseer hem of haar. Geef de volgende informatie wanneer u om hulp vraagt: 1. plaats van het ongeval, 2. soort ongeval, 3. aantal gewonden, 4. soort verwondingen

Symbolen



WAARSCHUWING / Let op!



Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te minimaliseren.



Draag een veiligheidsbril!
Draag gehoorbescherming!



Draag beschermende handschoenen!



Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.



WAARSCHUWING! Risico op brandwonden



Elektrisch gereedschap van beschermingsklasse II.



CE-symbool



Elektrische of elektronische apparaten die beschadigd zijn en/of moeten worden weggegooid, moeten worden ingeleverd bij de aangewezen recyclingcentra.

Onderhoud



Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.

Reparaties en werkzaamheden die niet in deze instructies worden beschreven, mogen alleen door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd. Gebruik alleen originele accessoires en originele reserveonderdelen. Houd het apparaat altijd schoon, vooral de ventilatiesleuven. Spuit nooit water op het apparaat!

Reinig kunststof niet met oplosmiddelen, ontvlambare of giftige vloeistoffen. Gebruik alleen een vochtige doek om schoon te maken.

Let op! Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.

Alleen een regelmatig onderhouden en goed onderhouden apparaat kan een bevredigend hulpmiddel zijn. Slecht onderhoud en slechte verzorging kunnen leiden tot onvoorspelbare ongelukken en letsel. Indien nodig kunt u de lijst met reserveonderdelen vinden op www.guede.com.

Aansluiting op het lichtnet



Gebruik is alleen toegestaan met een aardlekschakelaar (RCD max. reststroom 30mA).

Alleen aansluiten op eenfasige wisselstroom en alleen op de netspanning die is aangegeven op het typeplaatje. Aansluiting is ook mogelijk op contactdozen zonder aardingscontact, aangezien het ontwerp beschermingsklasse II heeft.

Sluit het apparaat alleen op het stopcontact aan als het uitgeschakeld is.

Verwijdering



Afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten apart worden ingezameld en weggegooid. Verwijder gebruikte batterijen, accu's en lampen uit de apparaten voordat u ze weggooit. Vraag de plaatselijke autoriteiten of uw winkelier naar recyclingcentra en inzamelpunten. Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften kunnen winkeliers verplicht zijn om gebruikte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gratis terug te nemen. Help de vraag naar grondstoffen te verminderen door uw gebruikte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te hergebruiken en te recyclen. Afgedankte batterijen (vooral lithium-ionbatterijen) en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevatten waardevolle, recyclebare materialen die een negatieve invloed kunnen hebben op het milieu en uw gezondheid als ze niet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. Verwijder alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat voordat u het weggooit.

Service

Heb je technische vragen? Een klacht? Hebt u reserveonderdelen of gebruiksaanwijzingen nodig? Op de homepage van Güde GmbH & Co KG (www.guede.com) in de rubriek Service helpen wij u snel en onbureaucratisch verder. Help ons u te helpen. Om in geval van een klacht uw apparaat te kunnen identificeren, hebben wij het serienummer, artikelnummer en bouwjaar nodig. Al deze gegevens vindt u op het typeplaatje.

Telefoon: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Garantie

De garantieperiode is 12 maanden voor commercieel gebruik en 24 maanden voor consumenten en gaat in op het moment van aankoop van het apparaat.

De garantie dekt alleen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Bij het indienen van een garantieclaim moet het originele aankoopbewijs met de aankoopdatum worden bijgevoegd.

De garantie geldt niet voor oneigenlijk gebruik, zoals overbelasting van het apparaat, gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf of vreemde voorwerpen. Het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

Belangrijke klanteninformatie

Houd er rekening mee dat retourzendingen binnen of buiten de garantieperiode altijd in de originele verpakking moeten plaatsvinden. Deze maatregel voorkomt onnodige transportschade en de vaak betwiste afhandeling daarvan. Alleen in de originele doos is je apparaat optimaal beschermd, waardoor een vlotte afhandeling gegarandeerd is.

Technické údaje

Horkovzdušné dmychadlo	HLG 650-2000 LCD
Článek č.	58121
Připojení	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W
Objem vzduchu	
Úroveň 1	250 - 500 l/min
Úroveň 2	250 - 500 l/min
Teplota vzduchu	
Úroveň 1	50 °C
Úroveň 2	50 - 650 °C
Hmotnost	0,9 kg



Spotřebič používejte pouze po pečlivém přečtení a pochopení návodu k obsluze. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním spotřebiče. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v návodu. Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám.

Za nehody nebo ohrožení třetích osob odpovídá provozovatel.

Spotřebič mohou obsluhovat pouze osoby starší 16 let. Výjimkou z tohoto pravidla je používání přístroje mladými osobami, pokud je přístroj používán v rámci odborného výcviku k dosažení dovednosti pod dohledem instruktora.

V případě jakýchkoli pochybností ohledně připojení a provozu spotřebiče se obraťte na zákaznický servis.

Obecné bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ!

Při používání elektrického nářadí je třeba dodržovat následující základní bezpečnostní opatření, která chrání před úrazem elektrickým proudem, nebezpečím zranění a požáru.

Před použitím tohoto elektrického nářadí si přečtěte všechny tyto pokyny a bezpečnostní pokyny si uschovejte na bezpečném místě.

Udržujte svůj pracovní prostor čistý a uklizený. Neuklizená pracovní místa a pracovní stoly zvyšují riziko nehod a úrazů.

Nevystavujte přístroj dešti a nepoužívejte jej v mokrém nebo vlhkém prostředí.

Při práci s přístrojem vždy zajistěte dostatečné osvětlení nebo dobré světelné podmínky.

S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

Chraňte se před úrazem elektrickým proudem.

Vyvarujte se fyzického kontaktu s uzemněnými předměty (např. potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky). Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

Při používání elektrického nářadí se držte stranou od dětí a jiných osob. Nedovolte jim dotýkat se elektrického nářadí nebo kabelu. V případě nepozornosti můžete ztratit kontrolu nad spotřebičem.

Zajistěte bezpečné uložení elektrického nářadí.

Nepoužívané nářadí musí být uloženo na suchém místě, pokud možno co nejvýše, mimo dosah dětí nebo musí být uloženo mimo dosah.

Spotřebič nepřetěžujte. Používejte elektrické nářadí určené pro vaši práci. S vhodným elektrickým nářadím budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném rozsahu výkonu. V uvedeném rozsahu výkonu budete pracovat lépe a bezpečněji.

Nepoužívejte elektrické nářadí k účelům, pro které není určeno. Například nepoužívejte ruční kotoučovou pilu k řezání větví stromů nebo kmenů.

Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Pro práci venku doporučujeme neklouzavou pracovní obuv. Pokud máte dlouhé vlasy, noste sítku na vlasy.

Používejte ochranné pomůcky, které jsou vám přizpůsobeny. Vždy je nutné nosit ochranné brýle a ochranu sluchu. Nutná je také maska proti prachu nebo dýchačí maska. Při manipulaci s ostrými noži a pilovými kotouči vždy používejte přiléhavé rukavice.

Pokud je možné namontovat zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jeho správné připojení a používání. Použití systému pro odsávání prachu může snížit nebezpečí vzniku prachu.

Nepoužívejte kabel nesprávně k přenášení nebo zavěšování elektrického nářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Zajistěte obrobek. K pevnému uchycení obrobku použijte upínací zařízení nebo svérák. Udrží se tak bezpečněji než při ručním držení.

Vyhýnejte se nesprávnému držení těla. Dbejte na to, abyste stáli bezpečně a neustále udržovali rovnováhu. To vám umožní lépe ovládat elektrické nářadí v neočekávaných situacích.

Elektrické nářadí udržujte pečlivě.

Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se vedou.

Při mazání a výměně nástrojů postupujte podle pokynů.

Pravidelně kontrolujte přívodní kabel elektrického nářadí a v případě jeho poškození jej nechte vyměnit u uznávaného odborníka.

Prodlužovací kabely pravidelně kontrolujte a v

případě poškození je vyměňte.

Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.

Před nastavením přístroje nebo výměnou příslušenství, jako jsou pilové kotouče, vrtáky nebo frézy, odpojte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte baterii, pokud přístroj nepoužíváte. Toto preventivní opatření zabrání nechtěnému spuštění elektrického nářadí.

Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací nářadí nebo klíče. Nástroj nebo klíč, který se nachází v rotující části spotřebiče, může způsobit zranění.

Vyhýnejte se nechtěnému spuštění. Před připojením elektrického nářadí k napájení a/nebo k baterii, před jeho zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Pokud budete mít při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojíte přístroj k napájení, když je zapnutý, může to vést k nehodám.

Při práci s elektrickým nářadím venku používejte pouze prodlužovací kabely schválené pro venkovní použití a odpovídajícím způsobem označené. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, dávejte pozor, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může vést k vážnému zranění.

zkontrolujte, zda není stroj poškozen. Před dalším používáním spotřebiče je třeba pečlivě zkontrolovat, zda bezpečnostní zařízení fungují správně a v souladu se svým určením.

zkontrolujte, zda pohyblivé části správně fungují a zda nejsou zaseknuté nebo poškozené. Všechny díly musí být správně namontovány a musí splňovat všechny podmínky, aby byl zajištěn správný provoz spotřebiče.

Poškozená ochranná zařízení a díly musí být řádně opraveny nebo vyměněny v uznávaném odborném servisu, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.

Pokud je spínač vadný, nepoužívejte elektrické nářadí. Elektrické nářadí, které již nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.

Opravu elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Toto elektrické nářadí splňuje příslušné bezpečnostní předpisy. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář s použitím originálních náhradních dílů, jinak může dojít k úrazu uživatele.

Bezpečnostní pokyny pro horkovzdušné dmychadla

Při nesprávném použití hrozí nebezpečí požáru.

Při používání spotřebiče v blízkosti hořlavých materiálů dbejte zvýšené opatrnosti. Nemířte spotřebičem na stejné místo po dlouhou dobu.

Při používání spotřebiče udržujte děti, jiné osoby a zvířata v bezpečné vzdálenosti.

Používejte vhodné ochranné pomůcky: ochranné brýle, ochranu sluchu a ochranné rukavice.

Spotřebič není vhodný pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

Nepoužívejte spotřebič v místnostech, kde se mohou vyskytovat vysoce hořlavé materiály nebo plyny.

Nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.

Nepoužívejte spotřebič venku za deště.

Nikdy nezakrývejte ani nezavírejte horkovzdušnou trysku.

Nesměřujte proud horkého vzduchu na osoby.

Nepoužívejte spotřebič jako fén.

Po použití nechte spotřebič před odložením nějakou dobu vychladnout.

Nedotýkejte se trysky, když používáte přístroj horkého vzduchu.

Rukojeť musí být suchá.

Zamýšlené použití

Přístroj je vhodný k pájení měděných trubek, pocínování dílů karoserie, svařování a svařování plastů, rozmrazování vodovodního potrubí a ohřívání kovových dílů

Tento spotřebič se smí používat pouze v souladu s jeho určením. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení ustanovení obecně platných předpisů a ustanovení tohoto návodu.

Chování v nouzové situaci

Zahajte první pomoc odpovídající zranění a co nejrychleji přiveďte kvalifikovanou lékařskou pomoc. Chraňte zraněnou osobu před dalším zraněním a znehybněte ji. Při žádosti o pomoc uveďte následující informace: 1. místo nehody, 2. druh nehody, 3. počet zraněných osob, 4. druh zranění

Symboly



VAROVÁNÍ / Upozornění!



Abyste minimalizovali riziko poranění, přečtěte si návod k obsluze.



Používejte ochranné brýle! Používejte ochranu sluchu!



Používejte ochranné rukavice!



Před jakoukoli prací na spotřebiči vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.



POZOR! Nebezpečí popálení



Elektrické nářadí třídy ochrany II.



Symbol CE



Elektrická nebo elektronická zařízení, která jsou poškozená a/nebo je třeba je zlikvidovat, je třeba odevzdat v určených recyklačních centrech.

Připojení k síti

⚠ Provoz je povolen pouze s proudovým chráničem (RCD max. reziduální proud 30mA).

Připojujte pouze k jednofázovému střídavému proudu a pouze k síťovému napětí uvedenému na typovém štítku. Připojení je možné i k zásuvkám bez uzemňovacího kontaktu, protože provedení je třídy ochrany II.

Přístroj připojujte do zásuvky pouze tehdy, když je vypnutý.

Údržba

⚠ Před jakoukoli prací na spotřebiči vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

Opravy a práce, které nejsou popsány v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly. Vždy udržujte stroj v čistotě, zejména větrací otvory. Nikdy nestříkejte na tělo spotřebiče vodu!

Plasty nečistěte rozpouštědly, hořlavými nebo toxickými kapalinami. K čištění používejte pouze vlhký hadřík.

Pozor! Pokud je přívodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Pouze pravidelně servisovaný a dobře udržovaný spotřebič může být uspokojivým nástrojem. Špatná údržba a péče může vést k nepředvídatelným nehodám a zraněním. V případě potřeby najdete seznam náhradních dílů na internetu na adrese www.guede.com.

Likvidace



Odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírány a likvidovány odděleně. Před likvidací vyjměte ze zařízení použité baterie, akumulátory a zářivky. Informujte se na místních úřadech nebo u svého prodejce o recyklačních centrech a sběrných místech. V závislosti na místních předpisech mohou být prodejci povinni odebírat použité baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení zdarma. Pomozte snížit poptávku po surovinách opětovným použitím a recyklací použitých baterií a odpadních elektrických a elektronických zařízení. Použité baterie (zejména lithium-iontové baterie) a odpadní elektrická a elektronická zařízení obsahují cenné recyklovatelné materiály, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví, pokud nejsou likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Před likvidací starého zařízení vymažte z něj veškerá osobní data.

Záruka

Záruční doba je 12 měsíců pro komerční použití, 24 měsíců pro spotřebitele a začíná běžet v okamžiku zakoupení zařízení.

Záruka se vztahuje pouze na vady, které jsou způsobeny vadami materiálu nebo výrobními vadami. Při uplatnění záruční reklamace musí být přiložen originální doklad o koupi s datem nákupu.

Záruka se nevztahuje na nesprávné použití, jako je přetížení spotřebiče, použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy nebo cizími předměty.

Záruka se rovněž nevztahuje na nedodržení návodu k obsluze a běžné opotřebení.

Důležité informace pro zákazníky

Vezměte prosím na vědomí, že vrácení v záruční době nebo mimo ni by mělo být vždy provedeno v původním obalu. Toto opatření účinně zabraňuje zbytečnému poškození při přepravě a jeho často spornému vyřízení. Pouze v originální krabici je vaše zařízení optimálně chráněno, čímž je zajištěno bezproblémové vyřízení.

Služba

Máte technické dotazy? Stížnost? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze? Na domovské stránce společnosti Güde GmbH & Co KG (www.guede.com) v sekci Servis vám rychle a nebyrokraticky pomůžeme. Pomozte nám, abychom vám pomohli. Abychom mohli v případě reklamace identifikovat váš spotřebič, potřebujeme sériové číslo, číslo výrobku a rok výroby. Všechny tyto údaje naleznete na výrobním štítku.

Telefon: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Technické údaje

Teplotovzdušné dýchadlo	HLG 650-2000 LCD
Článok č.	58121
Pripojenie	230 V ~ 50 Hz
Menovitý príkon	2000 W
Objem vzduchu	
Úroveň 1	250 - 500 l/min
Úroveň 2	250 - 500 l/min
Teplota vzduchu	
Úroveň 1	50 °C
Úroveň 2	50 - 650 °C
Hmotnosť	0,9 kg



Spotrebič používajte až po dôkladnom prečítaní a pochopení návodu na obsluhu. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním spotrebiča. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v návode. Správajte sa zodpovedne voči ostatným osobám.

Prevádzkovateľ je zodpovedný za nehody alebo ohrozenie tretích strán.

Spotrebič môžu obsluhovať len osoby, ktoré dosiahli vek 16 rokov. Výnimkou z tohto pravidla je používanie prístroja ako mladá osoba, ak sa používa v rámci odborného vzdelávania na dosiahnutie zručnosti pod dohľadom inštruktora.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o pripojení a prevádzke spotrebiča, obráťte sa na zákaznický servis.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE !

Pri používaní elektrického náradia je potrebné dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, rizikom poranenia a požiarom.

Pred použitím tohto elektrického náradia si prečítajte všetky tieto pokyny a bezpečnostné pokyny uschovajte na bezpečnom mieste.

Udržujte pracovný priestor čistý a uprataný. Neupratané pracovné miesta a pracovné stoly zvyšujú riziko nehôd a úrazov.

Nevstavujte zariadenie dažďu a nepoužívajte ho v mokrom alebo vlhkom prostredí.

Pri práci so zariadením vždy zabezpečte dostatočné osvetlenie alebo dobré svetelné podmienky.

S elektrickým náradím nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry,

ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.

Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom.

Vyvarujte sa fyzického kontaktu s uzemnenými predmetmi (napr. potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky). Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pri používaní elektrického náradia udržiavajte deti a iné osoby v dostatočnej vzdialenosti. Nedovoľte im dotýkať sa elektrického náradia alebo kábla. Ak budete rozptyľovať pozornosť, môžete stratiť kontrolu nad spotrebičom.

Zabezpečte bezpečné skladovanie elektrického náradia. Náradie, ktoré sa nepoužíva, musí byť uložené na suchom mieste, čo najvyššie, mimo dosahu detí alebo mimo dosahu detí.

spotrebič nepreťažujte. Používajte elektrické náradie určené na prácu. S vhodným elektrickým náradím budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu. V uvedenom výkonnostnom rozsahu budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.

Nepoužívajte elektrické náradie na účely, na ktoré nie je určené. Napríklad nepoužívajte ručnú okružnú pílu na rezanie konárov stromov alebo kmeňov.

Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasý, odev a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Na prácu vonku odporúčame protišmykovú pracovnú obuv. Ak máte dlhé vlasy, noste sieťku na vlasy.

Používajte ochranné prostriedky, ktoré sú prispôbené pre vás. Vždy treba nosiť ochranné okuliare a ochranu sluchu. Potrebná je aj maska proti prachu alebo dýchacia maska. Pri manipulácii s ostrými nožmi a pilovými kotúčmi vždy používajte tesne priliehajúce rukavice.

Ak je možné namontovať zariadenie na odsávanie a zber prachu, uistite sa, že je správne pripojené a používané. Používanie systému na odsávanie prachu môže znížiť nebezpečenstvo vzniku prachu.

Kábel nepoužívajte nesprávne na prenášanie alebo zavesenie elektrického náradia alebo na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Obrobok zaistite. Na pevné uchytenie obrobku použite upínacie zariadenia alebo zverák. Udržať sa bezpečnejšie ako ručne.

Vyhňte sa nesprávnemu držaniu tela. Uistite sa, že stojíte bezpečne a vždy udržiavate rovnováhu. To vám umožní lepšie ovládať elektrické náradie v neočakávaných situáciách.

Elektrické náradie udržiavajte opatrne.

Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu pravdepodobnosť zaseknutia a ľahšie sa vedú.

Pri mazaní a výmene nástrojov postupujte podľa pokynov.

Pravidelne kontrolujte prírodný kábel elektrického

náradia a v prípade jeho poškodenia ho nechajte vymeniť uznávaným odborníkom.

Predlžovacie káble pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich vymeňte.

Udržujte rukoväte suché, čisté a zbavené oleja a mastnoty.

Pred nastavením zariadenia alebo výmenou príslušenstva, ako sú pílové kotúče, vrtáky alebo frézy, odpojte zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte batériu, keď sa nepoužíva. Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.

Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti spotrebiča, môže spôsobiť poranenie.

Vyhňte sa neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením elektrického náradia k zdroju napájania a/alebo batérii, jeho zdvihnutím alebo prenášaním sa uistite, že je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zariadenie k napájaciemu zdroju, keď je zapnuté, môže to viesť k nehodám.

Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte len predlžovacie káble, ktoré sú schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a zodpovedajúcim spôsobom označené. Používanie predlžovacieho kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, dávajte pozor, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu zraneniu.

skontrolujte, či stroj nie je poškodený. Pred ďalším používaním spotrebiča je potrebné dôkladne skontrolovať bezpečnostné zariadenia, či fungujú správne a v súlade s určením.

skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú správne a či nie sú zaseknuté alebo poškodené. Všetky diely musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, aby sa zabezpečila správna funkcia spotrebiča.

Poškodené ochranné zariadenia a diely musia byť riadne opravené alebo vymenené v uznávanom odbornom servise, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.

Ak je spínač poškodený, nepoužívajte elektrické náradie. Elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a musí sa opraviť.

Elektrické náradie nechajte opraviť kvalifikovaným elektrikárom. Toto elektrické náradie spĺňa príslušné bezpečnostné predpisy. Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár s použitím originálnych náhradných dielov, inak môže dôjsť k nehode používateľa.

Bezpečnostné pokyny pre teplovzdušné dýchadlá

Pri nesprávnom používaní hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Pri používaní spotrebiča v blízkosti horľavých materiálov buďte opatrní. Spotrebič nemieťa na rovnaké miesto na dlhší čas.

Pri používaní spotrebiča udržujte deti, iné osoby a zvieratá v dostatočnej vzdialenosti.

Používajte vhodné ochranné prostriedky: ochranné okuliare, ochranu sluchu a ochranné rukavice.

Spotrebič nie je vhodný pre osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.

Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach, kde sa môžu nachádzať vysoko horľavé materiály alebo plyny.

Nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.

Spotrebič nepoužívajte vonku v daždi.

Nikdy nezakrývajte ani nezatvárajte horúcovzdušný trysku.

Prúd horúceho vzduchu nesmerujte na ľudí.

Nepoužívajte spotrebič ako sušič vlasov.

Po použití nechajte spotrebič pred odložením na určitý čas vychladnúť.

Nedotýkajte sa trysiek, keď používate teplovzdušný ventilátor.

Rukoväť musí byť suchá.

Zamýšľané použitie

Prístroj je vhodný na spájkovanie medených rúrok, pocínovanie dielov karosérie, zváranie a zváranie plastov, rozmrazovanie vodovodných potrubí a ohrievanie kovových častí

Tento spotrebič sa smie používať len v súlade s jeho určením. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nedodržaním ustanovení všeobecne platných predpisov a ustanovení tohto návodu.

Správanie v núdzovej situácii

Začnite poskytovať prvú pomoc primeranú zraneniu a čo najskôr privolajte kvalifikovanú lekársku pomoc. Chráňte zranenú osobu pred ďalším zranením a znehybňte ju. Pri žiadosti o pomoc poskytnite tieto informácie: 1. miesto nehody, 2. typ nehody, 3. počet zranených osôb, 4. typ zranení

Symbody



VAROVANIE / Upozornenie!



Aby ste minimalizovali riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu.



Noste ochranné okuliare!
Používajte ochranu sluchu!



Noste ochranné rukavice!



Pred akoukoľvek prácou na spotrebiči vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



VAROVANIE! Riziko popálenia



Elektrické náradie triedy ochrany II.



Symbol CE



Elektrické alebo elektronické zariadenia, ktoré sú poškodené a/alebo sa musia zlikvidovať, je potrebné odovzdať v určených recyklačných centrách.

Údržba

 Pred akoukoľvek prácou na spotrebiči vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Opravy a práce, ktoré nie sú opísané v tomto návode, môžu vykonávať len kvalifikovaní odborníci.

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely. Stroj vždy udržiavajte v čistote, najmä vetracie otvory. Nikdy nestriekajte na telo spotrebiča vodu! Plasty nečistite rozpúšťadlami, horľavými alebo toxickými kvapalinami. Na čistenie používajte len vlhkú handričku.

Pozor! Ak je prírodný kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Iba pravidelne servisovaný a dobre udržiavaný spotrebič môže byť uspokojivým nástrojom. Nedostatočná údržba a starostlivosť môže viesť k nepredvídateľným nehodám a zraneniam. V prípade potreby nájdete zoznam náhradných dielov na internete na adrese www.guede.com.

Sieťové pripojenie

 Prevádzka je povolená len s prúdovým chráničom (RCD max. reziduálny prúd 30 mA).

Pripájajte len na jednofázový striedavý prúd a len na sieťové napätie uvedené na typovom štítku. Pripojenie je možné aj k zásuvkám bez uzemňovacieho kontaktu, pretože konštrukcia má triedu ochrany II. Zariadenie pripájajte do zásuvky len vtedy, keď je vypnuté.

Likvidácia



Odpadové batérie a odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Odpadové batérie a odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať a likvidovať oddelene. Pred likvidáciou odstráňte zo zariadení použité batérie, akumulátory a žiarivky. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u svojho predajcu o recyklačných strediskách a zberných miestach. V závislosti od miestnych predpisov môžu byť predajcovia povinní bezplatne prevziať použité batérie a odpad z elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte znížiť dopyt po surovinách opätovným použitím a recykláciou použitých batérií a odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Použité batérie (najmä lítium-iónové batérie) a odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahujú cenné, recyklovateľné materiály, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a vaše zdravie, ak nie sú likvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Pred likvidáciou starého zariadenia vymažte všetky osobné údaje z neho.

Služba

Máte technické otázky? Sťažnosť? Potrebujete náhradné diely alebo návod na obsluhu? Na domovskej stránke spoločnosti Güde GmbH & Co KG (www.guede.com) v sekcii Servis vám pomôžeme rýchlo a nebyrokraticky. Pomôžte nám, prosím, pomôcť vám. Aby sme v prípade reklamácie mohli identifikovať váš spotrebič, potrebujeme sériové číslo, číslo výrobu a rok výroby. Všetky tieto údaje nájdete na výrobnom štítku.

Telefón: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Záruka

Záručná doba je 12 mesiacov pre komerčné použitie a 24 mesiacov pre spotrebiteľov a začína plynúť v čase zakúpenia zariadenia.

Záruka sa vzťahuje len na chyby, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami. Pri uplatnení záručnej reklamácie je potrebné priložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie, ako je preťaženie spotrebiča, použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi alebo cudzími telesami. Záruka sa nevzťahuje ani na nedodržiavanie návodu na obsluhu a bežné opotrebovanie.

Dôležité informácie pre zákazníkov

Vezmite prosím na vedomie, že vrátenie tovaru v rámci záručnej doby alebo mimo nej by sa malo vždy uskutočniť v pôvodnom obale. Toto opatrenie účinne zabráňuje zbytočnému poškodeniu pri preprave a jeho často spornému riešeniu. Iba v originálnom obale je vaše zariadenie optimálne chránené, čím sa zabezpečí bezproblémové vybavenie.

Dane techniczne

Dmuchawa gorącego powietrza	HLG 650-2000 LCD
Nr artykułu.	58121
Połączenie	230 V ~ 50 Hz
Znamionowa moc wejściowa	2000 W
Objętość powietrza	
Poziom 1	250 - 500 l/min
Poziom 2	250 - 500 l/min
Temperatura powietrza	
Poziom 1	50 °C
Poziom 2	50 - 650 °C
Waga	0,9 kg



Z urządzenia należy korzystać wyłącznie po uważnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji obsługi.

Należy zapoznać się z elementami obsługi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji. Zachowuj się odpowiedzialnie wobec innych osób.

Operator ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dla osób trzecich.

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 16 lat. Wyjątkiem od tej zasady jest korzystanie z urządzenia przez młodą osobę, jeśli jest ono używane w trakcie szkolenia zawodowego w celu osiągnięcia umiejętności pod nadzorem instruktora.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podłączenia i działania urządzenia należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE!

Podczas korzystania z elektronarzędzi należy przestrzegać następujących podstawowych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ryzykiem obrażeń i pożarem.

Przed użyciem elektronarzędzia należy przeczytać wszystkie instrukcje i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.

Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku. Nieuporządkowane stanowiska pracy i stoły warsztatowe zwiększają ryzyko wypadków i urazów.

Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i nie używać go w mokrym lub wilgotnym środowisku.

Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze zapewnić wystarczające oświetlenie lub dobre warunki oświetleniowe.

Nie wolno pracować z elektronarzędziem w strefach zagrożonych wybuchem łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

Należy chronić się przed porażeniem prądem elektrycznym.

Należy unikać fizycznego kontaktu z uziemionymi przedmiotami (np. rurami, grzejnikami, kuchenkami elektrycznymi i lodówkami). Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione.

Podczas korzystania z elektronarzędzia dzieci i inne osoby należy trzymać z daleka. Nie pozwalać im na dotykanie elektronarzędzia lub kabla. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Należy zapewnić bezpieczne przechowywanie elektronarzędzi. Narzędzia, które nie są używane, muszą być przechowywane w suchym miejscu, jak najwyżej, poza zasięgiem dzieci lub w miejscu niedostępnym dla dzieci.

nie przeciążać urządzenia. Używaj elektronarzędzia przeznaczonego do danej pracy. Z odpowiednim elektronarzędziem można pracować lepiej i bezpieczniej w określonym zakresie mocy. Praca będzie lepsza i bezpieczniejsza w określonym zakresie mocy.

Nie używaj elektronarzędzia do celów, do których nie jest przeznaczone. Na przykład, nie używaj ręcznej piły tarczowej do cięcia gałęzi lub pni drzew.

Nosić odpowiednią odzież. Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części. Do pracy na zewnątrz zalecamy antypoślizgowe obuwie robocze. W przypadku długich włosów należy nosić siatkę na włosy.

Należy używać sprzętu ochronnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Zawsze należy nosić okulary ochronne i środki ochrony słuchu. Wymagana jest również maska przeciwpyłowa lub oddechowa. Podczas pracy z ostrymi ostrzami i brzeszczotami należy zawsze nosić ściśle przylegające rękawice.

Jeśli możliwe jest zamontowanie sprzętu do odsysania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że jest on prawidłowo podłączony i używany. Korzystanie z systemu odpylania może zmniejszyć zagrożenie związane z pyłem.

Nie wolno używać kabla do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia ani do wyciągania wtyczki z gniazdka. Kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzony lub splątany kabel zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Użyj urządzeń zaciskowych lub imadła, aby mocno przytrzymać obrabiany przedmiot. Jest on trzymany pewniej niż ręcznie.

Unikaj nieprawidłowej postawy. Upewnij się, że stoisz pewnie i utrzymujesz równowagę przez cały czas. Pozwoli to lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.

Narzędzia elektryczne należy konserwować z

należyta starannością.

Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste.

Starannie konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany narzędzi.

Należy regularnie sprawdzać kabel przyłączeniowy elektronarzędzia i w razie jego uszkodzenia zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu specjalście.

Regularnie sprawdzaj przedłużacze i wymieniaj je, jeśli są uszkodzone.

Uchwyty powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru.

Przed dokonaniem ustawień urządzenia lub wymianą akcesoriów, takich jak brzeszczoty, wiertła lub frezy, należy odłączyć wtyczkę od gniazda i/lub wyjąć akumulator, gdy urządzenie nie jest używane. Ten środek ostrożności zapobiega przypadkowemu uruchomieniu elektronarzędzia.

Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć narzędzia lub klucze nastawcze. Narzędzie lub klucz, który znajduje się w obracającej się części urządzenia, może spowodować obrażenia.

Należy unikać przypadkowego uruchomienia.

Przed podłączeniem elektronarzędzia do zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem go lub przeniesieniem należy upewnić się, że jest ono wyłączone.

Trzymanie palca na przełączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenia urządzenia do zasilania, gdy jest ono włączone, może prowadzić do wypadków.

Podczas pracy z elektronarzędziem na zewnątrz należy używać wyłącznie przedłużaczy zatwierdzonych do użytku na zewnątrz i odpowiednio oznaczonych. Używanie przedłużacza przystosowanego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas korzystania z elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń.

sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone.

Przed dalszym użytkowaniem urządzenia należy dokładnie sprawdzić urządzenie zabezpieczające, aby upewnić się, że działają one prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

sprawdź, czy ruchome części działają prawidłowo i nie są zablokowane lub uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

Uszkodzone osłony i części muszą zostać prawidłowo naprawione lub wymienione przez zabieg specjalistyczny warsztat, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.

Nie używaj elektronarzędzia, jeśli wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można wyłączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

Naprawę elektronarzędzia należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. To elektronarzędzie jest zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka przy użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym razie może dojść do wypadku użytkownika.

Instrukcje bezpieczeństwa dla dmuchaw gorącego powietrza

W przypadku niewłaściwego użytkowania istnieje ryzyko pożaru.

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie należy kierować urządzenia w to samo miejsce przez dłuższy czas.

Podczas korzystania z urządzenia dzieci, inne osoby i zwierzęta należy trzymać z daleka.

Nosić odpowiedni sprzęt ochronny: okulary ochronne, ochronę słuchu i rękawice ochronne.

Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.

Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których mogą znajdować się łatwopalne materiały lub gazy.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas deszczu.

Nigdy nie zakrywaj ani nie zamykaj dyszy gorącego powietrza.

Nie należy kierować strumienia gorącego powietrza w stronę ludzi.

Nie używaj urządzenia jako suszarki do włosów.

Po zakończeniu użytkowania należy odczekać pewien czas, aż urządzenie ostygnie, a następnie odłożyć je na miejsce.

Nie dotykaj dyszy podczas korzystania z dmuchawy gorącego powietrza.

gorącego powietrza.

Uchwyt musi być suchy.

Przeznaczenie

Urządzenie nadaje się do lutowania rur miedzianych, cynowania części karoserii samochodowych, spawania i zgrzewania tworzyw sztucznych, rozmrażania rur wodnych i podgrzewania części metalowych. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz postanowień niniejszej instrukcji.

Zachowanie w sytuacji zagrożenia

Udzielić pierwszej pomocy stosownie do obrażeń i jak najszybciej wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną. Zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszymi obrażeniami i unieruchomić go. Wzywając pomoc, należy podać następujące informacje:

1. miejsce wypadku, 2. rodzaj wypadku, 3. liczba poszkodowanych, 4. rodzaj obrażeń

Symbol



OSTRZEŻENIE / Uwaga!



Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Nosić okulary ochronne!
Nosić środki ochrony słuchu!



Nosić rękawice ochronne!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy zawsze odłączyć wtyczkę od gniazdka.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko poparzenia



Elektronarzędzie o klasie ochrony II.



Symbol CE



Urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które są uszkodzone i/lub wymagają utylizacji, należy oddać w wyznaczonych centrach recyklingu.

Podłączenie do sieci

⚠ Działanie jest dozwolone tylko z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD maks. prąd różnicowy 30 mA).

Podłączać tylko do jednofazowego prądu przemennego i tylko do napięcia sieciowego podanego na tabliczce znamionowej. Możliwe jest również podłączenie do gniazd bez uziemienia, ponieważ konstrukcja ma klasę ochrony II.

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka tylko wtedy, gdy jest wyłączone.

Konserwacja

⚠ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy zawsze odłączyć wtyczkę od gniazdka.

Naprawy i prace nieopisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i oryginalnych części zamiennych. Urządzenie należy zawsze utrzymywać w czystości, zwłaszcza szczeliny wentylacyjne. Nigdy nie spryskuj korpusu urządzenia wodą! Nie czyścić tworzyw sztucznych rozpuszczalnikami, łatwopalnymi lub toksycznymi płynami. Do czyszczenia należy używać wyłącznie wilgotnej szmatki.

Uwaga! Jeśli kabel połączeniowy tego urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego dział obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Tylko regularnie serwisowane i dobrze utrzymane urządzenie może być satysfakcjonującym narzędziem pracy. Niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja mogą prowadzić do nieprzewidzianych wypadków i obrażeń. W razie potrzeby listę części zamiennych można znaleźć w Internecie pod adresem www.guede.com.

Utylizacja



Zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać i utylizować oddzielnie. Zużyte baterie, akumulatory i lampy należy wyjąć z urządzeń przed ich wyrzuceniem. Należy zapytać lokalne władze lub sprzedawcę o centra recyklingu i punkty zbiórki. W zależności od lokalnych przepisów, sprzedawcy mogą być zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pomóż zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce poprzez ponowne wykorzystanie i recykling zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte baterie (zwłaszcza litowo-jonowe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierają cenne materiały nadające się do recyklingu, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie, jeśli nie zostaną zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy usunąć z niego wszelkie dane osobowe.

Usługa

Masz pytania techniczne? Reklamację? Potrzebujesz części zamiennych lub instrukcji obsługi? Na stronie głównej Güde GmbH & Co KG (www.guede.com) w sekcji Serwis pomożemy Ci szybko i bez zbędnej biurokracji. Prosimy o pomoc. Aby móc zidentyfikować urządzenie w przypadku reklamacji, potrzebujemy numeru seryjnego, numeru artykułu i roku produkcji. Wszystkie te dane można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Telefon: +49 (0) 79 04 / 700-360

Faks: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy dla użytku komercyjnego, 24 miesiące dla konsumentów i rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych. Przy zgłaszaniu roszczenia gwarancyjnego należy załączyć oryginalny dowód zakupu z datą zakupu.

Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania, takiego jak przeciążenie urządzenia, użycie siły, uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub ciałami obcymi. Gwarancja nie obejmuje również nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz normalnego zużycia.

Ważne informacje dla klientów

Należy pamiętać, że zwroty w okresie gwarancyjnym lub poza nim powinny być zawsze dokonywane w oryginalnym opakowaniu. Środek ten skutecznie zapobiega niepotrzebnym uszkodzeniom transportowym i ich często spornym rozliczeniom. Tylko w oryginalnym pudełku urządzenie jest optymalnie chronione, co zapewnia sprawne przetwarzanie.

Műszaki adatok

Forrólevegő-fúvó	HLG 650-2000 LCD
Cikkszám.	58121
Kapcsolat	230 V ~ 50 Hz
Névleges bemeneti teljesítmény	2000 W
Levegőmennyiség	
1. szint	250 - 500 l/min
2. szint	250 - 500 l/min
A levegő hőmérséklete	
1. szint	50 °C
2. szint	50 - 650 °C
Súly	0,9 kg



Csak akkor használja a készüléket, ha figyelmesen elolvasta és megértette a használati utasítást. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a készülék helyes használatával. Tartsa be a használati útmutatóban szereplő összes biztonsági előírást. Viselkedjen felelősen másokkal szemben.

Az üzemeltető felelős a harmadik személyeket érő balesetekért vagy veszélyekért.

A készüléket csak 16. életévüket betöltött személyek kezelhetik. Ez alól kivételt képez a készülék fiatalokként történő használata, ha azt szakképzés során, oktató felügyelete mellett egy készség elsajátítására használják.

Ha kétségei vannak a készülék csatlakoztatásával és működésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Általános biztonsági utasítások

⚠ FIGYELEM!

Az elektromos szerszámok használatakor az áramütés, a sérülés- és tűzveszély elleni védelem érdekében a következő alapvető biztonsági intézkedéseket kell betartani.

Az elektromos szerszám használata előtt olvassa el az összes utasítást, és a biztonsági utasításokat tartsa biztonságos helyen.

Tartsa tisztán és rendben a munkaterületét. A rendezetlen munkahelyek és munkapadok növelik a balesetek és sérülések kockázatát.

Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne használja nedves vagy nedves környezetben.

A készülékkel végzett munka során mindig gondoskodjon megfelelő megvilágításról vagy jó fényviszonyokról.

Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal robbanás-

veszélyes, gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy port tartalmazó környezetben. Az elektromos szerszámok szikrákat generálnak, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

Védje magát az áramütéstől.

Kerülje a földelt tárgyakkal (pl. csövek, radiátorok, elektromos tűzhelyek és hűtőszekrények) való fizikai érintkezést. Megnövekedett az áramütés veszélye, ha a teste földelt.

Tartsa távol a gyermekeket és más személyeket az elektromos szerszám használatakor. Ne engedje, hogy hozzáérjenek az elektromos szerszámmal vagy a kábelhez. Elveszítheti az irányítást a készülék felett, ha elvonják a figyelmét.

Gondoskodjon az elektromos szerszámok biztonságos tárolásáról. A használaton kívüli szerszámokat száraz helyen, a lehető legmagasabban, gyermekek elől elzárva, vagy gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni.

ne terhelje túl a készüléket. Használja a munkájára szánt elektromos szerszámot. A megadott teljesítménytartományban jobban és biztonságosabban fog dolgozni a megfelelő elektromos szerszámmal. A megadott teljesítménytartományban jobban és biztonságosabban fog dolgozni.

Ne használja az elektromos szerszámot olyan célokra, amelyekre nem rendeltetése. Például ne használjon kézi körfűrész faágak vagy rönkök vágására.

Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruházatot és a kesztyűt a mozgó alkatrészekről. A kültéri munkákhoz csúszásmentes munkacipőt ajánlunk. Hosszú haj esetén viseljen hajhálót.

Használjon az Önre szabott védőfelszerelést.

Mindig védőszemüveget és hallásvédőt kell viselni. Por- vagy légzésvédő maszk is szükséges. Éles pengék és fűrészlapok kezelésénél mindig viseljen szorosan illeszkedő kesztyűt.

Ha van lehetőség porszívó és porgyűjtő berendezés felszerelésére, gondoskodjon annak megfelelő csatlakoztatásáról és használatáról.

A porszívó rendszer használata csökkentheti a porveszélyt.

Ne használja vissza a kábelt az elektromos szerszám hordozására vagy felakasztására, illetve a dugó kihúzására a konnektorból. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés veszélyét.

Rögzítse a munkadarabot. A munkadarabot szorítóeszközökkel vagy csavarkulccsal tartsa szilárdan. Így biztosabban tartható, mint kézzel.

Kerülje a rendellenes testtartást. Ügyeljen arra, hogy biztonságosan álljon, és mindig tartsa meg az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi, hogy váratlan helyzetekben jobban tudja irányítani az elektromos szerszámot.

Gondosan tartsa karban az elektromos szerszámokat.

Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A gondosan karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé akadnak el, és könnyebben vezethetők.

Kövesse a kenésre és a szerszámcsereére vonatkozó utasításokat.

Rendszeresen ellenőrizze az elektromos szerszám csatlakozókábelét, és sérülés esetén cseréltesse ki elismert szakemberrel.

Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábeleket, és sérülés esetén cserélje ki őket.

Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.

Húzza ki a csatlakozót a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha nem használja, mielőtt a készülék beállításait elvégezné vagy tartozékokat, például fűrészlapokat, fűrészárazakat vagy marókat cserélné. Ez az óvintézkedés megakadályozza, hogy az elektromos szerszám akaratlanul elinduljon.

Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa meg az beállítószerszámokat vagy a villáskulcsokat. A készülék forgó részén lévő szerszám vagy kulcs sérülést okozhat.

Kerülje el a nem szándékos indítást. Győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja a tápegységhez és/vagy az akkumulátorhoz, felveszi vagy hordozza. Ha az elektromos szerszám hordozása közben a kapcsolóra teszi az ujját, vagy bekapcsolt állapotban csatlakoztatja a készüléket a tápegységhez, az balesethez vezethet.

Ha kültéren dolgozik elektromos szerszámmal, csak olyan hosszabbító kábeleket használjon, amelyek kültéri használatra engedélyezettek és ennek megfelelően vannak felcímkézve. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Legyen éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos sérüléshez vezethet.

ellenőrizze a gépet, hogy nincs-e rajta sérülés. A készülék további használata előtt gondosan ellenőrizni kell a biztonsági berendezéseket, hogy azok megfelelően és rendeltetésszerűen működjenek.

ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működnek-e, és nincsenek-e elakadva vagy megsérülve. Minden alkatrésznek megfelelően kell felszerelve lennie és minden feltételnek meg kell felelnie ahhoz, hogy a készülék megfelelően működjön.

A sérült védőberendezéseket és alkatrészeket - hacsak a használati utasítás másként nem rendelkezik - elismert szakszervízben kell megfelelően megjavíttatni vagy kicserélni.

Ne használjon elektromos szerszámot, ha a kap-

csoló hibás. Az olyan elektromos szerszám, amelyet már nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javítani.

Javíttassa meg elektromos szerszámát szakképzett villanyszerelővel. Ez az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A javítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti el eredeti pótalkatrészek felhasználásával, ellenkező esetben baleset érheti a felhasználót.

Biztonsági utasítások a forrólevegő-fúvókához

Nem megfelelő használat esetén fennáll a tűzveszély.

Legyen óvatos, ha a készüléket gyúlékony anyagok közelében használja. Ne irányítsa a készüléket hosszú időn keresztül ugyanarra a helyre.

Tartsa távol a gyermekeket, más embereket és állatokat a készülék használatakor.

Viselje a megfelelő védőfelszerelést: védőszemüveget, hallásvédőt és védőkesztyűt.

A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára.

Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol könnyen gyúlékony anyagok vagy gázok lehetnek jelen. Ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül.

Ne használja a készüléket esőben a szabadban.

Soha ne takarja le vagy zárja le a forrólevegő-fúvókát.

Ne irányítsa a forró légáramot emberek felé.

Ne használja a készüléket hajszárítóként.

Használat után hagyja a készüléket egy ideig hűlni, mielőtt elrakja.

Ne érintse meg a fúvókákat, amikor a forrólevegő-fúvókát.

A fogantyút szárazon kell tartani.

Rendeltetésszerű használat

A készülék alkalmas rézcsövek forrasztására, autó karosszériaelemek önozására, műanyagok hegesztésére és hegesztésére, vízvezetékek leolvasztására és fémalkatrészek melegítésére

Ez a készülék csak rendeltetésszerűen használható. A gyártó nem vállal felelősséget az általánosan érvényes előírások és a jelen használati utasítás rendelkezéseinek be nem tartásából eredő károkért.

Viselkedés vészhelyzetben

Kezdeményezze a sérülésnek megfelelő elsősegélynyújtási intézkedéseket, és a lehető leggyorsabban hívjon szakképzett orvosi segítséget. Védje a sérültet a további sérülésektől és rögzítse. Segítségkéréskor a következő információkat adja meg: 1. a baleset helye, 2. a baleset típusa, 3. a sérültek száma, 4. a sérülések típusa

Jelképek



FIGYELMEZTETÉS / Vigyázat!



A sérülésveszély minimalizálása érdekében olvassa el a kezelési útmutatót.



Viseljen védőszemüveget!
Viseljen hallásvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt bármilyen munkát végez a készüléken.



FIGYELEM! Égési sérülések veszélye



II. védelmi osztályú elektromos szerszám.



CE szimbólum



A sérült és/vagy ártalmatlanítandó elektromos vagy elektronikus eszközöket a kijelölt újrahasznosító központokban kell leadni.

Karbantartás



Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt bármilyen munkát végez a készüléken.

A jelen útmutatóban nem leírt javításokat és munkálatokat csak képzett szakemberek végezhetnek. Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használjon. Mindig tartsa tisztán a gépet, különösen a szellőzőnyílásokat. Soha ne permetezze le a készülék-testet vízzel!

Ne tisztítsa a műanyagokat oldószerekkel, gyúlékony vagy mérgező folyadékokkal. A tisztításhoz csak nedves ruhát használjon.

Vigyázat! Ha a készülék csatlakozókábele megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy annak ügyfélszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Csak egy rendszeresen karbantartott és jól karbantartott készülék lehet kielégítő eszköz. A nem megfelelő karbantartás és gondozás előre nem látható balesetekhez és sérülésekhez vezethet. Szükség esetén a pótalkatrész-jegyzéket az interneten a www.guede.com oldalon találja.

Hálózati csatlakozás



A működtetés csak hibásáramú megszakítóval megengedett (RCD max. 30mA hibásáram).

Csak egyfázisú váltakozó áramra és csak a teljesítménytáblán megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa. A csatlakoztatás földelő érintkező nélküli aljzatokhoz is lehetséges, mivel a kialakítás II. védelmi osztályú.

Csak kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a gépet a konnektorhoz.

Eltávolítás



A hulladék akkumulátorokat és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladékelemeket és a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani. A használt elemeket, akkumulátorokat és lámpákat a kidobás előtt távolítsa el a készülékekből. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a kiskereskedőjénél az újrahasznosító központokról és gyűjtőpontokról. A helyi előírásoktól függően a kiskereskedők kötelesek lehetnek a használt elemeket és elektromos és elektronikus berendezések hulladékát ingyenesen visszavenni. Segítsen csökkenteni a nyersanyagok iránti keresletet azáltal, hogy újrahasznosítja és újrahasznosítja használt elemeit és elektromos és elektronikus berendezéseinek hulladékát. A hulladék akkumulátorok (különösen a lítium-ion akkumulátorok) és a hulladék elektromos és elektronikus berendezések értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre és az Ön egészségére, ha nem környezetbarát módon ártalmatlanítják őket. Töröljön minden személyes adatot a régi készülékről, mielőtt kidobja azt.

Garancia

A garancia időtartama kereskedelmi használat esetén 12 hónap, fogyasztói használat esetén 24 hónap, és a készülék megvásárlásának időpontjától kezdődik.

A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákra visszavezethető hibákra terjed ki. A jótállási igény érvényesítéséhez csatolni kell a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot.

A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatra, például a készülék túlterhelésére, erőszakos használatra, külső behatások vagy idegen tárgyak által okozott károkra. A használati utasítás be nem tartása és a normál elhasználódás szintén nem tartozik a garancia hatálya alá.

Fontos ügyfél-információk


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garanciális időszakon belüli vagy kívüli visszaküldéseket mindig az eredeti csomagolásban kell teljesíteni. Ezzel az intézkedéssel hatékonyan megelőzhető a felesleges szállítási kár és annak gyakran vitatott rendezése. Csak az eredeti dobozban van optimálisan védve a készülék, így biztosítva a zökkenőmentes feldolgozást.


Szolgáltatás

Technikai kérdése van? Panasza van? Pótalkatrészre vagy használati utasításra van szüksége? A Güde GmbH & Co KG honlapján (www.guede.com) a Szerviz rovatban gyorsan és bürokrácia mentesen segítünk Önnek. Kérjük, segítsen nekünk abban, hogy segíthessünk Önnek. Ahhoz, hogy reklamáció esetén azonosítani tudjuk készülékét, szükségünk van a sorozatszámra, a cikkszámra és a gyártási évre. Mindezek az adatok a készülék címtábláján találhatóak.

Telefon: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

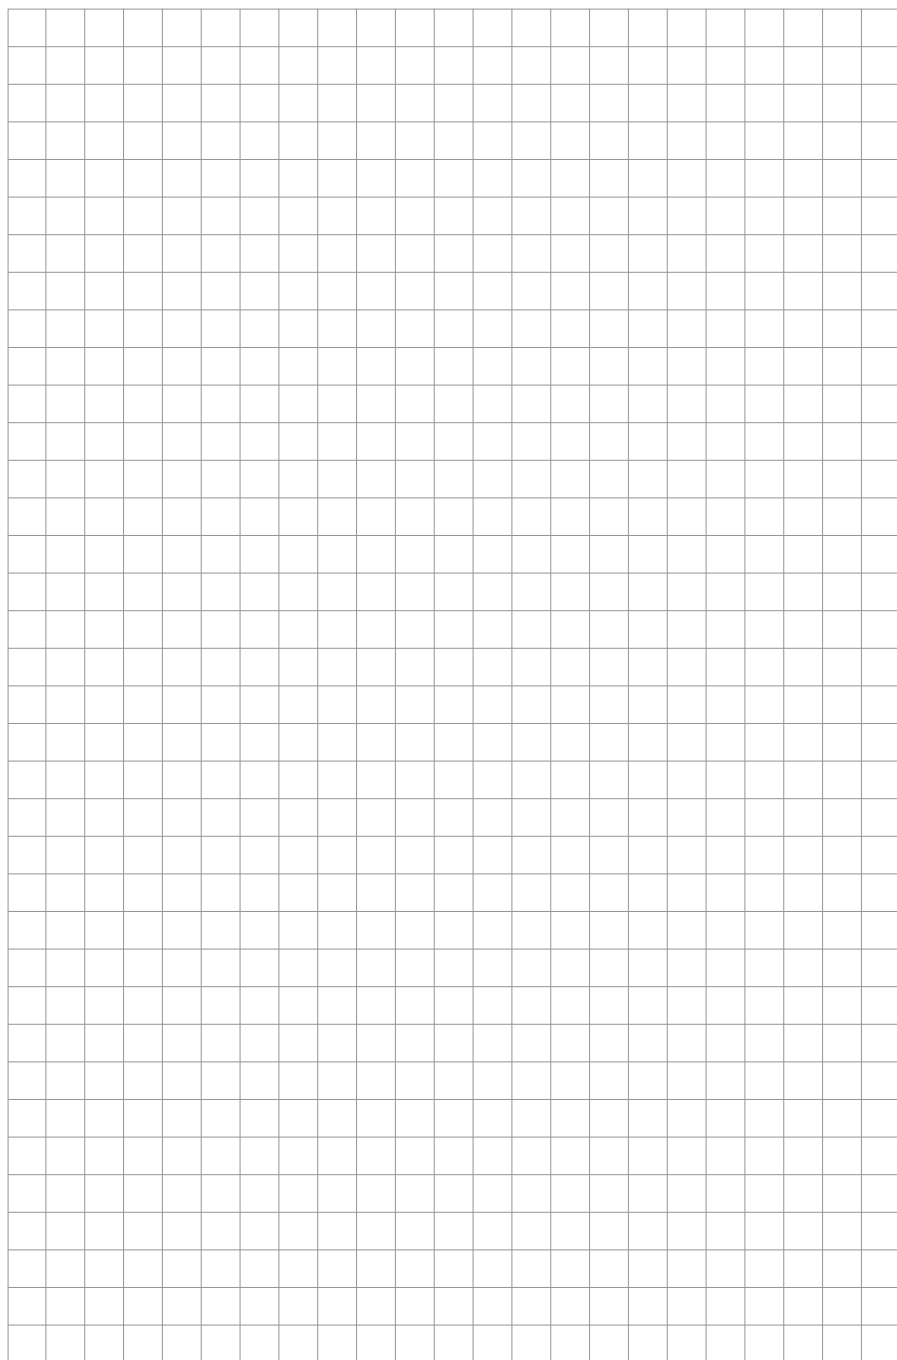

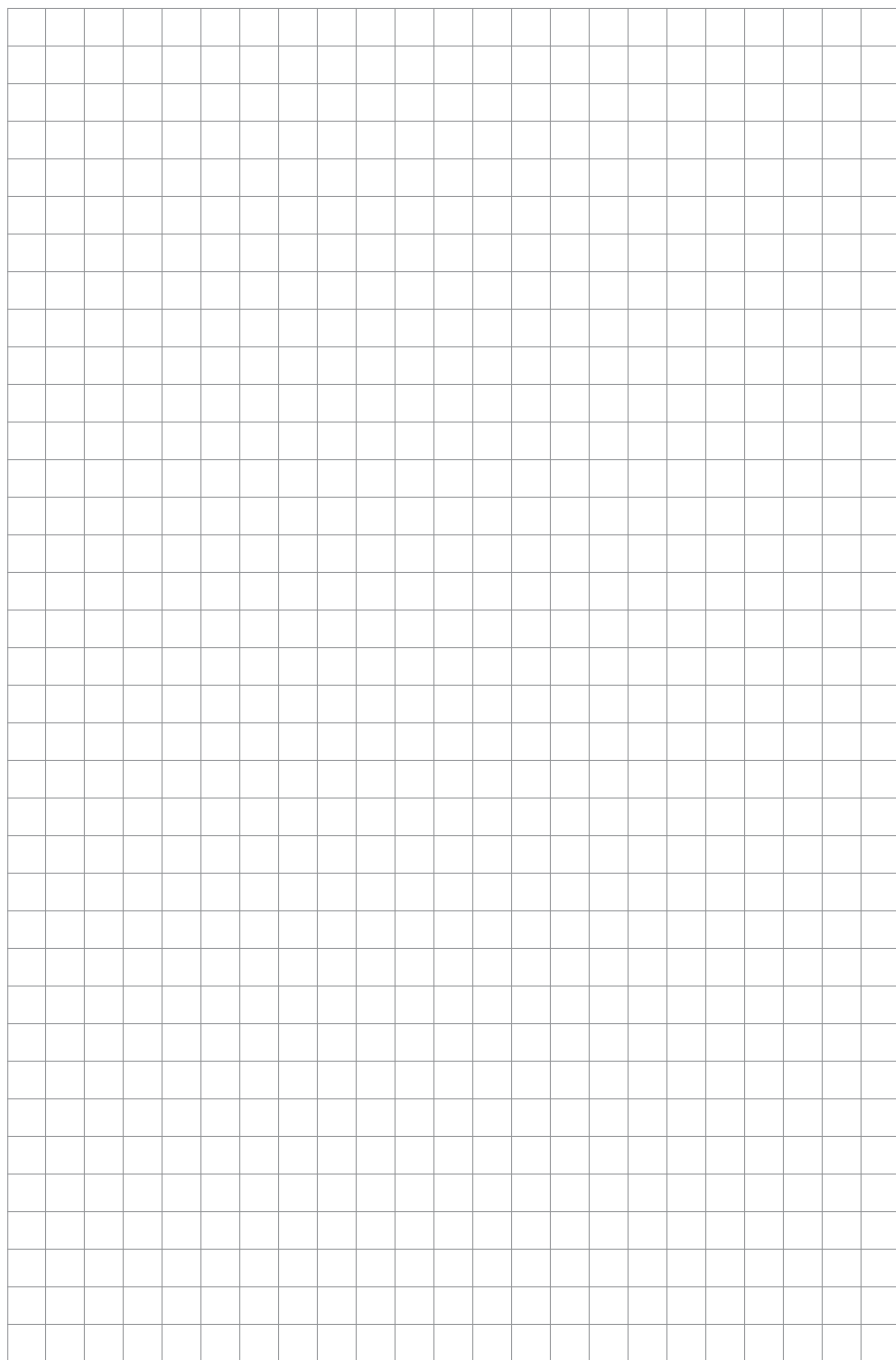

GÜDE GmbH & Co. KG

Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen

Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0

Fax.: +49-(0)7904/700-250

eMail: info@guede.com

www.guede.com

