










ECO WHEELER 1600 E

#95122





Deutsch D	4
Originalbetriebsanweisung RASENMÄHER	
English GB	10
Translation of the original operating Instructions MOWER	
Français F	16
Traduction du mode d'emploi d'origine TONDEUSE	
Čeština CZ	22
Překlad originálního návodu k provozu SEKAČKA	
Slovenčina SK	28
Preklad originálneho návodu na prevádzku KOSAČKA	
Nederlands NL	34
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing GRASMAAIER	
Italiano I	40
Traduzione del Manuale d'uso originale TAGLIAERBA	
Magyar HU	46
Az eredeti használati utasítás fordítása FÜNYIRÓ	



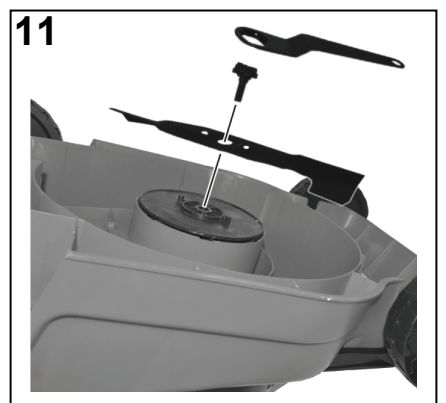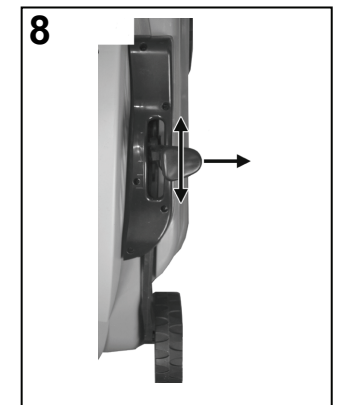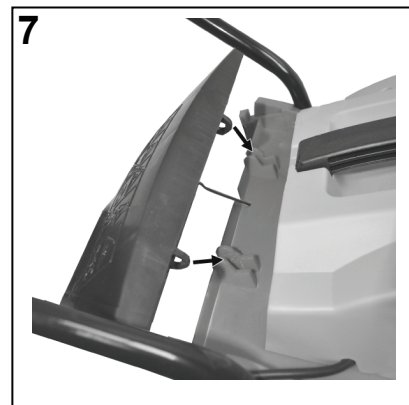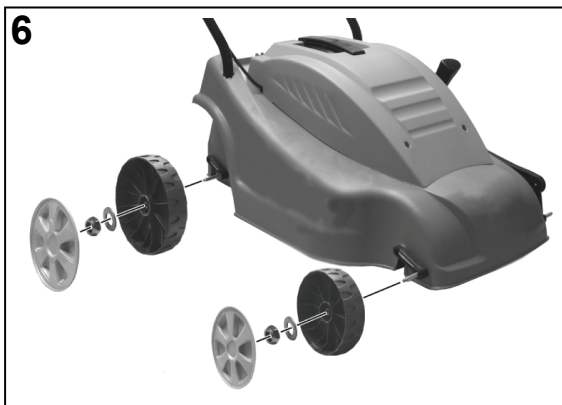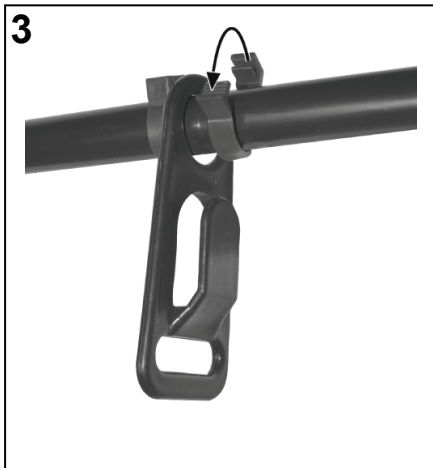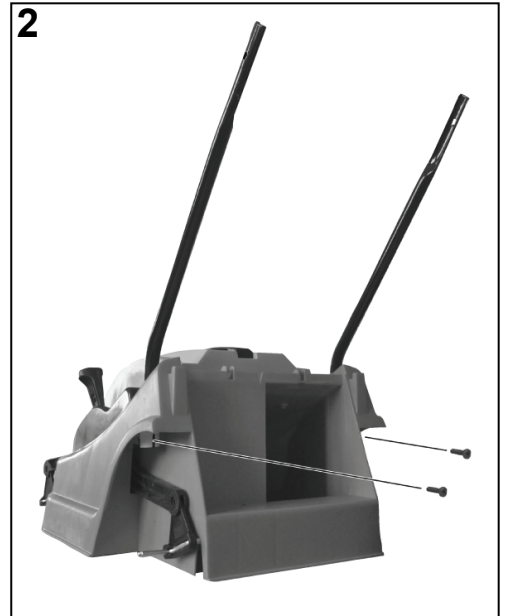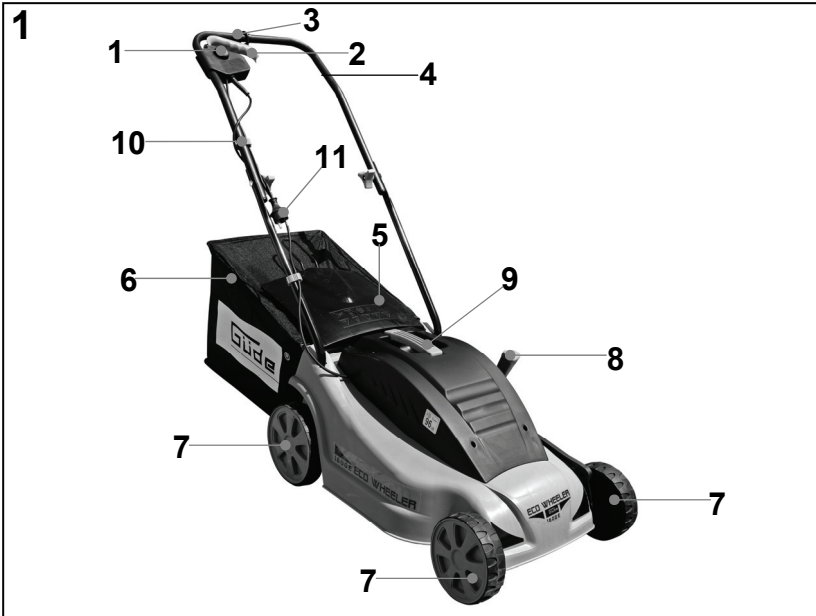

9

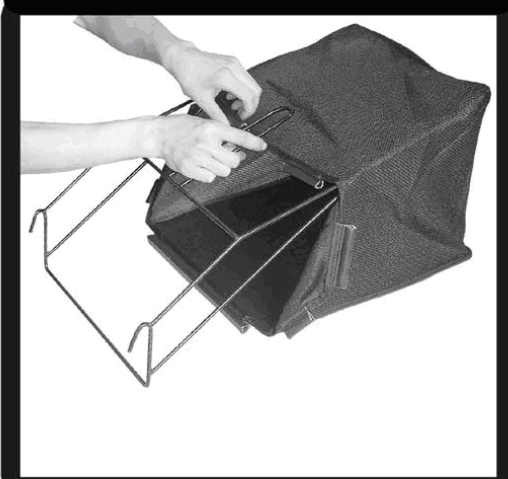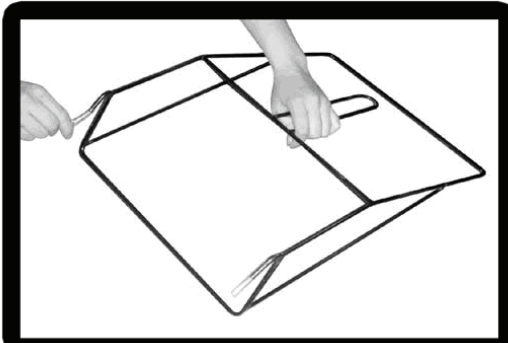

Einleitung

Damit Sie an Ihrer neuen RASENMÄHER ECO WHEELER 1600 E möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Betriebsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Artikels später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

Im Rahmen ständiger Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor zur Verbesserung technische Änderungen umzusetzen.

Bei diesem Dokument handelt es sich um die Originalbetriebsanweisung.

Lieferumfang

Nehmen Sie das Gerät aus der Transportverpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit und das Vorhandensein folgender Teile:

- Rasenmäher mit Schaltelement und Netzkabel
- Prallschutz
- Hinterräder und Radkappen (2x)
- Vorderräder und Radkappen (2x)
- Bügelgriff
- Holme (2x)
- Grasfangkorb (demontiert)
- Kabelzugentlastung
- Halteklammer Kabelzugentlastung
- Kabelklemmen (2x)
- Messerschlüssel
- Originalbetriebsanweisung
- Gewährleistungskarte

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Die Maschine wiegt in zusammengebautem Zustand **21 kg**. Heben Sie bei Bedarf das Gerät zu Zweit aus der Transportverpackung.

Gerätebeschreibung (Abb. 1)

1. Sicherheitsknopf
2. Starthebel
3. Kabelzugentlastung
4. Schiebegriff
5. Prallschutz
6. Grasfangkorb
7. Räder
8. Schnitthöheneinstellungshebel
9. Tragegriff
10. Kabelklemmen
11. Netzkabel

Technische Daten Rasenmäher ECO WHEELER 1600 E

Anschluss/Frequenz:	230V~50Hz
Motorleistung:	1600 Watt
Schutzart:	IPX4
Motordrehzahl:	3800 min ⁻¹
Schnittbreite:	420 mm
Fangkorbbvolumen:	55 Liter
Schnitthöhenverstellung:	5-fach 32 mm - 68 mm
Lärmwertangabe:	L _{WA} 96dB
Aufbaumaße in mm:	1270 x 470 x 1060
Gewicht:	21 kg

Allgemeine Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für eine spätere Verwendung sicher auf.

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung!
Unordnung am Arbeitsplatz kann Unfälle zur Folge haben.

Berücksichtigen Sie die Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

Halten Sie andere Personen fern!
Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, nicht das Gerät oder das Kabel berühren. Halten Sie sie vom unmittelbaren Einsatzort fern.

Korrekte Aufbewahrung!
Unbenutzte Geräte sollten an einem trockenen, verschlossenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Überlasten Sie Ihr Gerät nicht!
Arbeiten Sie im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie das richtige Gerät!
Benutzen Sie das Gerät nicht für Zwecke, für die sie nicht bestimmt sind.

Pflegen Sie Ihr Gerät mit Sorgfalt!
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und Hinweise.
Kontrollieren Sie regelmäßig das Kabel des Geräts und lassen Sie es bei Beschädigungen von einem anerkannten Fachmann erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.
Halten Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.

Seien Sie aufmerksam!
Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind.

WARNUNG!
Der Gebrauch von anderem Zubehör kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

Lassen Sie Ihr Gerät durch eine Fachkraft reparieren!
Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft ausgeführt werden, indem Originalersatzteile verwendet werden, andernfalls können Unfälle für den Benutzer entstehen.

Mähen Sie niemals wenn sich Personen, insbesondere Kinder in der Nähe befinden.

Mähen Sie nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise



Rotierendes Messer
Arbeiten/Einstellungen am Gerät nur bei abgeschaltetem Motor, gezogenem Netzstecker und stillstehendem Schneidmesser vornehmen.

Vor dem Mähen

Mähen Sie nur mit festem Schuhwerk und langer Hose, niemals barfuss oder in Sandalen.

Überprüfen Sie das zu bearbeitende Gelände auf Gegenstände die vom Mäher erfasst und weggeschleudert werden können und entfernen Sie diese. (Steine, Äste etc.)

Die am Gerät angebrachten Kabel auf Beschädigung und Alterung (Brüchigkeit) untersuchen und gegebenenfalls von einem Elektrofachmann reparieren lassen.

Überprüfen Sie regelmäßig die Grasfangvorrichtung auf Verschleiß und Verformung.

Gerät niemals ohne vollständig angebrachten Fangkorb oder ohne Prallschutz betreiben. Es besteht Verletzungsgefahr.

Prüfen Sie vor jeder Benutzung (Sichtprüfung) die Schneidwerkzeuge und deren Befestigungsmittel auf Beschädigungen.

Während dem Mähen

Kippen Sie das Gerät nicht wenn Sie den Motor starten oder wenn der Netzstecker in einer Steckdose eingesteckt ist.

Halten Sie den durch das Griffgestänge gegebenen Sicherheitsabstand ein.

Schalten Sie den Motor nur ein, wenn sich Ihre Füße in sicherem Abstand zu dem Schneidmesser befinden.

Achten Sie auf einen sicheren Stand. Bedienen Sie den Rasenmäher ruhig vorwärts gehend.

Mähen an Abhangstellen:

- Stets quer zum Gefälle mähen, nicht auf- und abwärts
- Besondere Vorsicht beim Richtungswechsel
- Mähen Sie nicht an zu steilen Abhängen

Lasen Sie besondere Vorsicht walten wenn Sie Rückwärtsmähen oder den Mäher zu sich heranziehen.

Greifen Sie niemals in das laufende Schneidmesser.

Nach dem Ausschalten dreht sich das Messer noch für einige Sekunden. Berühren Sie niemals das laufende Messer.

Stellen Sie sich niemals vor die offene Grasauswurföffnung.

Öffnen Sie niemals die Grasauswurföffnung bei laufendem Motor.

Fahren Sie niemals mit laufendem Motor über Kies. **STEINSCHLAG!!!**

Mähen Sie nicht in nassem Gras.

Unter folgenden Umständen muss das Gerät abgeschaltet, der Netzstecker gezogen, und der vollständige Stillstand abgewartet werden.

- Beim Verlassen des Rasenmähers
- Um ein blockiertes Messer frei zu machen
- Um die Schnitthöhe einzustellen
- Um den Fangkorb zu entleeren
- Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde

- Wenn der Rasenmäher durch Unwucht stark vibriert (sofort abschalten und Ursache feststellen)
- Um den Mäher anzuheben oder wegzutragen
- Um den Mäher zu kippen oder zu transportieren (z.B. von-/ zum Rasen oder über Wege.

Wartung



ROTIERENDES SCHNEIDMESSER!!!

Vor allen Wartung- und Reinigungsarbeiten:

- Gerät vom Stromnetz trennen.
- Nicht an laufende Schneiden greifen.

Alle sichtbaren Befestigungsschrauben und Muttern besonders die des Messerbalkens, regelmäßig auf festen Sitz prüfen und nachziehen.

Den Rasenmäher nicht in feuchten Räumen abstellen.

Verschlossene oder beschädigte Teile sind aus Sicherheitsgründen umgehend zu ersetzen.

Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile vom Hersteller.

Kennzeichnungen

Produktsicherheit:

Produkt ist mit den einschlägigen Normen der Europäischen Gemeinschaft konform	Geprüfte Sicherheit
Schutzklasse II	

Verbote:





Vor Regen und Feuchtigkeit schützen! Kein nasses Gras schneiden!	

Warnung:




Warnung/Achtung	Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile. Umstehende Personen von dem Mäher fern halten.

	
Motor ausschalten und Netzstecker ziehen vor Einstellungs- oder Reinigungsarbeiten oder wenn sich die Anschlussleitung verfangen hat oder beschädigt ist.	Gefahr durch beschädigtes Netzkabel. Anschlussleitung von dem Gerät und den Schneidmessern fernhalten!
	
Vorsicht - Scharfe Schneidmesser! Füße und Hände fernhalten. Verletzungsgefahr!	




Gebote:

	
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Gebrauch des Gerätes vorab sorgfältig vertraut.	Augen- und Gehörschutz benutzen
	
Schutzhandschuhe benutzen	Sicherheitsschuhe benutzen








Umweltschutz:

	
Abfall nicht in die Umwelt sondern fachgerecht entsorgen.	Verpackungsmaterial aus Pappe kann an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.
	
Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.	

Verpackung:

	
Vor Nässe schützen	Packungsorientierung Oben
	
Interseroh-Recycling	

Technische Daten:

	
Anschluss	Motorleistung
	
Motordrehzahl	Schnittbreite
	
Fangkorbvolumen	Gewicht
	
Lärmwertangabe	

Training

Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich gründlich mit den Steuerungseinrichtungen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes vertraut. Sie müssen wissen, wie das Gerät arbeitet, und wie die Steuerungseinrichtungen schnell ausgeschaltet werden können. Lassen Sie niemals Kinder mit dem Gerät arbeiten. Lassen Sie niemals Erwachsene ohne ordnungsgemäße Einweisung mit dem Gerät arbeiten. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von sämtlichen Personen, insbesondere kleinen Kindern, und Haustieren. Seien Sie vorsichtig, um zu vermeiden, dass Sie ausrutschen oder hinfallen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der RASENMÄHER ECO WHEELER 1600 E ist für die Pflege von Gras- und Rasenflächen im privaten Bereich vorgesehen.

Es dürfen mit dieser Maschine keine anderen Arbeiten verrichtet werden, als die Arbeiten, für die die Maschine gebaut ist und die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden oder Verletzungen haftet der Hersteller nicht. Bitte beachten Sie das dieses Gerät bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen Einsatz konstruiert sind.

Montage

Griffgestänge befestigen

- Führen Sie die zwei Holme in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Rasenmäher ein und befestigen Sie diese mit den beiden mitgelieferten Schrauben. **(Abb. 2)**
- Schieben Sie die Kabelzugentlastung über den Bügelgriff und befestigen Sie diese mit den beiden mitgelieferten Halteklammern. **(Abb. 3)**
- Befestigen Sie nun den Bügelgriff mit den mitgelieferten Schrauben und Flügelmuttern an den unteren Holmen. **(Abb. 4)**
- Befestigen Sie das Kabel des 2-Punkt-Sicherheitsschalters mittels den beiden

Kabelklemmen am Bügelgriff und am Holm.
(Abb. 4)

2-Punkt-Sicherheitsschalter montieren (Abb. 5)

1. Drehen Sie die beiden Schrauben am 2-Punkt-Sicherheitsschalter heraus.
2. Spreizen Sie die Führungslaschen des 2-Punkt-Sicherheitsschalters leicht, schieben Sie den Schalter über die beiden Bohrungen am Bügelgriff und schrauben Sie den 2-Punkt-Sicherheitsschalter an.

Räder montieren (Abb. 6)

1. Stecken Sie die kleinen Vorderräder und die großen Hinterräder auf, schieben Sie die Unterlegscheiben ein und befestigen Sie die Räder mit den dafür vorgesehenen Muttern.
2. Stecken Sie nun die Radkappen auf die montierten Räder.

Prallschutz montieren (Abb. 7)

1. Stecken Sie die Feder am Prallschutz in die Bohrung am Rasenmäher.
2. Drücken Sie den Prallschutz vorsichtig in die dafür vorgesehenen Aufnahmen am Rasenmäher.

Fangkorb montieren (Abb. 9)

1. Montieren Sie den Fangkorb wie in der Abbildung zu sehen.

Betrieb



Rotierendes Messer

Arbeiten/Einstellungen am Gerät nur bei abgeschaltetem Motor, gezogenem Netzstecker und stillstehendem Schneidmesser vornehmen.

Allgemeines zum Betrieb

Fangkorb einhängen

1. Heben Sie den Prallschutz an und hängen Sie den Grasfangkorb in die dafür vorgesehene Aufhängung an der Rückseite des Rasenmähers ein.
2. Lassen Sie den Prallschutz nach unten ab.

Schnitthöhe einstellen (Abb. 8)

Drücken Sie den Hebel für die Schnitthöheneinstellung nach außen und lassen Sie diesen in der gewünschten Schnitthöhenposition einrasten.

Mäher EIN-/AUSSCHALTEN

Mäher auf ebener Fläche einschalten. Nicht in hohem Gras einschalten, hier notfalls kippen.

Motor EIN

- Formen Sie aus dem Ende des Verlängerungskabels eine Lasche und hängen Sie diese in die Kabelzugentlastung ein. (Abb. 10)
- Verbinden Sie den Rasenmäher mit dem Stromnetz.
- Drücken Sie den Einschaltknopf (Abb. 1/1).
- Ziehen Sie den Starthebel (Abb. 1/2) bei gedrücktem Einschaltknopf.

- Lassen Sie den Einschaltknopf los.

Motor AUS

- Lassen Sie den Starthebel (Abb. 1/2) los und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.

Fangkorb entleeren

- Hängen Sie den Fangkorb aus und entleeren Sie diesen.
- Eventuelle Verstopfungen im Mähraum beseitigen.
- Fangkorb wieder einhängen.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
Deutschland,

dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Geräte:

RASENMÄHER ECO WHEELER 1600 E

Artikel-Nr:

#95122

Einschlägige EG-Richtlinien:

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG&2005/88/EG
2002/95/EG

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EK 9-BE-52
EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10
EK9-BE-34
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Zertifizierstelle:

Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 13
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Referenznummer:

SH11050951-V1

Lärmwertangabe:

L_{WA} 96 dB

Datum/Herstellerunterschrift: 30.06.2012 

Angaben zum Unterzeichner: **Geschäftsführer**
Hr. Arnold

Technische Dokumentation: J. Bürkle FBL; QS

Gewährleistung

Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Mangels im Sinne der Gewährleistung ist der original Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufügen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind unsachgemäße Anwendungen, wie z. B. Überlastung des Gerätes, Gewaltanwendung, Beschädigungen durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkörper. Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Aufbauanleitung und normaler Verschleiß sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Restgefahren und Schutzmaßnahmen

Mechanische Restgefahren:

Gefährdung	Beschreibung	Schutzmaßnahme(n)
Schneiden, Abschneiden	Die rotierenden Messer können zu schweren Schnittverletzungen bzw. Abtrennen von Körperteilen führen.	Niemals bei laufendem Gerät unter das Gehäuse fassen. Schutzschuhe tragen Fangkorb niemals bei laufendem Gerät abnehmen.
Erfassen, Aufwickeln	Die rotierenden Messer können das Anschlusskabel erfassen und aufwickeln bzw. durchtrennen.	Während der Arbeit immer genügend Abstand zum Kabel am Boden halten und nicht überfahren.

Elektrische Restgefahren:

Gefährdung	Beschreibung	Schutzmaßnahme(n)
Direkter elektrischer Kontakt	Das Kabel könnte von den Messern durchtrennt werden.	Grundsätzlich nur an einem Stromanschluss mit (FI) arbeiten.

Sonstige Gefährdungen

Gefährdung	Beschreibung	Schutzmaßnahme(n)
Herausgeworfene Gegenstände	Herausgeschleuderte Steine oder Erde können zu Verletzungen führen.	Zu bearbeitende Flächen im Vorfeld nach Fremdkörpern absuchen Achten Sie darauf, dass die der Fangkorb ordnungsgemäß eingehängt ist. Während der Arbeit eine Schutzbrille tragen.

Vernachlässigung ergonomischer Grundsätze

Gefährdung	Beschreibung	Schutzmaßnahme(n)
Unangemessene örtliche Beleuchtung	Mangelhafte Beleuchtung/ Lichtverhältnisse stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar.	Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät immer für ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtverhältnisse..

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern Sie schnellst möglich qualifizierte ärztliche Hilfe an.

Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädigungen und stellen Sie diesen ruhig.

Für einen eventuell eintretenden Unfall sollte immer ein Verbandskasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz griffbereit vorhanden sein. Dem Verbandskasten entnommenes Material ist sofort wieder aufzufüllen. Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende Angaben:

1. Ort des Unfalls
2. Art des Unfalls
3. Zahl der Verletzten
4. Art der Verletzungen

Entsorgung

Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den Piktogrammen die auf dem Gerät bzw. der Verpackung aufgebracht sind. Eine Beschreibung der einzelnen Bedeutungen finden Sie im Kapitel „Kennzeichnung“.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor®) können für Kinder gefährlich sein. **Es besteht Erstickungsgefahr!** Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie möglich.

Anforderungen an den Bediener

Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerätes aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen haben.

Qualifikation

Außer einer ausführlichen Einweisung durch eine sachkundige Person ist keine spezielle Qualifikation für den Gebrauch des Gerätes notwendig.

Mindestalter

Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Schulung

Die Benutzung des Gerätes bedarf lediglich einer entsprechenden Unterweisung. Eine spezielle Schulung ist nicht notwendig.

Service

Sie haben **technische Fragen? Eine Reklamation? Benötigen Ersatzteile oder eine Bedienungsanleitung?** Auf unserer Homepage www.guede.com im Bereich **Service** helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch weiter. Bitte helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr Gerät im Reklamationsfall identifizieren zu können benötigen wir die Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild. Um diese Daten stets zur Hand zu haben, tragen Sie diese bitte unten ein.

Seriennummer:
Artikelnummer:
Baujahr:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Wartung



Rotierendes Messer

Arbeiten/Einstellungen am Gerät nur bei abgeschaltetem Motor, gezogenem Kontaktschlüssel und stillstehendem Schneidmesser vornehmen.

Wartungsarbeiten, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich beschrieben sind, müssen von Fachpersonal ausgeführt werden, da Gefahrensituationen entstehen können, auf die der Bediener nicht vorbereitet ist. Austausch von Ersatzteilen dürfen ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt werden.

Reinigung

Reinigen nach jeder Benutzung des Rasenmähers diesen mit einem Handfeger.

Spritzen Sie den Rasenmäher auf keinen Fall mit Wasser ab.

Lagerung im Winter

Nehmen Sie eine gründliche Reinigung des Rasenmähers vor.

Lagern Sie den Rasenmäher in einem trockenem Raum.

Messerwechsel (Abb. 11)



Rotierendes Messer

Arbeiten/Einstellungen am Gerät nur bei abgeschaltetem Motor, gezogenem Netzstecker und stillstehendem Schneidmesser vornehmen.

Tragen Sie bei einem Messerwechsel Schutzhandschuhe.

Lösen Sie die Schraube der Messerbefestigung mit dem mitgeliefertem Messerschlüssel. Das Schneidmesser lässt sich nun herausnehmen.

Fehlersuche

Die Tabelle zeigt mögliche Fehler, deren mögliche Ursache und Möglichkeiten zur Abhilfe. Sollten Sie das Problem trotzdem nicht beseitigen können, ziehen Sie eine Fachkraft zu Rate.



Vor Wartung- oder Reinigungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.



Gefahr eines elektrischen Schlages.

	Ein-/Ausschalter defekt	Durch Elektrofachmann reparieren lassen
	Motor defekt	Durch Elektrofachmann reparieren lassen
	Zu langes Gras	Schnitthöhe vergrößern, durch Herunterdrücken des Schiebegriffs die Vorderräder leicht anheben
	Abgenutzte Kohlebürsten	Durch Elektrofachmann ersetzen lassen
Motor hat Aussetzer	Blockierung durch Fremdkörper	Fremdkörper entfernen
Mähergebnis nicht zufrieden stellend, Motor arbeitet schwer	Zu kurzes Gras	Schnitthöhe verringern
	Stumpfes Messer	Messer nachschleifen lassen oder auswechseln
	Verstopfter Messerbereich	Verstopfung beseitigen
	Falsch montiertes Messer	Messer korrekt einbauen
Schneidmesser rotiert nicht	Messer blockiert	Gras entfernen
	Messerschraube lose	Messerschraube festziehen
Abnorme Geräusche, klappern oder ungewöhnlich starke Vibrationen	Messerschraube lose	Messerschraube festziehen
	Messer beschädigt	Messer austauschen lassen

Symptome	Mögliche Ursache	Abhilfe
Motor startet nicht	Fehlende Netzspannung	Überprüfen Sie Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker, gegebenenfalls durch Elektrofachmann reparieren lassen

Introduction

To enjoy your new ECO WHEELER 1600 E MOWER as long as possible, please read carefully the Operating Instructions and the attached safety instructions before putting the appliance into operation. We also recommend keeping the Operating Instructions for future reference.

We reserve making technical changes to improve the appliance as part of the continuous product development.

This document represents the original Operating Instructions.

Supply includes

Take the appliance out of the transport container and check whether there are the following parts:

- **Mower including switching element and feeder cable**
- **Buffer**
- **Rear wheels and wheel covers (2 pcs)**
- **Front wheels and wheel covers (2 pcs)**
- **Arch handle**
- **Posts (2 pcs)**
- **Grass catcher (disassembled)**
- **Cable pull relief equipment**
- **Holding clamps for cable pull relief equipment**
- **Cable clamps (2 pcs)**
- **Knife wrench**
- **Original Operating Instructions**
- **Warranty certificate**

If any parts are missing or are damaged, please contact your dealer.

The appliance weight in assembled condition is **21 kg**. If necessary, lift the appliance off the transport container in two people.

Appliance description (pic. 1)

1. Safety button
2. Starting lever
3. Cable pull relief equipment
4. Sliding handle
5. Buffer
6. Grass catcher
7. Wheels
8. Cutting height setting lever
9. Carrying handle
10. Cable clamps
11. Feeder cable

ECO WHEELER 1600 E mower technical specifications

Voltage/frequency:	230V~50Hz
Engine power:	1,600 W
Protection class:	IPX4
Engine speed:	3,800 per min ⁻¹
Cutting width:	420 mm
Grass catcher capacity:	55 litres
Cutting height setting:	5 levels 32 mm - 68 mm
Noise:	L _{WA} 96dB
Assembly dimensions in mm:	1,270 x 470 x 1,060
Weight:	21 kg

General safety instructions



Please read carefully these Operating Instructions. Familiarise with the control elements and appropriate use of the appliance. Keep the Operating Instructions for future reference.

Keep your place of work clean!

Mess in the place of work may result in injuries.

Consider the environment

Do not expose the appliance to rain.

Do not use the appliance in a wet or moist environment.

Provide adequate lighting.

Do not use the appliance near flammable liquids or gases.

Keep other persons in a safe distance!

Do not let other persons, especially children, touch the appliance and cable. Keep them in a sufficient distance from the place of your work.

Store the appliance properly!

An appliance that is not used should be kept in a dry, locked place inapproachable to children.

Do not overload your appliance!

Work within the specified output range.

Use the right appliance!

Do not use the appliance for purposes for which it has not been designed.

Look after your appliance!

Follow the servicing regulations and appropriate instructions.

Check regularly the appliance cable and have it replaced by an authorised professional if damaged.

Check regularly the extension cable and replace it if damaged. Keep the handles clean with no sign of oil and grease.

Be careful!

Pay attention to what you are doing. Use common sense when working. Do not use the appliance when you are tired.

CAUTION!

Use any other accessory equipment may lead to a risk of injury.

Have your appliance repaired by an electrician only!

This appliance corresponds to appropriate safety regulations. Repairs may only be executed by an electrician, using original spare parts; otherwise, the user will face a risk of injury.

Never cut when there are persons, especially children, around.

Cut under adequate visibility only.

Appliance-specific safety instructions



Rotating knife

Perform any work/adjustment on the appliance only when the engine is switched off, appliance unplugged and the cutting knife idle.

Before cutting

Cut only with solid boots and long trousers; never cut when barefooted or in sandals.

Check the ground where the appliance is to be used for items that may get caught and be thrown-away by the mower and remove such items (stones, branches, etc.).

Check the appliance cables for any damage and age (fragility) and have them repaired by an electrician if necessary.

Check regularly the grass catcher for any wear and deformation.

Never use the appliance without a completely fitted grass catcher or buffer. Risk of injury.

Before using the appliance, check (visually) the cutting tools and their fastening means for any damage.

When cutting

Do not incline the appliance when starting the engine and if the appliance is plugged.

Keep the safe distance delimited by the handles.

Switch on the engine only if your legs are in a safe distance from the cutting knife.

Make sure your body posture is safe. Move the mower carefully forward.

Cutting on slopes:

- Cut across the slope at all times, not up and down
- Be particularly careful when changing direction
- Do not cut on slopes that are too steep

Be especially careful when reversing or pulling the mower to yourself.

Never touch the rotating cutting knife.

The knife keeps rotating for a few seconds after switching the appliance off. Never touch the rotating knife.

Never stand before the grass ejection hole when opened.

Never open the grass ejection hole when the engine is running.

Never operate the mower on gravel when the engine is running. RISK OF HITTING STONES!!!

Do not cut in wet grass.

Under the following circumstances, the appliance must be switched off, unplugged and you must wait until the appliance fully stops.

- When leaving the mower
- When releasing a locked knife
- When setting the cutting height
- When emptying the grass catcher
- When hitting a foreign item
- If the mower strongly vibrates due to unbalance (to be switched off immediately and the cause identified)
- When lifting and carrying the mower
- When inclining or transporting the mower (e.g. from/to the grass or via roads).

Servicing



ROTATING CUTTING KNIFE!!!

Every time the appliance is to be serviced and cleaned:

- Unplug the appliance.
- Do not touch the rotating edges.

Check regularly all visible fastening bolts and nuts, especially on the cutting bar if tightened and tighten them if necessary.

Do not store the mower in wet rooms.

Any worn or damaged parts must immediately be replaced for safety reasons.

Spare parts of the manufacturer to be used only.

Marking

Product safety:

Product corresponds to appropriate EU standards	Proven safety
Protection class II	





Prohibitions:

Protect against rain and moisture! Do not cut wet grass!	




Warning:

Warning/caution	Risk of injury by thrown-away items. Keep bystanders in safe distance from the mower.
Switch the engine off and unplug the appliance before any adjustment and cleaning or if the feeder cable has got caught or been damaged.	Risk as a result of damaged feeder cable. Keep the feeder cable in safe distance from the appliance and cutting knives!
Caution – sharp cutting knives! Keep your feet and hands in safe distance. Risk of injury!	




Commands:

	
Please read carefully the Operating Instructions. Before using the appliance, familiarise carefully with the appliance operational elements..	Use protective glasses and head phones
	
Use protective gloves	Use safety shoes








Environment protection:

	
Dispose waste professionally so as not to harm the environment.	Packing cardboard material may be delivered to collection centres for recycling.
	
Any defective and/or disposed electric or electronic appliances must be delivered to appropriate collection centres.	

Package:

	
Protect against moisture	This side up
	
Interseroh-Recycling	

Technical specifications:

	
Connection	Engine power
	
Engine speed	Cutting width
	
Grass catcher capacity	Weight
	
Noise	

Training

Please read carefully the Operating Instructions and the servicing instructions. Familiarise thoroughly with the controls and proper using of the appliance. You must know how the appliance works and how the controls may quickly be switched off.
 Never let children work with the appliance. Never let an adult person work with the appliance without proper training.
 Do not let any persons, especially small children and pets, to the place of your work.
 Be careful to prevent slipping or falling.

Use as designated

The ECO WHEELER 1600 E MOWER has been designed to treat grass plots and lawns in private spaces.

Works other than those for which the appliance has been designed and that are specified in the Operating Instructions cannot be performed with this appliance.

Any other use is in conflict with the designation. The manufacturer will not be liable for any consequential damage and injuries. Please be sure to know that our appliances have not been designed to be used for industrial purposes.

Assembly

Fastening the handles

1. Insert the two posts in appropriate holes on the mower and fasten them using two bolts (included in the supply). **(pic. 2)**
2. Shift the cable pull relief equipment above the arch handle and fasten it using the holding clamps (included in the supply). **(pic. 3)**
3. Now fasten the arch handle to the bottom posts using bolts and fly nuts (included in the supply). **(pic. 4)**
4. Fasten the 2-point safety switch cable to the arch handle and the post using two cable clamps. **(pic. 4)**

2-point safety switch assembly (pic. 5)

1. Unscrew both bolts on the 2-point safety switch.
2. Spread slightly the 2-point safety switch braces, shift the switch above the both holes in the arch handle and screw the 2-point safety switch.

Assembly of wheels (pic. 6)

1. Fit the small front and big rear wheels, insert washers and fasten the wheels using appropriate nuts.
2. Now fit the wheel covers on the assembled wheels.

Buffer assembly (pic. 7)

1. Insert the spring on the buffer in the mower hole.
2. Press the buffer carefully in the appropriate fixtures on the mower.

Grass catcher assembly (pic. 9)

1. Assemble the grass catcher as shown in the picture.

Operation



Rotating knife

Perform any work/adjusting on the appliance only when the engine is switched off, appliance unplugged and the cutting knife idle.

Operation in general

Grass catcher fitting

1. Lift the buffer and fit the grass catcher in the appropriate fixture on the back of the mower.
2. Lower the buffer.

Cutting height setting (pic. 8)

Press the cutting height setting lever outwards and let it snap in the required cutting height position.

Switching the mower on/off

Switch on the mower on a level surface. Do not switch the mower in high grass – incline it in high grass if necessary.

Switching the engine on

- Make a loop from the end of the extension cable and hang it on the cable pull relief equipment (pic. 10).
- Plug the mower.
- Press the ON button (pic. 1/1).
- Pull the starting lever (pic. 1/2) while the ON button is pressed.
- Release the ON button.

Switching the engine off

- Release the starting lever (pic. 1/2) and unplug the feeder cable.

Grass catcher emptying

- Unhook and empty the grass catcher.
- Clear the obstructed cutting mechanism if necessary.
- Refit the grass catcher.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
German,

herewith declare that the following appliance complies with the appropriate basic safety and healthy requirements of the EU Directives based on its design and type, as brought into circulation by us.

In case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Machine description:

ECO WHEELER 1600 E MOWER

Article No.

#95122

Applicable EU Directives:

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG&2005/88/EG
2002/95/EG

Applicable harmonised standards:

EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EK 9-BE-52
EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10
EK9-BE-34
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Place of certification:

Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 13
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Reference number:

SH11050951-V1

Noise:

L_{WA} 96 dB

Date/authorised signature: 30.06.2012

Title of signatory:

Managing Director
Mr Arnold

Technical documentation:

J. Bürkle FBL; QS

Warranty

The warranty applies exclusively to material defects or manufacturing defects. Original purchase voucher with the purchase date must be provided for lodging a claim in the warranty period. The warranty does not cover any unauthorised use such as appliance overload, violent use, damage by a foreign person or foreign item. Failure to follow the Operating Instructions or assembly instructions and ordinary wear and tear are also excluded from the warranty.

Residual risks and protective measures

Mechanical residual risks:

Risk	Description	Protective measure(s)
Cutting, amputation	Rotating knives may cause serious cutting injuries or amputate parts of the body.	Never touch under the cover when the appliance is running. Wear protective shoes.
Getting caught, wound	Rotating knives may catch the feeder cable and wind it or cut it off.	Never remove the grass catcher when the appliance is running. Keep a sufficient distance from the cable on the floor and do not run over the cable whenever you are working.

Electrical residual risks:

Risk	Description	Protective measure(s)
Direct electrical contact	Cable may be cut off by knives.	Work on electric connection with (FI) only.

Other risks

Risk	Description	Protective measure(s)
Thrown-away items	Thrown-away stones or soil may cause injury.	Before using the appliance, remove any foreign items from the surface you wish to cut.

		Make sure the grass catcher is fitted properly. Wear protective glasses when working.
--	--	--

Ergonomic principles neglecting

Risk	Description	Protective measure(s)
Inadequate local lighting	Inadequate lighting/poor visibility represents a high safety risk.	Provide adequate lighting or good visibility whenever working with the appliance.

Behaviour in case of emergency

Provide necessary first aid treatment corresponding to the injury nature and seek qualified medical help as soon as possible.
Protect the injured person from other injuries and calm him/her down.

First aid kit must always be available in the place of your work in case of accident in accordance with DIN 13164. Material taken out of the first aid kit needs to be supplemented right away.
If help is needed, please provide the following details:

1. **Place of accident**
2. **Accident nature**
3. **Number of injured persons**
4. **Injury type**

Disposal

The disposal instructions are based on icons placed on the appliance or its package. The description of the meanings can be found in the "Marking" chapter.

Transport container disposal

The container protects the appliance against damage during transport. Container materials are usually selected so as not to harm the environment and dispose them in an environment-friendly manner.
Returning the container back in the circulation saves raw materials and reduces waste disposal costs.
Parts of the container (e.g. foils, styropore) can be dangerous to children. **Risk of suffocation!**
Keep parts of the container out of reach of children and dispose them as quickly as possible.

Operator requirements

The operator must carefully read the Operating Instructions before using the appliance.

Qualification

No special qualification is necessary for using the appliance apart from detailed instruction by an expert.

Minimum age

The appliance can only be operated by persons over 18 years of age. An exception includes youngsters operating the appliance within their professional education to achieve necessary skills under trainer's supervision.

Training

Using the appliance requires only appropriate instruction by a professional or reading the Operating Instructions. No special training necessary.

Maintenance

Do you have any technical questions? A claim? Do you need spare parts or the Operating Instructions?

You will be helped quickly and without needless bureaucracy at our webpage www.guede.com in the **Services** part. Please help us be able to assist you. To be able to identify your appliance when claimed, we need to know its serial No., order No. and year of production. All these details can be found on the type label. Enter the details below for future reference.

Serial No.

Order No.

Year of production:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: support@ts.guede.com

Servicing



Rotating knife

Perform any work/adjusting on the appliance only when the engine is switched off, appliance unplugged and the cutting knife idle.

Servicing works not explicitly specified in these Operating Instructions must only be provided by an authorised staff as there may be dangerous situations that the operator is unable to handle. Spare parts may only be replaced by authorised staff.

Cleaning

Every time the mower was used, clean it using a hand-brush.

Do not spray water on the mower in any case.

Winterising

Clean the mower properly.

Store the mower in a dry room.

Knife replacement (pic. 11)



Rotating knife

Perform any work/adjusting on the appliance only when the engine is switched off, appliance unplugged and the cutting knife idle.

Wear protective gloves when replacing the knife.

Use the supplied wrench to release the bolt on the knife. The cutting knife may now be removed.

Troubleshooting

The table shows possible failures, their possible causes and removal options. However, if you are unable to remove the problem, contact a professional to assist you.



Switch the appliance off and unplug it before servicing and cleaning.



Risk of electric shock.

Symptom	Possible cause	Removal
Engine not starting	No system voltage	Check the outlet, cable, conductor, plug and have them repaired by an electrician if necessary
	Defective On/Off button	Repair by an electrician
	Defective engine	Repair by an electrician
	Grass is too high	Repair by an electrician Increase the cutting height by pressing the sliding handle down and lift slightly the front wheels
	Worn-out carbon brushes	Replacement by an electrician
Engine failing	Obstruction by foreign items	Remove the foreign items
Unsatisfactory cutting result; engine running heavy	Grass is too low	Lower the cutting height
	Blunt knife	Have the knife sharpened or replace it
	Obstructed knife area	Remove the obstruction
	Knife fitted inappropriately	Fit the knife properly
Cutting knife not rotating	Obstructed knife	Remove the grass
	Bolt on the knife is loose	Tighten the bolt on the knife
Abnormal sound, clattering or unusually strong vibrations	Bolt on the knife is loose	Tighten the bolt on the knife
	Damaged knife	Have the knife replaced

Introduction

Afin de pouvoir profiter le plus longtemps possible de votre nouvelle TONDEUSE ECO WHEELER 1600 E veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité jointes. Nous vous recommandons également de conserver le mode d'emploi pour une consultation ultérieure éventuelle.

Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit aux modifications techniques dans le but de l'améliorer.

Ce document est un mode d'emploi original.

Contenu du colis

Retirez la machine de l'emballage de transport et contrôlez l'intégralité et l'existence des pièces suivantes :

- **Tondeuse avec élément de commutation et câble d'alimentation**
- **Pare-choc**
- **Roues arrière et capots de roues (2x)**
- **Roues avant et capots de roues (2x)**
- **Poignée arquée**
- **Montants (2x)**
- **Bac de ramassage (démonté)**
- **Dispositif de décharge du câble en traction**
- **Colliers de maintien du dispositif de décharge du câble en traction**
- **Attaches de câble (2x)**
- **Clé pour lame**
- **Mode d'emploi original**
- **Bulletin de garantie**

Si certaines pièces manquent ou sont endommagées, veuillez contacter votre vendeur.

Le poids de l'appareil monté est de **21 kg**. Si nécessaire, sortez l'appareil de l'emballage de transport à deux.

Description de l'appareil (fig. 1)

1. Bouton de sécurité
2. Manette de démarrage
3. Dispositif de décharge du câble en traction
4. Poignée coulissante
5. Pare-choc
6. Bac de ramassage
7. Roues
8. Manette de réglage de la hauteur de coupe
9. Poignée de transport
10. Attache-câble
11. Câble d'alimentation

Caractéristiques techniques de la tondeuse ECO WHEELER 1600 E

Tension/fréquence :	230V~50Hz
Puissance du moteur :	1600 W
Classe de protection :	IPX4
Tours du moteur :	3800 min ⁻¹
Prise :	420 mm
Volume du bac de ramassage :	55 litres
Réglage de la hauteur de coupe :	en 5 degrés 32 mm - 68 mm
Niveau sonore :	L _{WA} 96dB
Dimensions de montage en mm :	1270 x 470 x 1060
Poids :	21 kg

Consignes générales de sécurité



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de l'appareil. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Maintenez votre lieu de travail en ordre !

Le désordre sur le lieu de travail augmente les risques d'accidents et de blessures.

Prenez en considération les influences atmosphériques

N'exposez pas l'appareil à la pluie.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou mouillé.

Veillez à un bon éclairage.

N'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides ou gaz inflammables.

Éloignez les autres personnes de votre lieu de travail !

Ne laissez pas les autres personnes, en particulier les enfants, toucher l'appareil et le câble. Éloignez-les de votre lieu de travail.

Rangez bien votre appareil !

Rangez l'appareil non utilisé dans un endroit sec, fermé et hors de portée des enfants.

Ne surchargez pas votre appareil !

Travaillez dans la gamme de puissances indiquée.

Utilisez l'appareil adéquat !

N'utilisez pas l'appareil dans le but dans lequel il n'a pas été conçu.

Prenez soin de votre appareil !

Respectez les règles d'entretien et les consignes.

Contrôlez régulièrement le câble de l'appareil et lorsqu'il est endommagé, faites-le réparer par un spécialiste agréé. Contrôlez régulièrement la rallonge et remplacez-la si elle est endommagée. Maintenez les poignées sèches, sans traces d'huile et de graisse.

Soyez attentifs !

Faites attention à ce que vous faites. Soyez prudents. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigués.

AVERTISSEMENT !

L'utilisation d'autres accessoires peut représenter un risque de blessures.

Faites réparer votre appareil uniquement par un électricien !

Cet appareil répond aux dispositions de sécurité correspondantes. Les réparations doivent être confiées uniquement à un électricien utilisant des pièces détachées d'origine. Le non respect de cette consigne peut représenter un risque de blessure pour l'utilisateur.

Ne tondez jamais à proximité immédiate d'autres personnes, en particulier des enfants.

Tondez uniquement lorsque la visibilité est suffisante.

Consignes de sécurité spécifiques pour l'appareil



Lame rotative

Réalisez les travaux/réglages sur l'appareil uniquement avec le moteur arrêté, la fiche retirée et la lame en état de repos.

Avant la tonte

Tondez uniquement avec des chaussures résistantes et un pantalon long, jamais pieds nus ou en sandales.

Contrôlez le terrain sur lequel vous souhaitez utiliser l'appareil et éliminez les objets pouvant être accrochés et éjectés par la tondeuse (pierres, branches, etc.).

Contrôlez l'état des câbles de l'appareil du point de vue d'endommagement et de vieillissement (fragilité), si nécessaire, faites les réparer par un électricien.

Contrôlez régulièrement le bac de ramassage du point de vue d'usure et de déformations.

N'utilisez jamais l'appareil sans le bac de ramassage complètement fixé ou sans le pare-choc. Risque de blessures.

Avant chaque utilisation (contrôle visuel), contrôlez l'état des outils de coupe et leurs moyens de fixation.

Pendant la tonte

Ne basculez pas l'appareil lorsque vous démarrez le moteur et lorsque la fiche de contact est insérée dans la prise.

Respectez une distance de sécurité délimitée par les poignées.

Mettez le moteur en marche uniquement lorsque vos pieds se trouvent à une distance de sécurité de la lame de coupe.

Veillez à une posture sûre. Avancez lentement avec la tondeuse.

Tonte en pente:

- Tondez toujours en travers de la pente, jamais vers le haut et vers le bas.
- Soyez particulièrement prudents lorsque vous changez de direction.
- Ne tondez pas sur des pentes trop abruptes

Soyez particulièrement prudents lorsque vous reculez avec la tondeuse ou lorsque vous la tirez vers vous.

Ne touchez jamais la lame de coupe en rotation.

Après l'arrêt de l'appareil, la lame continue à tourner quelques secondes. Ne touchez jamais la lame en rotation.

Ne vous placez jamais devant le goulot d'éjection ouvert.

N'ouvrez jamais le goulot d'éjection lorsque le moteur est en marche.

Ne roulez jamais sur le gravier lorsque le moteur est en marche. DANGER DE CHOC PAR LES PIERRES !!!

Ne tondez pas lorsque la pelouse est humide.

Arrêtez l'appareil, retirez la fiche de contact et attendez que le moteur s'arrête complètement lorsque :

- Vous quittez la tondeuse
- Lorsque vous débloquez la lame coincée
- Lors du réglage de la hauteur de coupe
- Lors du vidage du bac de ramassage
- Lors du choc contre un objet étranger
- Lorsque la tondeuse vibre fortement pour cause de déséquilibre (arrêtez-la immédiatement et recherchez la cause)
- Lorsque vous levez et transportez la tondeuse

- Lorsque vous basculez ou transportez la tondeuse (par exemple, de/vers la pelouse ou à travers des chemins).

Entretien



ATTENTION – LAME ROTATIVE !!!

Avant tout entretien et nettoyage :

- Retirez fiche de la prise.
- Ne touchez pas les lames en rotations.

Contrôlez régulièrement le serrage de toutes les vis et écrous de serrage visibles, en particulier sur la lame de coupe, si nécessaire, resserrez-les.

Ne stockez pas la tondeuse dans des pièces humides.

Pour des raisons de sécurité, remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.

Utilisez exclusivement les pièces détachées du fabricant.

Symboles

Sécurité du produit :


Produit répond aux normes correspondantes de la CE	Sécurité contrôlée
Classe de protection II	

Interdictions :





Protégez de la pluie et de l'humidité ! Ne tondez pas lorsque la pelouse est humide !	

Avertissement :




Avertissement/attention	Danger de blessures par objets éjectés. Les spectateurs doivent respecter une distance de sécurité.
Avant tout réglage ou nettoyage ou en cas d'accrochage ou d'endommagement du câble d'alimentation, arrêtez le moteur et retirez la fiche.	Danger en cas de câble d'alimentation endommagé. Éloignez le câble d'alimentation de l'appareil et des lames de coupe !

	
Attention – Lames de coupe tranchantes ! Éloignez les pieds et les mains des lames. Danger de blessures!	




Consignes :

	
Lisez attentivement le mode d'emploi. Familiarisez vous bien avec le fonctionnement de l'appareil.	Utilisez des lunettes de protection et un casque
	
Utilisez des gants de protection	Utilisez des chaussures de sécurité







Protection de l'environnement :


	
Liquidez les déchets de manière à ne pas nuire à l'environnement.	Déposez l'emballage en carton au dépôt pour recyclage.
	
Déposez les appareils électriques ou électroniques défectueux et/ou destinés à liquidation au centre de ramassage correspondant.	

Emballage :

	
Protégez de l'humidité	Sens de pose
	
Interseroh-Recycling	

Caractéristiques techniques :

	
Fiche	Puissance du moteur
	
Tours du moteur	Prise
	
Volume du bac de ramassage	Poids

	
Niveau sonore	

Entraînement

Lisez attentivement le mode d'emploi et d'entretien. Familiarisez vous bien avec les dispositifs de commande et l'utilisation correcte de l'appareil. Vous devez savoir comment l'appareil fonctionne et comment arrêter rapidement le dispositif de commande. Ne laissez jamais les enfants travailler avec l'appareil. Ne laissez jamais les adultes travailler avec l'appareil sans formation préalable. Empêchez l'accès à votre lieu de travail aux personnes, en particulier aux enfants ainsi qu'aux animaux, Soyez prudents pour éviter le risque de glissement ou de chute.

Utilisation en conformité avec la destination

TONDEUSE ECO WHEELER 1600 E est destinée au traitement de surfaces herbeuses et pelouses dans la sphère privée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu et qui est décrit dans le mode d'emploi.

Toute autre utilisation est contraire à la destination. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages et accidents consécutifs à une telle utilisation. Notez que l'appareil n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle.

Montage

Fixation des poignées

1. Insérez deux montants dans les orifices correspondants sur la tondeuse et fixez-les à l'aide de deux vis (fournies avec l'appareil). (fig. 2)
2. Poussez le dispositif de décharge du câble en traction au-dessus de la poignée arquée et fixez-le à l'aide de deux colliers de maintien (fournis avec l'appareil) (fig. 3).
3. À présent, fixez la poignée arquée à l'aide des vis et des écrous à ailettes (fournis avec l'appareil) aux montants inférieurs (fig. 4).
4. Fixez le câble de l'interrupteur de sécurité à 2 points à l'aide de deux attache-câble à la poignée arquée et au montant (fig. 4).

Montage de l'interrupteur de sécurité à 2 points (fig. 5)

1. Dévissez les deux vis sur l'interrupteur de sécurité à 2 points.
2. Écartez légèrement les bras de l'interrupteur à 2 points, placez l'interrupteur au-dessus les deux ouvertures dans la poignée arquée et vissez l'interrupteur de sécurité à 2 points.

Montage des roues (fig. 6)

1. Placez les petites roues avant et les grandes roues arrière et fixez-les avec les écrous correspondants.
2. À présent, placez les capots de roues sur les roues montées.

Montage du pare-choc (fig. 7)

1. Insérez le ressort sur le pare-choc dans l'ouverture de la tondeuse.
2. Poussez lentement le pare-choc dans les supports correspondants sur la tondeuse.

Montage du bac de ramassage (fig. 9)

1. Montez le bac de ramassage selon l'image.

Fonctionnement



Lame rotative

Réalisez les travaux/réglages sur l'appareil uniquement avec le moteur arrêté, la fiche retirée et la lame en état de repos.

Informations générales sur le fonctionnement

Accrochage du bac de ramassage

1. Levez le pare-choc et accrochez le bac de ramassage au support correspondant à l'arrière de la tondeuse.
2. Abaissez le pare-choc.

Réglage de la hauteur de coupe (fig. 8)

Poussez la manette de réglage de la hauteur vers l'extérieure et laissez-la s'engager à la hauteur de coupe souhaitée.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT de la tondeuse

Mettez la tondeuse en marche sur une surface droite. Ne la mettez pas en marche dans l'herbe haute, dans ce cas, vous pouvez l'incliner légèrement.

Mise en marche du moteur

- Faites une boucle avec l'extrémité de la rallonge et accrochez-la au dispositif de décharge du câble en traction (fig. 10).
- Branchez la tondeuse au secteur.
- Appuyez sur le bouton ON (fig. 1/1).
- Tirez sur la manette de démarrage tout en appuyant sur le bouton ON (fig. 1/2).
- Lâchez le bouton ON.

Arrêt du moteur

- Lâchez la manette de démarrage (fig. 1/2) et débranchez le câble d'alimentation du secteur.

Vidage du bac de ramassage

- Décrochez le bac de ramassage et videz-le.
- Débouchez éventuellement le mécanisme de coupe de la tondeuse.
- Raccrochez le bac de ramassage selon l'image.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
Allemagne

Déclarons par la présente que les appareils indiqués ci-dessous répondent du point de vue de leur conception, construction ainsi que de leur réalisation

mise sur le marché, aux exigences fondamentales correspondantes des directives de la CE en matière de sécurité et d'hygiène. **Cette déclaration perd sa validité après une modification de l'appareil sans notre approbation préalable.**

Description de l'appareil:
TONDEUSE ECO WHEELER 1600 E

N° de commande :
#95122

Directives applicables de la CE :

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG&2005/88/EG
2002/95/EG

Normes harmonisées applicables :

EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EK 9-BE-52
EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10
EK9-BE-34
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Lieu de certification :

Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 13
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne

Numéro de référence :

SH11050951-V1

Niveau sonore :

L_{WA} 96 dB

Date/signature du fabricant : 30.06.2012 

Titre du Signataire : **gérant**
Monsieur Arnold

Documents techniques : J. Bürkle FBL; QS

Garantie

La garantie s'applique exclusivement sur les défauts de matériel ou des défauts de fabrication. En cas de réclamation pendant la durée de la garantie, veuillez joindre l'original du justificatif d'achat comportant la date d'achat. La garantie ne couvre pas une utilisation incompétente, telle que surcharge de l'appareil, utilisation de force, endommagement par une personne étrangère ou un objet étranger. Le non respect du mode d'emploi et du mode de montage ainsi que l'usure normale de l'appareil sont également exclus de la garantie.

Dangers résiduels et mesures de protection

Dangers résiduels mécaniques :

Danger	Description	Mesure de protection
Coupure, amputation	Les lames en rotation peuvent provoquer des blessures graves ou amputer des parties du corps.	Ne mettez pas les mains sous le capot lorsque l'appareil est en marche. Portez des chaussures de sécurité Ne décrochez jamais le bac de ramassage lorsque l'appareil est en marche.

Accrochage, enroulement	Les lames en rotation peuvent accrocher le câble d'alimentation et l'enrouler ou le sectionner.	Respectez une distance suffisante du câble sur le sol pendant le travail et ne roulez pas dessus.
-------------------------	---	---

Dangers résiduels électriques :

Danger	Description	Mesure de protection
Contact électrique direct	Le câble peut être sectionné par la lame.	Travaillez uniquement avec une fiche équipée de différentiel (FI).

Autres dangers

Danger	Description	Mesure de protection
Objets éjectés	Des pierres ou terre éjectée peuvent provoquer des blessures.	Retirez tout objet étranger de la surface à tondre. Veillez à ce que le bac de ramassage soit bien accroché. Portez des lunettes de protection pendant le travail.

Manquement aux principes ergonomiques

Danger	Description	Mesure de protection
Éclairage local insuffisant	Éclairage insuffisant/mauvaise visibilité représentent un risque de sécurité élevé.	Veillez toujours à un éclairage suffisant ou une bonne visibilité lors du travail.

Conduite en cas d'urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez rapidement les premiers secours. Protégez le blessé d'autres blessures et calmez-le. **Pour des raisons de risque d'accident, le lieu de travail doit être équipé d'une armoire à pharmacie selon DIN 13164. Il est nécessaire de compléter immédiatement le matériel pris dans l'armoire à pharmacie. Si vous appelez les secours, fournissez les renseignements suivants :**

1. Lieu d'accident
2. Type d'accident
3. Nombre de blessés
4. Type de blessure

Liquidation

Les consignes de liquidation résultent des pictogrammes indiqués sur l'appareil ou sur l'emballage. La description des significations individuelles se trouve dans le chapitre « Indications sur l'appareil ».

Liquidation de l'emballage de transport

L'emballage protège l'appareil de l'endommagement lors du transport. En général, le matériel d'emballage est choisi de façon à ce qu'il réponde aux règles de protection de l'environnement et de liquidation des déchets, par conséquent, il peut être recyclé. La remise de l'emballage dans le circuit de matières permet d'économiser des matières premières et de réduire les déchets.

Des parties de l'emballage (telles que films, styropore) peuvent être dangereux pour les enfants. **Danger d'étouffement !**

Rangez les parties de l'emballage hors de portée des enfants et liquidez-les le plus rapidement possible.

Exigences à l'égard de l'opérateur

L'opérateur doit lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil.

Qualification

Mis à part l'instruction détaillée par un spécialiste, aucune autre qualification spécifique n'est requise.

Âge minimal

L'appareil peut être utilisé uniquement par des personnes de plus de 18 ans.

Exception faite des adolescents manipulant l'appareil dans le cadre de l'enseignement professionnel sous la surveillance du formateur.

Formation

L'utilisation de l'appareil nécessite uniquement l'instruction par un spécialiste, éventuellement par la notice. Une formation spéciale n'est pas nécessaire.

Service

Vous avez des **questions techniques ? Une réclamation ? Vous avez besoin de pièces détachées ou d'un mode d'emploi ?**

Nous vous aiderons rapidement et sans bureaucratie inutile par l'intermédiaire de nos pages Web **www.guede.com** dans la rubrique **Service**. Aidez-nous pour que nous puissions vous aider. Pour identifier votre appareil en cas de réclamation, nous avons besoin du numéro de série, numéro de produit et l'année de fabrication. Toutes ces informations se trouvent sur la plaque signalétique. Pour avoir ces informations toujours à portée de main, veuillez les inscrire ici :

Numéro de série :

N° de commande :

Année de fabrication :

Tél.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com

Entretien



Lame rotative

Réalisez les travaux/réglages sur l'appareil uniquement avec le moteur arrêté, la fiche retirée et la lame en état de repos.

Les travaux d'entretien non décrits explicitement dans ce mode d'emploi, doivent être confiés à un personnel autorisé, car ces travaux peuvent créer des situations dangereuses auxquelles l'utilisateur n'est pas préparé. Le remplacement des pièces détachées doit être réalisé uniquement par un personnel autorisé.

Nettoyage

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation à l'aide d'une balayette.

Ne pulvérisez pas de l'eau sur la tondeuse.

Stockage en hiver

Nettoyez soigneusement la tondeuse.

Rangez la tondeuse dans une pièce sèche.

Remplacement de la lame (fig. 11)



Lame rotative

Réalisez les travaux/réglages sur l'appareil uniquement avec le moteur arrêté, la fiche retirée et la lame en état de repos.

Lors du remplacement de la lame, portez des gants de sécurité.

Desserrez la vis sur la lame à l'aide de la clé fournie. À présent, vous pouvez retirer la lame.

Recherche des pannes

Le tableau représente les pannes possibles, leur cause probable et les possibilités de leur résolution. Si le problème persiste, faites appel à un spécialiste.



Avant l'entretien et le nettoyage, arrêtez l'appareil et retirez la fiche.



Risque d'électrocution.

Bruits inhabituels, clapotement ou fortes vibrations	Vis desserrée sur la lame Lame endommagée	Serrez la vis sur la lame Faites remplacer la lame
--	--	---

Symptôme	Cause probable	Solution
Moteur ne démarre pas	Manque de tension	Contrôlez la prise, le câble, la fiche, si nécessaire, faites réparer par un électricien
	Interrupteur marche/arrêt défectueux	Faites réparer par un électricien
	Moteur défectueux	Faites réparer par un électricien
	Herbe trop haute	Augmentez la hauteur de coupe en abaissant la poignée coulissante, levez légèrement les roues avant
Moteur bloque	Blocage par des objets étrangers	Supprimez les objets étrangers
Résultat de coupe insatisfaisant, marche lourde du moteur	Herbe trop basse	Réduisez la hauteur de coupe
	Lame émoussée	Faites affûter la lame ou changez-la
	Zone de la lame bouchée	Débouchez
Lame de coupe ne tourne pas	Lame mal montée	Montez correctement la lame
	Lame bloquée	Supprimez l'herbe
	Vis desserrée sur la lame	Serrez la vis sur la lame

Úvod

Abyste ze své nové SEKAČKY ECO WHEELER 1600 E měli co možná nejděle radost, přečtěte si prosím před uvedením do provozu pečlivě návod k obsluze a přiložené bezpečnostní pokyny. Dále doporučujeme, abyste si návod k použití uschovali pro případ, že byste si později chtěli znovu připomenout funkce výrobku.

V rámci neustálého dalšího vývoje výrobku si vyhrazujeme právo provádět technické změny za účelem vylepšení.

U tohoto dokumentu se jedná o originální návod k obsluze.

Objem dodávky

Přístroj vyjměte z přepravního obalu a zkontrolujte úplnost a existenci těchto dílů:

- **Sekačka se spínacím prvkem a napájecím kabelem**
- **Nárazník**
- **Zadní kola a kryty kol (2x)**
- **Přední kola a kryty kol (2x)**
- **Oblouková rukojeť**
- **Sloupky (2x)**
- **Box sběrného koše (demontovaný)**
- **Zařízení pro odlehčení kabelu v tahu**
- **Přidržené svorky zařízení pro odlehčení kabelu v tahu**
- **Kabelové svorky (2x)**
- **Klíč na nůž**
- **Originální návod k obsluze**
- **Záruční list**

Pokud díly v dodávce chybí nebo jsou poškozené, obraťte se prosím na svého prodejce.

Stroj váží ve smontovaném stavu **21 kg**. V případě potřeby zvedněte přístroj z přepravního obalu ve dvou.

Popis přístroje (obr. 1)

1. Bezpečnostní tlačítko
2. Startovací páka
3. Zařízení pro odlehčení kabelu v tahu
4. Posuvná rukojeť
5. Nárazník
6. Sběrný koš
7. Kola
8. Páka pro nastavení výšky sečení
9. Rukojeť na přenášení
10. Kabelové svorky
11. Napájecí kabel

Technické údaje sekačky ECO WHEELER 1600 E

Napětí/frekvence:	230V~50Hz
Výkon motoru:	1600 W
Třída ochrany:	IPX4
Otáčky motoru:	3800 min ⁻¹
Záběr:	420 mm
Obsah sběrného koše:	55 litrů
Nastavení výšky sečení:	v 5 stupních 32 mm - 68 mm
Hlučnost:	L _{WA} 96dB
Montážní rozměry v mm:	1270 x 470 x 1060
Hmotnost:	21 kg

Všeobecné bezpečnostní pokyny



Tento návod k obsluze si pečlivě přečtěte. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím přístroje. Návod k obsluze bezpečně uschovejte pro pozdější použití.

Udržujte své pracoviště v pořádku!

Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.

Berte ohled na vlivy okolí

Přístroj nevystavujte dešti.
Přístroj nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřem prostředí.
Zajistěte dobré osvětlení.
Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin či plynů.

Ostatní osoby držte v bezpečné vzdálenosti!

Ostatní osoby, zejména děti nenechte dotýkat se přístroje a kabelu. Držte je v dostatečné vzdálenosti od svého pracoviště.

Svůj přístroj dobře ukládejte!

Přístroj, který nepoužíváte, byste měli uložit na suchém, uzamčeném místě mimo dosah dětí.

Svůj přístroj nepřetěžujte!

Pracujte v uvedeném rozsahu výkonu.

Používejte správný přístroj!

Přístroj nepoužívejte k účelům, ke kterým není určen.

Pečujte o svůj přístroj!

Dodržujte předpisy o údržbě a pokyny.
Pravidelně kontrolujte kabel přístroje a v případě poškození jej nechte vyměnit u autorizovaného odborníka.
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel a v případě poškození jej vyměňte. Rukojeti udržujte suché, beze stop oleje a tuku.

Bud'te pozorní!

Dávejte pozor na to, co děláte. K práci přistupujte rozumně. Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení.

VÝSTRAHA!

Použití jiného příslušenství může pro Vás znamenat riziko úrazu.

Svůj přístroj nechte opravit jen u elektrikáře!

Tento přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět pouze elektrikář s použitím originálních náhradních dílů, jinak to může pro uživatele znamenat riziko úrazu.

Nikdy nesečte, pokud se v blízkosti nacházejí osoby, především pak děti.

Sečte jen při dostatečné viditelnosti.

Bezpečnostní pokyny specifické pro přístroj



Rotující nůž

Práce/seřízení na přístroji provádějte jen při vypnutém motoru, vytažené zástrčce a žacími noži v klidovém stavu.

Před sečením

Sečte jen s pevnou obuví a dlouhými kalhotami, nikdy ne bosí nebo v sandálech.

Terén, na kterém budete přístroj používat, zkontrolujte z hlediska předmětů, které mohou být zachyceny a odhozeny sekačkou, a tyto předměty odstraňte. (kameny, větve atd.)

Kabely na přístroji zkontrolujte z hlediska poškození a stárnutí (lámavost) a případně nechte opravit elektrikářem.

Sběrný koš kontrolujte pravidelně z hlediska opotřebení a zdeformování.

Přístroj nikdy nepoužívejte bez kompletně připevněného sběrného koše nebo nárazníku. Existuje riziko úrazu.

Před každým použitím (vizuální kontrola) zkontrolujte žací nástroje a jejich upevňovací prostředky z hlediska poškození.

Během sečení

Přístroj nenaklápějte, pokud startujete motor a pokud je zástrčka zastrčena v zásuvce.

Dodržujte bezpečnostní odstup, který je vymezen madly.

Motor zapínejte jen tehdy, jsou-li Vaše nohy v bezpečné vzdálenosti od žacího nože.

Dbejte na bezpečný postoj. Se sekačkou postupujte klidně vpřed.

Sečení na svazích:

- Sečte vždy napříč svahem, ne nahoru a dolů
- Buďte zvlášť opatrní, pokud měníte směr
- Nesečte na příliš strmých svazích

Buďte zvlášť opatrní, pokud se sekačkou couváte nebo ji přitahujete k sobě.

Nikdy nesahejte do rotujícího žacího nože.

Po vypnutí se nůž ještě několik sekund točí. Nikdy se nedotýkejte rotujícího nože.

Nikdy se nestavte před otevřený otvor pro výhoz trávy.

Je-li motor v chodu, otvor pro výhoz trávy nikdy neotvírejte.

Je-li motor v chodu, nikdy nejezděte po štěrk. **HROZÍ NÁRAZ KAMENŮ!!!**

Nesečte v mokré trávě.

Za následujících okolností musíte přístroj vypnout, vytáhnout zástrčku a počkat, až se stroj zcela zastaví.

- Při odchodu od sekačky
- Při uvolňování zablokovaného nože
- Při nastavení výšky sečení
- Při vysypávání sběrného vaku
- Při nárazu na cizí předmět
- Pokud sekačka v důsledku nevyváženosti silně vibruje (ihned vypněte a zjistěte příčinu)
- Při zvedání a odnášení sekačky
- Při naklápění nebo přepravě sekačky (např. od/k trávníku nebo přes cesty).

Údržba



ROTUJÍCÍ ŽACÍ NŮŽ!!!

Před každou údržbou a čištěním:

- Přístroj odpojte ze sítě.
- Nesahejte na rotující břity.

Všechny viditelné upevňovací šrouby a matice, především na řezací liště, kontrolujte pravidelně z hlediska utažení a dotahujte.

Sekačku neodstavujte ve vlhkých místnostech.

Opotřebené nebo poškozené součásti je třeba z bezpečnostních důvodů ihned vyměnit.

Používejte výhradně náhradní díly výrobce.

Označení

Bezpečnost produktu:

Produkt odpovídá příslušným normám EU	Prověřená bezpečnost
Třída ochrany II	




Zákazy:

Chraňte před deštěm a vlhkostí! Nesečte mokrou trávu!	




Výstraha:

Výstraha/pozor	Nebezpečí úrazu odhozenými předměty. Okolostojící osoby držte v bezpečné vzdálenosti od sekačky.
Před seřizením a čištěním, nebo pokud se zachytil nebo poškodil napájecí kabel, vypněte motor a vytáhněte zástrčku.	Nebezpečí v důsledku poškozeného napájecího kabelu. Napájecí kabel držte v bezpečné vzdálenosti od přístroje a žacích nůžů!
Pozor – Ostré žací nože! Nohy a ruce držte v bezpečné vzdálenosti. Nebezpečí úrazu!	




Příkazy:

	
Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Předem se pečlivě seznamte s obsluhou přístroje.	Používejte ochranné brýle a sluchátka
	
Používejte ochranné rukavice	Používejte bezpečnostní obuv








Ochrana životního prostředí:

	
Odpad zlikvidujte odborně tak, abyste neškodili životnímu prostředí.	Obalový materiál z lepenky lze odevzdat za účelem recyklace do sběrný.
	
Vadné a/nebo likvidované elektrické či elektronické přístroje musí být odevzdány do příslušných sběrů.	

Obal:

	
Chraňte před vlhkem	Obal musí směřovat nahoru
	
Interseroh-Recycling	

Technické údaje:

	
Přípojka	Výkon motoru
	
Otáčky motoru	Záběr
	
Obsah sběrného koše	Hmotnost
	
Hlučnost	

Trénink

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a údržbě. Důkladně se seznamte s ovládacím zařízením a řádným použitím

přístroje. Musíte vědět, jak přístroj pracuje a jak lze rychle vypnout ovládací zařízení.

Nikdy nenechávejte děti pracovat s přístrojem. Nikdy nenechávejte s přístrojem pracovat dospělé bez řádného zaškolení.

Na své pracoviště nepouštějte žádné osoby, především pak malé děti a domácí zvířata.

Buďte opatrní, abyste zabránili uklouznutí či pádu.

Použití v souladu s určením

SEKAČKA ECO WHEELER 1600 E je určena k ošetřování travnatých ploch a trávníků v privátní sféře.

S tímto strojem nelze vykonávat jiné práce, než pro jaké byl tento stroj zkonstruován a jež jsou popsány v návodu k obsluze.

Každé jiné použití je použití v rozporu s určením. Za následné škody a úrazy výrobce neručí. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nejsou konstruovány pro průmyslové použití.

Montáž**Přípevnění madel**

1. Dva sloupky vsuňte do příslušných otvorů na sekačce a připevněte dvěma šrouby (součást dodávky). **(obr. 2)**
2. Zařízení pro odlehčení kabelu v tahu posuňte nad obloukovou rukojeť a připevněte dvěma přídržnými svorkami (součást dodávky). **(obr. 3)**
3. Nyní připevněte obloukovou rukojeť šrouby a křídlovými maticemi (součást dodávky) ke spodním sloupkům. **(obr. 4)**
4. Kabel 2-bodového bezpečnostního vypínače připevněte dvěma kabelovými svorkami k obloukové rukojeti a ke sloupku. **(obr. 4)**

Montáž 2-bodového bezpečnostního vypínače (obr. 5)

1. Vyšroubujte oba šrouby na 2-bodovém bezpečnostním vypínači.
2. Vzpěry 2-bodového bezpečnostního vypínače lehce roztáhněte, vypínač posuňte nad oba otvory v obloukové rukojeti a 2-bodový bezpečnostní vypínač přišroubujte.

Montáž kol (obr. 6)

1. Nasaďte malá přední a velká zadní kola, vsuňte podložky a kola připevněte příslušnými maticemi.
2. Nyní nasaďte na namontovaná kola kryty kol.

Montáž nárazníku (obr. 7)

1. Pružinu na nárazníku vsuňte do otvoru sekačky.
2. Nárazník opatrně natlačte do příslušných úchytků na sekačce.

Montáž sběrného koše (obr. 9)

1. Sběrný koš namontujte podle obrázku.

Provoz**Rotující nůž**

Práce/seřízení na přístroji provádějte jen při vypnutém motoru, vytažené zástrčce a žacími noži v klidovém stavu.

Všeobecně o provozu

Zavěšení sběrného koše

1. Nadzvedněte nárazník a sběrný koš zavěšte do příslušného úchyty na zadní straně sekačky.
2. Nárazník pusťte dolů.

Nastavení výšky sečení (obr. 8)

Páku pro nastavení výšky sečení tlačte ven a nechte ji zapadnout v požadované pozici výšky sečení.

Zapnutí/vypnutí sekačky

Sekačku zapněte na rovném povrchu. Nezapínejte ji ve vysoké trávě, zde ji v případě nouze naklopte.

Zapnutí motoru

- Z konce prodlužovacího kabelu vytvořte smyčku a zavěste ji na zařízení pro odlehčení kabelu v tahu. (obr. 10)
- Sekačku zapojte do sítě.
- Stiskněte tlačítko ON (obr. 1/1).
- Při stisknutí tlačítka ON zatáhněte za startovací páku (obr. 1/2).
- Tlačítko ON pusťte.

Vypnutí motoru

- Pusťte startovací páku (obr. 1/2) a napájecí kabel odpojte ze sítě.

Vysypání sběrného koše

- Sběrný koš vyhákněte a vysypte.
- Uvolněte případně ucpaný žací mechanismus sekačky.
- Sběrný koš opět zavěste.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Tímto prohlašujeme my,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
Německo,

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a hygienu.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení přístrojů:

SEKAČKA ECO WHEELER 1600 E

Obj. č.:
#95122

Příslušné směrnice EU:

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG&2005/88/EG
2002/95/EG

Použité harmonizované normy:

EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EK 9-BE-52
EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10

EK9-BE-34
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Certifikační místo:

Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 13
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Německo

Referenční číslo:

SH11050951-V1

Hlučnost:

L_{WA} 96 dB

Datum/podpis výrobce:

30.06.2012



Údaje o podepsaném:

jednatel
pan Arnold

Technická dokumentace:

J. Bürkle FBL; QS

Záruka

Záruka se vztahuje výlučně na vady materiálu nebo výrobní vady. Při uplatňování reklamace v záruční době přiložte originální doklad o koupi s datem koupě. Ze záruky je vyloučeno neodborné použití jako např. přetížení přístroje, násilné použití, poškození cizí osobou nebo cizím předmětem. Nedodržení návodu k použití a návodu k montáži a normální opotřebení je rovněž vyloučeno ze záruky.

Zbytková rizika a ochranná opatření

Mechanická zbytková nebezpečí:

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření
Různutí, amputace	Rotující nože mohou způsobit vážná řezná poranění resp. amputaci částí těla.	Je-li přístroj v chodu, nikdy nesahejte pod kryt. Noste ochrannou obuv Je-li přístroj v chodu, nikdy nesnímejte sběrný koš.
Zachycení, navinutí	Rotující nože mohou zachytit napájecí kabel a navinout ho resp. přefříznout.	Během práce udržujte vždy dostatečný odstup od kabelu na podlaze a kabel nepřejíždějte.

Elektrická zbytková nebezpečí:

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření
Přímý elektrický kontakt	Kabel může být přefříznut noží.	Pracujte zásadně jen na elektrické přípojce s (FI).

Ostatní ohrožení

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření
Odhozené předměty	Odhozené kameny nebo hlína mohou způsobit úrazy.	Z plochy, kterou chcete sekat, předem odstraňte cizí předměty. Dbejte na to, aby byl sběrný koš řádně zavěšen. Během práce noste ochranné brýle.

Zanedbání ergonomických zásad

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření
Nepřiměřené lokální osvětlení	Nedostatečné osvětlení/špatná viditelnost představují vysoké bezpečnostní riziko.	Při práci s přístrojem zajistěte vždy dostatečné osvětlení resp. dobrou viditelnost..

Chování v případě nouze

Zavedte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte co možná nejrychleji kvalifikovanou lékařskou pomoc.
Chraňte zraněného před dalšími úrazy a uklidněte jej.

Kvůli případné nehodě musí být na pracovišti vždy po ruce lékárnička první pomoci dle DIN 13164. Materiál, který si z lékárničky vezmete, je třeba ihned doplnit. Pokud požadujete pomoc, uveďte tyto údaje:

1. Místo nehody
2. Druh nehody
3. Počet zraněných
4. Druh zranění

Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů najdete v kapitole „Označení“.

Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Obalové materiály jsou zvoleny zpravidla podle jejich šetrnosti vůči životnímu prostředí a způsobu likvidace a lze je proto recyklovat.
Vrácení obalu do oběhu materiálu šetří suroviny a snižuje náklady na likvidaci odpadů.
Části obalu (např. fólie, styropor) mohou být nebezpečné pro děti. **Existuje riziko udušení!**
Části obalu uschovejte mimo dosah dětí a co nejrychleji zlikvidujte.

Požadavky na obsluhu

Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst návod k obsluze.

Kvalifikace

Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.

Minimální věk

Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 18 let. Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje během profesního vzdělávání za účelem dosažení dovednosti pod dohledem školitele.

Školení

Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální školení není nutné.

Servis

Máte **technické otázky? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze?**

Na naší domovské stránce **www.guede.com** Vám v oddílu **Servis** pomůžeme rychle a nebyrokraticky. Prosím pomozte nám pomoci Vám. Aby bylo možné Váš přístroj v případě reklamace identifikovat, potřebujeme sériové číslo, objednávací číslo a rok výroby. Všechny tyto údaje najdete na typovém štítku. Abyste měli tyto údaje vždy po ruce, zapište si je prosím dole.

Sériové číslo:
Objednávací číslo:
Rok výroby:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Údržba



Rotující nůž

Práce/seřízení na přístroji provádějte jen při vypnutém motoru, vytažené zástrčce a žacími noži v klidovém stavu.

Údržbové práce, jež nejsou výslovně popsány v této příručce, musí provést autorizovaný personál, neboť mohou vzniknout nebezpečné situace, na něž není obsluha připravena. Výměnu náhradních dílů smí provádět výhradně jen autorizovaný personál.

Čištění

Sekačku vyčistěte po každém použití ručním smetáčkem.

Na sekačku v žádném případě nestříkejte vodu.

Zazimování

Sekačku důkladně vyčistěte.

Sekačku uložte v suché místnosti.

Výměna nože (obr. 11)



Rotující nůž

Práce/seřízení na přístroji provádějte jen při vypnutém motoru, vytažené zástrčce a žacími noži v klidovém stavu.

Při výměně nože noste ochranné rukavice.

Dodaným klíčem povolte šroub na noži. Žací nůž lze nyní vyjmout.

Vyhledávání poruch

Tabulka ukazuje možné poruchy, jejich možnou příčinu a možnosti jejich odstranění. Pokud problém přesto nemůžete odstranit, přizvěte si na pomoc odborníka.



Před údržbou a čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku.



Nebezpečí úderu elektrickým proudem.

Symptom	Možná příčina	Odstranění
Motor nестartuje	Chybí síťové napětí	Zkontrolujte zásuvku, kabel, vodič, zástrčku, případně nechte opravit elektrikářem
	Vadný zapínač/vypínač	Nechte opravit elektrikářem
	Vadný motor	Nechte opravit elektrikářem
	Příliš vysoká tráva	Výšku sečení zvýšte stlačením posuvné rukojeti dolů, přední kola lehce nadzvedněte
	Opotřebené uhlíkové kartáčky	Nechte vyměnit elektrikářem
Motor má výpadky	Zablokování cizími předměty	Cizí předměty odstraňte
Neuspokojivý výsledek sečení, motor má těžký chod	Příliš nízká tráva	Snižte výšku sečení
	Tupý nůž	Nůž nechte zbrusit nebo vyměňte
	Ucpaná oblast nože	Ucpání odstraňte
	Špatně namontovaný nůž	Nůž namontujte správně
Žací nůž se netočí	Zablokovaný nůž	Trávu odstraňte
	Uvolněný šroub na noži	Šroub na noži utáhněte
Neobvyklé zvuky, klapání nebo nezvykle silné vibrace	Uvolněný šroub na noži	Šroub na noži utáhněte
	Poškozený nůž	Nůž nechte vyměnit

Úvod

Aby ste zo svojej novej KOSAČKY ECO WHEELER 1600 E mali čo možno najdlhšie radosť, prečítajte si, prosím, pred uvedením do prevádzky pozorne návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny. Ďalej odporúčame, aby ste si návod na použitie uschovali pre prípad, že by ste si neskôr chceli znovu pripomenúť funkcie výrobku.

V rámci neustáleho ďalšieho vývoja výrobku si vyhradujeme právo vykonávať technické zmeny s cieľom vylepšenia.

Pri tomto dokumente ide o originálny návod na obsluhu.

Objem dodávky

Prístroj vyberte z prepravného obalu a skontrolujte úplnosť a existenciu týchto dielov:

- Kosačka so spínacím prvkom a napájacím káblom
- Nárazník
- Zadné kolesá a kryty kolies (2x)
- Predné kolesá a kryty kolies (2x)
- Oblúková rukoväť
- Stĺpiky (2x)
- Box zberného koša (demontovaný)
- Zariadenie na odľahčenie kábla v ťahu
- Prídružné svorky zariadenia na odľahčenie kábla v ťahu
- Káblové svorky (2x)
- Kľúč na nôž
- Originálny návod na obsluhu
- Záručný list

Ak diely v dodávke chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.

Stroj váži v zmontovanom stave **21 kg**. V prípade potreby zdvihnite prístroj z prepravného obalu vo dvojici.

Popis prístroja (obr. 1)

1. Bezpečnostné tlačidlo
2. Štartovacia páka
3. Zariadenie na odľahčenie kábla v ťahu
4. Posuvná rukoväť
5. Nárazník
6. Zberný kôš
7. Kolesá
8. Páka na nastavenie výšky kosenia
9. Rukoväť na prenášanie
10. Káblové svorky
11. Napájací kábel

Technické údaje kosačky ECO WHEELER 1600 E

Napätie/frekvencia:	230 V ~ 50 Hz
Výkon motora:	1 600 W
Trieda ochrany:	IPX4
Otáčky motora:	3 800 min ⁻¹
Záber:	420 mm
Obsah zberného koša:	55 litrov
Nastavenie výšky kosenia:	v 5 stupňoch 32 mm – 68 mm
Hlučnosť:	L _{WA} 96 dB
Montážne rozmery v mm:	1 270 × 470 × 1 060
Hmotnosť:	21 kg

Všeobecné bezpečnostné pokyny



Tento návod na obsluhu si pozorne prečítajte. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym použitím prístroja. Návod na obsluhu bezpečne uschovajte na neskoršie použitie.

Udržujte svoje pracovisko v poriadku!

Neporiadok na pracovisku môže mať za následok úrazy.

Berte ohľad na vplyvy okolia

Prístroj nevystavujte dažďu.

Prístroj nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Zaisťte dobré osvetlenie.

Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín či plynov.

Ostatné osoby držte v bezpečnej vzdialenosti!

Ostatné osoby, najmä deti nenechajte dotýkať sa prístroja a kábla. Držte ich v dostatočnej vzdialenosti od svojho pracoviska.

Svoj prístroj dobre ukladajte!

Prístroj, ktorý nepoužívate, by ste mali uložiť na suchom, uzamknutom mieste mimo dosahu detí.

Svoj prístroj nepreťažujte!

Pracujte v uvedenom rozsahu výkonu.

Používajte správny prístroj!

Prístroj nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený.

Starajte sa o svoj prístroj!

Dodržiujte predpisy o údržbe a pokyny.

Pravidelne kontrolujte kábel prístroja a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť u autorizovaného odborníka.

Pravidelne kontrolujte predĺžovací kábel a v prípade poškodenia ho vymeňte. Rukoväti udržiavajte suché, bez stôp oleja a tuku.

Buďte pozorní!

Dávajte pozor na to, čo robíte. K práci pristupujte rozumne. Prístroj nepoužívajte, ak ste unavení.

VÝSTRAHA!

Použitie iného príslušenstva môže pre vás znamenať riziko úrazu.

Svoj prístroj nechajte opraviť len u elektrikára!

Tento prístroj zodpovedá príslušným bezpečnostným ustanoveniam. Opravy smie vykonávať iba elektrikár s použitím originálnych náhradných dielov, inak to môže pre používateľa znamenať riziko úrazu.

Nikdy nekoste, ak sa v blízkosti nachádzajú osoby, predovšetkým potom deti.

Koste len pri dostatočnej viditeľnosti.

Bezpečnostné pokyny špecifické pre prístroj



Rotujúci nôž

Práce/nastavenia na prístroji vykonávajte len pri vypnutom motore, vytiahnutej zástrčke a žacom noži v pokojovom stave.

Pred kosením

Koste len s pevnou obuvou a dlhými nohavicami, nikdy nie bosí alebo v sandáloch.

Terén, na ktorom budete prístroj používať, skontrolujte z hľadiska predmetov, ktoré môžu byť zachytené a odhodnené kosačkou, a tieto predmety odstráňte (kamene, vetvy atď.).

Káble na prístroji skontrolujte z hľadiska poškodenia a starnutia (lámavosť) a prípadne nechajte opraviť elektrikárom.

Zberný kôš kontrolujte pravidelne z hľadiska opotrebenia a zdeformovania.

Prístroj nikdy nepoužívajte bez kompletne pripevneného zberného koša alebo nárazníka. Existuje riziko úrazu.

Pred každým použitím (vizuálna kontrola) skontrolujte žacie nástroje a ich upevňovacie prostriedky z hľadiska poškodenia.

Počas kosenia

Prístroj nenakláňajte, ak štartujete motor a ak je zástrčka zastrčená v zásuvke.

Dodržujte bezpečnostný odstup, ktorý je vymedzený držadlami.

Motor zapínajte len vtedy, ak sú vaše nohy v bezpečnej vzdialenosti od žacieho noža.

Dbajte na bezpečný postoj. S kosačkou postupujte pokojne vpred.

Kosenie na svahoch:

- Koste vždy naprieč svahom, nie hore a dole
- Buďte zvlášť opatrní, ak meníte smer
- Nekoste na príliš strmých svahoch

Buďte zvlášť opatrní, ak s kosačkou cúvate alebo ju priťahujete k sebe.

Nikdy nesiahajte do rotujúceho žacieho noža.

Po vypnutí sa nôž ešte niekoľko sekúnd točí. Nikdy sa nedotýkajte rotujúceho noža.

Nikdy sa nestavajte pred otvorený otvor na vyhadzovanie trávy.

Ak je motor v chode, otvor na vyhadzovanie trávy nikdy neotvárajte.

Ak je motor v chode, nikdy nejazdite po štrku. HROZÍ NÁRAZ KAMENŮV!!!

Nekoste v mokrej tráve.

Za nasledujúcich okolností musíte prístroj vypnúť, vytiahnuť zástrčku a počkať, až sa stroj celkom zastaví.

- Pri odchode od kosačky
- Pri uvoľňovaní zablokovaného noža
- Pri nastavení výšky kosenia
- Pri vysypávaní zberného vaku
- Pri náraze na cudzí predmet
- Ak kosačka v dôsledku nevyváženosti silne vibruje (ihneď vypnite a zistite príčinu)
- Pri zdvíhaní a odnášaní kosačky
- Pri naklápaní alebo preprave kosačky (napr. od/k trávniku alebo cez cesty).

Údržba



ROTUJÚCI ŽACÍ NŮŽ!!!

Pred každou údržbou a čistením:

- Prístroj odpojte od siete.
- Nesiahajte na rotujúce ostrie.

Všetky viditeľné upevňovacie skrutky a matice, predovšetkým na rezacej lište, kontrolujte pravidelne z hľadiska utiahnutia a doťahujte.

Kosačku neodstavujte vo vlhkých miestnostiach.

Opotrebené alebo poškodené súčasti je potrebné z bezpečnostných dôvodov ihneď vymeniť.

Používajte výhradne náhradné diely výrobcu.

Označenie

Bezpečnosť produktu:


Produkt zodpovedá príslušným normám EÚ	Preverená bezpečnosť
Trieda ochrany II	

Zákazy:





Chráňte pred dažďom a vlhkosťou! Nekoste mokrú trávu!	

Výstraha:




Výstraha/pozor	Nebezpečenstvo úrazu odhodnenými predmetmi. Okolostojace osoby držte v bezpečnej vzdialenosti od kosačky.
Pred nastavením a čistením, alebo ak sa zachytil alebo poškodil napájací kábel, vypnite motor a vytiahnite zástrčku.	Nebezpečenstvo v dôsledku poškodeného napájacieho kábla. Napájací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od prístroja a žacích nožov!

	
<p>Pozor – Ostré žacie nože! Nohy a ruky držte v bezpečnej vzdialenosti. Nebezpečenstvo úrazu!</p>	




Príkazy:

	
Pozorne si prečítajte návod na obsluhu. Vopred sa dôkladne oboznámte s obsluhou prístroja.	Používajte ochranné okuliare a slúchadlá
	
Používajte ochranné rukavice	Používajte bezpečnostnú obuv






Ochrana životného prostredia:


	
Odpad zlikvidujte odborne tak, aby ste neškodili životnému prostrediu.	Obalový materiál z lepenky je možné odovzdať s cieľom recyklácie do zberne.
	
Chybné a/alebo likvidované elektrické či elektronické prístroje sa musia odovzdať do príslušných zberní.	

Obal:

	
Chráňte pred vlhkom	Obal musí smerovať hore
	
Interseroh-Recycling	

Technické údaje:

	
Prípojka	Výkon motora
	
Otáčky motora	Záber
	
Obsah zberného koša	Hmotnosť

	
Hlučnosť	

Tréning

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a údržbu. Dôkladne sa oboznámte s ovládacím zariadením a riadnym použitím prístroja. Musíte vedieť, ako prístroj pracuje a ako je možné rýchlo vypnúť ovládacie zariadenie. Nikdy nenechávajte deti pracovať s prístrojom. Nikdy nenechávajte s prístrojom pracovať dospelých bez riadneho zaškolenia. Na svoje pracovisko nepúšťajte žiadne osoby, predovšetkým potom malé deti a domáce zvieratá. Buďte opatrní, aby ste zabránili poškodeniu či pádu.

Použitie v súlade s určením

KOSAČKA ECO WHEELER 1600 E je určená na ošetrovanie trávnatých plôch a trávnikov v súkromnej sfére.

S týmto strojom nie je možné vykonávať iné práce, než na aké bol tento stroj skonštruovaný a ktoré sú opísané v návode na obsluhu.

Každé iné použitie je použitie v rozpore s určením. Za následné škody a úrazy výrobca neručí. Dbajte, prosím, na to, že naše prístroje nie sú konštruované na priemyselné použitie.

Montáž

Prípevnenie držiadiel

- Dva stĺpiky vsuňte do príslušných otvorov na kosačke a pripevnite dvoma skrutkami (súčasť dodávky). (obr. 2)
- Zariadenie na odľahčenie kábla v ťahu posuňte nad oblúkovú rukoväť a pripevnite dvoma prídržnými svorkami (súčasť dodávky). (obr. 3)
- Teraz pripevnite oblúkovú rukoväť skrutkami a krídlovými maticami (súčasť dodávky) k spodným stĺpikom. (obr. 4)
- Kábel 2-bodového bezpečnostného vypínača pripevnite dvoma káblovými svorkami k oblúkovej rukoväti a k stĺpiku. (obr. 4)

Montáž 2-bodového bezpečnostného vypínača (obr. 5)

- Vyskrutkujte obe skrutky na 2-bodovom bezpečnostnom vypínači.
- Vzpery 2-bodového bezpečnostného vypínača ľahko roztiahnite, vypínač posuňte nad oba otvory v oblúkovej rukoväti a 2-bodový bezpečnostný vypínač priskrutkujte.

Montáž kolies (obr. 6)

- Nasaďte malé predné a veľké zadné kolesá, vsuňte podložky a kolesá pripevnite príslušnými maticami.
- Teraz nasadte na namontované kolesá kryty kolies.

Montáž nárazníka (obr. 7)

- Pružinu na nárazníku vsuňte do otvoru kosačky.
- Nárazník opatrne natlačte do príslušných úchytoch na kosačke.

Montáž zberného koša (obr. 9)

1. Zberný kôš namontujte podľa obrázka.

Prevádzka



Rotujúci nôž

Práce/nastavenia na prístroji vykonávajte len pri vypnutom motore, vytiahnutej zástrčke a žacom noži v pokojovom stave.

Všeobecne o prevádzke

Zavesenie zberného koša

1. Nadvihnite nárazník a zberný kôš zaveste do príslušného úchyty na zadnej strane kosačky.
2. Nárazník pustíte dole.

Nastavenie výšky kosenia (obr. 8)

Páku na nastavenie výšky kosenia tlačte von a nechajte ju zapadnúť v požadovanej pozícii výšky kosenia.

Zapnutie/vypnutie kosačky

Kosačku zapnite na rovnom povrchu. Nezapínajte ju vo vysokej tráve, tu ju v prípade núdze naklopte.

Zapnutie motora

- Z konca predživovacieho kábla vytvorte slučku a zaveste ju na zariadenie na odľahčenie kábla v ťahu (obr. 10).
- Kosačku zapojte do siete.
- Stlačte tlačidlo ON (obr. 1/1).
- Pri stlačení tlačidla ON zatiahnite za štartovaciu páku (obr. 1/2).
- Tlačidlo ON pustíte.

Vypnutie motora

- Pustíte štartovaciu páku (obr. 1/2) a napájací kábel odpojte od siete.

Vysypanie zberného koša

- Zberný kôš zveste a vysypte.
- Uvoľnite prípadne upchatý žací mechanizmus kosačky.
- Zberný kôš opäť zaveste.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Týmto vyhlasujeme my,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
Nemecko,

že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvádzame do obehu, zodpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc EÚ na bezpečnosť a hygienu.

V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Označenie prístrojov:

KOSAČKA ECO WHEELER 1600 E

Obj. č.:
#95122

Príslušné smernice EÚ:

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG&2005/88/EG
2002/95/EG

Použité harmonizované normy:

EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EK 9-BE-52
EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10
EK9-BE-34
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Certifikačné miesto:

Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 13
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko

Referenčné číslo:

SH11050951-V1

Hlučnosť:

L_{WA} 96 dB

Dátum/podpis výrobcu:

30.06.2012 

Údaje o podpísanom:

konateľ
pán Arnold

Technická dokumentácia:

J. Bürkle FBL; QS

Záruka

Záruka sa vzťahuje výlučne na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní reklamácie v záručnej lehote priložte originálny doklad o kúpe s dátumom kúpy. Zo záruky je vylúčené neodborné použitie, ako napr. preťaženie prístroja, násilné použitie, poškodenie cudzou osobou alebo cudzím predmetom. Nedodržanie návodu na použitie a návodu na montáž a normálne opotrebenie je tiež vylúčené zo záruky.

Zvyškové riziká a ochranné opatrenia

Mechanické zvyškové nebezpečenstvá:

Ohrozenie	Popis	Ochranné opatrenie(ia)
Porezanie, amputácia	Rotujúce nože môžu spôsobiť vážne rezné poranenia, resp. amputáciu častí tela.	Ak je prístroj v chode, nikdy nesiahajte pod kryt. Noste ochrannú obuv Ak je prístroj v chode, nikdy neodoberajte zberný kôš.
Zachytenie, navinutie	Rotujúce nože môžu zachytiť napájací kábel a navinúť ho, resp. prerezať.	Počas práce udržiavajte vždy dostatočný odstup od kábla na podlahe a kábel neprechádzajte.

Elektrické zvyškové nebezpečenstvá:

Ohrozenie	Popis	Ochranné opatrenie(ia)
Priamy elektrický kontakt	Kábel môže byť prerezaný nožmi.	Pracujte zásadne len na elektrickej prípojke s (FI).

Ostatné ohrozenia

Ohrozenie	Popis	Ochranné opatrenie(ia)
Odhodené predmety	Odhodené kamene alebo hlina môžu spôsobiť úrazy.	Z plochy, ktorú chcete kosiť, vopred odstráňte cudzie predmety. Dbajte na to, aby bol zberný kôš riadne zavesený. Počas práce noste ochranné okuliare.

Zanedbanie ergonomických zásad

Ohrozenie	Popis	Ochranné opatrenie(ia)
Neprimerané lokálne osvetlenie	Nedostatočné osvetlenie/zlá viditeľnosť predstavujú vysoké bezpečnostné riziko.	Pri práci s prístrojom zaistíte vždy dostatočné osvetlenie, resp. dobrú viditeľnosť.

Správanie v prípade núdze

Zavedte úrazu zodpovedajúcu potrebnú prvú pomoc a vyzvite čo možno najrýchlejšie kvalifikovanú lekársku pomoc.
Chráňte zraneného pred ďalšími úrazmi a upokojte ho.

Pre prípadnú nehodu musí byť na pracovisku vždy poruke lekárnička prvej pomoci podľa DIN 13164. Materiál, ktorý si z lekárničky vezmete, je potrebné ihneď doplniť.

Ak požadujete pomoc, uveďte tieto údaje:

1. **Miesto nehody**
2. **Druh nehody**
3. **Počet zranených**
4. **Druh zranenia**

Likvidácia

Pokyny na likvidáciu vyplývajú z piktogramov umiestnených na prístroji, resp. obale. Popis jednotlivých významov nájdete v kapitole „Označenia“.

Likvidácia prepravného obalu

Obal chráni prístroj pred poškodením pri preprave. Obalové materiály sú zvolené spravidla podľa ich šetrnosti voči životnému prostrediu a spôsobu likvidácie a je možné ich preto recyklovať.

Vrátenie obalu do obehového materiálu šetrí suroviny a znižuje náklady na likvidáciu odpadov.

Časti obalu (napr. fólia, styropor) môžu byť nebezpečné pre deti. **Existuje riziko udusení!**

Časti obalu uschovajte mimo dosahu detí a čo najrýchlejšie zlikvidujte.

Požiadavky na obsluhu

Obsluha si musí pred použitím prístroja pozorne prečítať návod na obsluhu.

Kvalifikácia

Okrem podrobného poučenia odborníkom nie je na používanie prístroja nutná žiadna špeciálna kvalifikácia.

Minimálny vek

Na prístroji smú pracovať len osoby, ktoré dosiahli 18 rokov. Výnimku predstavuje využitie mladistvých, ak sa to

deje počas profesijného vzdelávania s cieľom dosiahnutia zručností pod dohľadom školiteľa.

Školenie

Používanie prístroja vyžaduje iba zodpovedajúce poučenie odborníkom, resp. návodom na obsluhu. Špeciálne školenie nie je nutné.

Servis

Máte technické otázky? Reklamáciu? Potrebujete náhradné diely alebo návod na obsluhu?

Na našej domovskej stránke www.guede.com vám v oddiele **Servis** pomôžeme rýchlo a nebyrokraticky. Pomôžte nám, prosím, aby sme mohli pomôcť vám. Aby bolo možné váš prístroj v prípade reklamácie identifikovať, potrebujeme sériové číslo, objednávacie číslo a rok výroby. Všetky tieto údaje nájdete na typovom štítku. Aby ste mali tieto údaje vždy poruke, zapíšte si ich, prosím, dole.

Sériové číslo:
Objednávacie číslo:
Rok výroby:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com

Údržba



Rotujúci nôž

Práce/nastavenia na prístroji vykonávajú len pri vypnutom motore, vytiahnutej zástrčke a žacom noži v pokojovom stave.

Údržbové práce, ktoré nie sú výslovne opísané v tejto príručke, musí vykonať autorizovaný personál, pretože môžu vzniknúť nebezpečné situácie, na ktoré nie je obsluha pripravená. Výmenu náhradných dielov smie vykonávať výhradne len autorizovaný personál.

Čistenie

Kosačku vyčistite po každom použití ručným zmetákom.

Na kosačku v žiadnom prípade nestriekajte vodu.

Zazimovanie

Kosačku dôkladne vyčistite.

Kosačku uložte v suchej miestnosti.

Výmena noža (obr. 11)



Rotujúci nôž

Práce/nastavenia na prístroji vykonávajú len pri vypnutom motore, vytiahnutej zástrčke a žacom noži v pokojovom stave.

Pri výmene noža noste ochranné rukavice.

Dodaným kľúčom povoľte skrutku na noži. Žací nôž je možné teraz vybrať.

Vyhľadávanie porúch

Tabuľka ukazuje možné poruchy, ich možnú príčinu a možnosti ich odstránenia. Ak problém napriek tomu nemôžete odstrániť, prizvite si na pomoc odborníka.



Pred údržbou a čistením prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Symptóm	Možná príčina	Odstránenie
Motor neštartuje	Chýba sieťové napätie	Skontrolujte zásuvku, kábel, vodič, zástrčku, prípadne nechajte opraviť elektrikárom
	Chybný zapínač/vypínač	Nechajte opraviť elektrikárom
	Chybný motor	Nechajte opraviť elektrikárom
	Príliš vysoká tráva	Výšku kosenia zvýšte stlačením posuvnej rukoväti dole, predné kolesá ľahko nadvihnite
	Opotrebené uhlíkové kefky	Nechajte vymeniť elektrikárom
Motor má výpadky	Zablokovanie cudzími predmetmi	Cudzie predmety odstráňte
Neuspokojivý výsledok kosenia, motor má ťažký chod	Príliš nízka tráva	Znížte výšku kosenia
	Tupý nôž	Nôž nechajte zbrúsiť alebo vymeňte
	Upchatá oblasť noža	Upchanie odstráňte
	Zle namontovaný nôž	Nôž namontujte správne
Žací nôž sa netočí	Zablokovaný nôž	Trávu odstráňte
	Uvoľnená skrutka na noži	Skrutku na noži utiahnite
Neobvyklé zvuky, klepanie alebo nezvyčajne silné vibrácie	Uvoľnená skrutka na noži	Skrutku na noži utiahnite
	Poškodený nôž	Nôž nechajte vymeniť

Inleiding

Om van uw nieuwe GRASMAAIER ECO WHEELER 1600 E zo lang mogelijk plezier te hebben, bevelen wij u aan de gebruiksaanwijzing en de bijgesloten veiligheidsinstructies voor het in bedrijf stellen zorgvuldig te lezen. Verder wordt aanbevolen de gebruiksaanwijzing te bewaren voor het geval dat de functies van de machine later nogmaals in het geheugen ververst moeten worden.

In het kader van een continue productontwikkeling behouden wij ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Dit document betreft de originele gebruiksaanwijzing.

Levering

Neem de machine uit de transportverpakking en controleer de volledigheid en de aanwezigheid van de volgende onderdelen:

- **Grasmaaier met schakelement en netkabel**
- **Stootbescherming**
- **Achterwielen en wioldoppen (2x)**
- **Voorwielen en wioldoppen (2x)**
- **Beugelgreep**
- **Beugel (2x)**
- **Grasopvangbox (gedemonteerd)**
- **Kabelontlasting**
- **Klem kabelontlasting**
- **Kabelklemmen (2x)**
- **Messleutel**
- **Originele gebruiksaanwijzing**
- **Garantiekart**

Indien onderdelen uit de levering beschadigd zijn, neem contact met uw handelaar.

De machine weegt in gemonteerde staat **21 kg**. Til de machine bij behoefte met z'n tweeën uit de transportverpakking.

Beschrijving van de machine (afb. 1)

1. Veiligheidsknop
2. Starthendel
3. Kabelontlasting
4. Duwgreep
5. Stootbescherming
6. Grasopvangkorf
7. Wielen
8. Hendel voor instelling van maaihoogte
9. Draagbeugel
10. Kabelklemmen
11. Netkabel

Technische gegevens grasmaaier ECO WHEELER 1600 E

Aansluiting/Frequentie:	230V~50Hz
Motorvermogen:	1600 watt
Beveiligingsgraad:	IPX4
Motortoerental:	3800 min ⁻¹
Maai breedte:	420 mm
Volume opvangkorf:	55 liter
Instelling maaihoogte:	5-voudig
	32 mm - 68 mm
Opgave geluidsniveau:	L _{WA} 96 dB
Buitenafmetingen gemonteerd in mm:	1270 x 470 x 1060
Gewicht:	21 kg

Algemene veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Maakt u zich met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine vertrouwd. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed voor later gebruik.

Houd de werkomgeving op orde!

Wanorde op de werkplek kan ongevallen tot gevolg hebben.

Houd rekening met omgevingsinvloeden

Plaats de machine niet in de regen.
Gebruik de machine niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg voor een goede verlichting.
Gebruik de machine niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Houd andere personen op afstand!

Laat andere personen, speciaal kinderen, de machine of het snoer niet aanraken. Houd ze op afstand van de werkomgeving.

Juiste opslag!

Niet in gebruik zijnde machines moeten op een droge, afgesloten plaats en buiten het bereik van kinderen opgeslagen worden.

Overbelast uw machine niet!

Werk binnen het aangegeven vermogen.

Gebruik de juiste machine!

Gebruik de machine niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Onderhoud uw machine zorgvuldig!

Volg de onderhoudsvorschriften en de aanwijzingen. Controleer regelmatig het elektrische snoer van de machine en laat het bij beschadigingen door een erkende vakman vervangen.
Controleer de verlengkabels regelmatig en vervang deze, als ze zijn beschadigd.
Houd de handgrepen droog en vrij van olie en vet.

Wees oplettend!

Let op wat er gedaan wordt. Ga met verstand te werk. Gebruik de machine niet bij vermoeidheid.

WAARSCHUWING!

Het gebruik van andere hulpstukken kan letselgevaar betekenen.

Laat uw machine door een vakkundige persoon repareren!

Deze machine voldoet aan de desbetreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties mogen uitsluitend door een vakkundige persoon uitgevoerd worden waarbij originele reserveonderdelen gebruikt dienen te worden; in ander geval kunnen ongevallen voor de gebruiker ontstaan.

Maai nooit, indien andere personen, in het bijzonder kinderen, in de buurt zijn.

Maai uitsluitend bij goed zicht.

Veiligheidsinstructies specifiek voor deze machine



Draaiend mes

Werkzaamheden/instellingen aan de machine alleen bij uitgeschakelde motor, uitgenomen netstekker en stilstaand maaimes uitvoeren.

Voor het maaien

Maai alleen maar met stevige schoenen aan en een lange broek, nooit blootsvoets of op sandalen.

Controleer de te maaien plaats op voorwerpen die door de maaier gegrepen en weggeslingerd kunnen worden en verwijder deze vooraf. (Stenen, takken etc.)

De kabel aangesloten op de machine op schade en veroudering (brosheid) controleren en eventueel door een erkende elektricien laten repareren.

Controleer regelmatig de inrichting voor de grasopvang op slijtage en vervorming.

Machine nooit zonder een volledig geplaatste opvangkorf of zonder stootbescherming gebruiken. Er bestaat letselgevaar.

Vóór elk gebruik, de snijgereedschappen en hun bevestigingsmiddelen op schade controleren (visuele controle).

Tijdens het maaien

Kantel de machine niet als u de motor start of de netstekker op een stopcontact is aangesloten.

Houd de door de stuurbeugel aangegeven veiligheidsafstand.

Zet de motor enkel dan aan als uw voeten op een veilige afstand van de snijmesses zijn.

Let op een veilige standplaats. Bedien de grasmaaier rustig en vooruit lopend.

Het maaien van hellingen:

- Maai altijd dwars t.o.v. de helling, nooit op- of afwaarts.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het wisselen van de maairichting.
- Maai niet op te steile hellingen.

Wees bijzonder voorzichtig wanneer u achterwaarts maait of wanneer u de maaier naar u toe trekt.

Grijp nooit in het draaiende snijmes.

Na het uitschakelen draait het mes noch enkele seconden door. Raak het bewegende mes nooit aan.

Ga nooit voor de open grasuitwerpopening staan.

Open nooit de grasuitwerpopening bij draaiende motor.

Rijd nooit met draaiende motor over grind. **STEENSLAG!!!**

Maai niet in nat gras.

Onder de volgende omstandigheden moet de machine uitgeschakeld, netstekker uitgenomen en het volledige stilstand afgewacht worden.

- Bij het verlaten van de grasmaaier
- Om een geblokkeerd mes vrij te maken
- Om de maaihoogte in te stellen
- Om de opvangkorf te legen
- Als een vreemd voorwerp werd geraakt
- Als de grasmaaier door onbalans sterk vibreert (onmiddellijk uitschakelen en oorzaak vaststellen)
- Om de maaier op te tillen of weg te dragen
- Om de maaier te kantelen of te transporteren (bijv. van/naar grasveld of bij oversteken van wegen)

Onderhoud



DRAAIEND MAAIMES!!!

- Voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden:
 - Machine van het stroomnet afkoppelen.
 - Niet de draaiende snijkanten van de messen aanraken.

Alle zichtbare bevestigingsschroeven en moeren, voornamelijk die van de messenbalk, regelmatig op een juiste plaatsing controleren en natrekken.

De grasmaaier niet in vochtige of natte ruimten plaatsen.

Versleten of beschadigde onderdelen moeten om veiligheidsredenen onmiddellijk vervangen worden.

Gebruik uitsluitend reserveonderdelen van de fabrikant.

Aanduidingen

Productveiligheid:

Het product is conform de desbetreffende normen van de Europese Gemeenschap	Goedgekeurde veiligheid
Beveiligingsklasse II	

Verboden:

Tegen regen en vocht beschermen! Geen nat gras maaien!	

Waarschuwing:

Waarschuwing/Let op	Letselgevaar door weggeslingerde delen. Omstanders op afstand van de maaier houden.
Motor uitschakelen en netstekker uitnemen voor het instellen- of schoonmaakwerkzaamheden of als de aansluitkabel wordt vervangen of beschadigd is.	Gevaar door beschadigde netkabel. Aansluitkabel weg van de machine en de maaimessen houden!

	
Let op – scherpe maaimessen! Voeten en handen weg houden. Letselgevaar!	




Aanwijzingen:

	
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Maakt u zich met het gebruik van de machine vertrouwd	Oog- en gehoorbeschermers gebruiken
	
Beschermende handschoenen gebruiken	Veiligheidsschoenen gebruiken







Milieubescherming:

	
Afval niet in het milieu, maar vakkundig verwijderen	Verpakkingsmateriaal van karton bij de daarvoor bestemde recyclingplaatsen inleveren
	
Beschadigde en/of te verwijderen elektrische of elektronische apparaten bij de daarvoor bestemde recyclingplaatsen inleveren	

Verpakking:

	
Tegen vocht beschermen	Verpakkingsoriëntering - boven
	
Interseroh-Recycling	

Technische gegevens:

	
Aansluiting	Motorvermogen
	
Motortoerental	Maaibreedte
	
Volume opvangkorf	Gewicht

	
Opgave geluidsniveau	

Training

Lees deze gebruiks- en onderhoudsaanwijzing zorgvuldig door. Maakt u zich met de stuurinrichtingen en het juiste gebruik van de machine goed vertrouwd. U moet weten hoe de machine werkt en hoe de stuurinrichtingen snel uitgeschakeld kunnen worden. Laat nooit kinderen met de machine werken. Laat nooit volwassenen zonder behoorlijke aanwijzingen met de machine werken. Houd de werkomgeving vrij van alle personen, vooral kleine kinderen en huisdieren. Wees voorzichtig, om te voorkomen dat u uitglijdt of valt.

Gebruik volgens de bepalingen

De GRASMAAIER ECO WHEELER 1600 E is bestemd voor het verzorgen van gras- en grasvlakten op particulier terrein.

Met deze machine mogen geen andere werkzaamheden verricht worden dan de werkzaamheden waarvoor de machine is gebouwd en die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven.

Ieder ander gebruik geldt als niet volgens deze gebruiksregels. De producent is voor de eventuele hieruit ontstane schades niet aansprakelijk. Let er op dat deze machine niet voor industriële toepassing is geconstrueerd.

Montage

Stuurbeugel bevestigen

- Plaats de twee beugels in de daarvoor voorziene openingen aan de grasmaaiër en bevestig deze met de beide meegeleverde schroeven. **(Afb. 2)**
- Schuif de kabelontlasting over de beugelgreep en bevestig deze met de beide meegeleverde klemmen. **(Afb. 3)**
- Bevestig nu de beugelgreep met de meegeleverde, schroeven en vleugelmoeren aan het onderste deel van de beugel. **(Afb. 4)**
- Bevestig met de beide kabelklemmen de kabel van de tweestanden veiligheidsschakelaar aan de beugelgreep en aan de beugel. **(Afb. 4)**

Tweestanden veiligheidsschakelaar (afb. 5)

- Draai de beide schroeven van de tweestanden veiligheidsschakelaar af.
- Spreid de geleidelussen van de tweestanden veiligheidsschakelaar licht uit, schuif de schakelaar over de beide boringen aan de beugelgreep en schroef de tweestanden veiligheidsschakelaar vast.

Wielen monteren (afb. 6)

- Plaats de kleine voorwielen en de grote achterwielen, schuif de onderleggingen op en borg de wielen met de hiervoor voorziene moeren.
- Plaats nu de wioldoppen op de gemonteerde wielen.

Stootbescherming monteren (afb. 7)

1. Steek de veren aan de stootbescherming in de boringen in de grasmaaier.
2. Druk de stootbescherming voorzichtig in de daarvoor voorziene opnames van de grasmaaier.

Opvangkorf monteren (afb. 9)

1. Monteer de opvangkorf zoals op de afbeelding te zien is.

Gebruik



Draaiend mes

Werkzaamheden/instellingen aan de machine alleen bij uitgeschakelde motor, uitgenomen netstekker en stilstaand maaimes uitvoeren.

Algemeen betreffende gebruik

Opvangkorf plaatsen

1. Til de stootbescherming op en plaats de grasopvangkorf in de voorziene ophanging aan de achterkant van de grasmaaier.
2. Laat de stootbescherming naar beneden.

Maaihoogte instellen (afb. 8)

Druk de hendel voor de instelling van maaihoogte naar buiten en laat deze in de gewenste positie van de maaihoogte inklikken.

Maaier IN-/UITSCHAKELEN

Maaier op een vlakke ondergrond inschakelen. Nooit in hoog gras inschakelen, hier in noodgeval kantelen.

Motor AAN

- Maak van het einde van de verlengkabel een lus en hang deze op in de kabelontlasting. (Afb. 10)
- Verbind nu de grasmaaier met het stroomnet.
- Druk op de inschakelknop (afb. 1/1).
- Trek aan de starthendel (afb. 1/2) bij ingedrukte inschakelknop.
- Laat de inschakelknop los.

Motor UIT

- Laat de starthendel (afb. 1/2) los en koppel de netkabel van het stroomnet af.

Opvangkorf legen

- Verwijder de opvangkorf en leeg deze.
- Eventuele verstoppingen in de maairuimte verwijderen.
- Opvangkorf weer plaatsen.

EG-CONFORMITEITVERKLARING

Hiermede verklaren wij,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
Deutschland,

dat de navolgend genoemde apparaten, op grond van hun ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons in omloop

gebrachte uitvoeringen, aan de desbetreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidverordeningen van de EG-richtlijnen voldoen.

Bij niet met ons overeengekomen wijzigingen aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.

Benaming van het product:

GRASMAAIER ECO WHEELER 1600 E

Artikel nr.:

#95122

Desbetreffende EG-Richtlijnen:

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG&2005/88/EG
2002/95/EG

Gebruikte harmoniserende normen:

EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EK 9-BE-52
EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10
EK9-BE-34
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Plaats van certificatie:


Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 13
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Referentienummer:

SH11050951-V1

Opgave geluidsniveau:

L_{WA} 96 dB

Datum/Handtekening fabrikant: 30.06.2012 

Gegevens betr. ondertekende:

bedrijfsleider
dhr. Arnold

Technische documentatie: J. Bürkle FBL; QS

Garantie

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden die op materiaal- of productiefouten zijn terug te voeren. Bij een claim betreffende een onvolkomenheid, in de zin van garantie, dient de originele aankoopfactuur met de aankoopdatum bijgesloten te worden. Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals bijv. overbelasting van de machine, gebruik van geweld, beschadigingen door vreemde invloeden of vreemde voorwerpen. Het niet naleven van gebruik- en montageaanwijzingen en normale slijtage zijn eveneens van garanties uitgesloten.

Overige gevaren en beschermende maatregelen

Mechanische gevaren

Bedreiging	Beschrijving	Beschermingsmaatregel(en)
Snijden, afsnijden	De draaiende messen kunnen tot zware snijletsels, resp. afsnijden van lichaamsdelen leiden.	Nooit bij een draaiende machine onder de kast grijpen. Veiligheidsschoenen dragen. Opvangkorf nooit bij draaiende machine afnemen.

Grijpen, opwickelen	De draaiende messen kunnen de aansluitkabel grijpen en opwickelen, resp. doorsnijden.	Tijdens de werkzaamheden altijd voldoende afstand van de kabel op de grond houden en er niet overheen rijden.
---------------------	---	---

Het retour brengen van de verpakking in de materiaalomloop spaart grondstoffen en verlaagt de afvalhoeveelheden. Verpakkingsdelen (bijv. folies, styropor) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. **Er bestaat verstikkingsgevaar!** Bewaar de verpakking buiten het bereik van kinderen en verwijder deze zo snel mogelijk.

Elektrische gevaren:

Bedreiging	Beschrijving	Beschermingsmaatregel(en)
Direct elektrisch contact	De kabel zou door de messen doorgesneden kunnen worden.	Principieel slechts aan een stroomaansluiting met (FI) werken.

Eisen aan de bedienende persoon

De bedienende persoon moet, vóór ingebruikname van de machine, de gebruiksaanwijzing goed gelezen hebben.

Kwalificatie

Behalve een uitvoerige instructie door vakkundig verkooppersoneel is er geen speciale kwalificatie voor het gebruik van de machine nodig.

Overige bedreigingen

Bedreiging	Beschrijving	Beschermingsmaatregel(en)
Uitgeworpen voorwerpen	Uitgeslingerde stenen of aarde kunnen tot letsels leiden.	Van de te bewerken vlakten eerst vreemde voorwerpen verwijderen. Let er op dat de opvangkorf naar behoren is geplaatst. Tijdens de werkzaamheden een veiligheidsbril dragen.

Minimale leeftijd

De machine mag slechts door personen gebruikt worden van 18 jaar of ouder. Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige personen bij een beroepsopleiding ter verkrijging van vaardigheid en indien dit onder toezicht van een instructeur plaats vindt.

Scholing

Voor het gebruik van de machine is passend onderricht voldoende. Een speciale scholing is niet noodzakelijk.

Verwaarlozing van ergonomische beginselen

Bedreiging	Beschrijving	Beschermingsmaatregel(en)
Onjuiste plaatselijke verlichting	Gebrekkige verlichting/licht omstandigheden betekenen een verhoogd veiligheidsrisico.	Zorg bij het werken met de machine voor voldoende verlichting, resp. voor goede lichtomstandigheden.

Service

Hebt u **technische vragen? Een reclamatie? Hebt u reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?** Op onze website www.guede.com in **Service** helpen wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons om u te helpen, a.u.b. Om uw machine in geval van reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het serienummer evenals artikelnummer en productiejaar nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de hand te hebben.

Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan. Bescherm gewonde personen voor overig letsel en stel ze gerust.

Voor het eventueel plaatsvinden van een ongeval zou altijd een verbandtrommel, volgens DIN 13164, in de werkplaats beschikbaar moeten zijn. Het uit de verbandtrommel genomen materiaal dient direct weer aangevuld te worden.

Indien u hulp vraagt, geef dan de volgende gegevens door:

1. Plaats van het ongeval
2. Soort van het ongeval
3. Aantal gewonde mensen
4. Soort verwondingen

Verwijdering

De verwijdering instructies zijn met pictogrammen aangegeven die op de machine, resp. op de verpakking, te vinden zijn. Een beschrijving van de afzonderlijke betekenissen is in het hoofdstuk "Aanduiding" te vinden.

Verwijdering van de transportverpakking

De verpakking beschermt de machine tegen transportschades. De verpakkingsmaterialen zijn meestal volgens milieuvriendelijke en verwijderingstechnische standpunten gekozen en derhalve recyclebaar.

Serienummer:
Artikelnummer:
Productiejaar:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com

Onderhoud



Draaiend mes

Werkzaamheden/instellingen aan de machine alleen bij uitgeschakelde motor, uitgenomen contactsleutel en stilstaand maimes uitvoeren.

Onderhoudswerkzaamheden die in dit handboek niet uitdrukkelijk zijn beschreven, dienen door vakkundig personeel uitgevoerd te worden omdat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waarop de machinebediener niet is voorbereid. Vervanging van onderdelen mag uitsluitend door vakkundig personeel uitgevoerd worden.

Schoonmaken

Na elk gebruik van de grasmaaier deze met een handveger schoonmaken.

Spuut in geen geval water op de grasmaaier.

Opslag in de winter

Voer een grondige schoonmaak van de grasmaaier uit.

Bewaar de grasmaaier in een droge ruimte.

Vervangen van messen (afb. 11)



Draaiend mes

Werkzaamheden/instellingen aan de machine alleen bij uitgeschakelde motor, uitgenomen netstekker en stilstaand maaimes uitvoeren.

Draag bij het vervangen van messen veiligheidshandschoenen.

Maak met de meegeleverde messleutel de schroef van de mesbevestiging los. Het maaimes kan nu uitgenomen worden.

Oplossen van storingen

De tabel geeft mogelijke fouten aan evenals een mogelijke oorzaken en oplossingen daarvan. Indien u het probleem toch niet kunt verhelpen, kunt u een vakman raadplegen.



Voor onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden de machine uitschakelen en de netstekker uitnemen.



Gevaar van een elektrische schok.

	Verstopte ruimte voor de messen. Onjuist gemonteerd mes.	Mes juist inbouwen.
Maaimes draait niet	Mes is geblokkeerd. Messchroef los.	Gras verwijderen. Messchroef vastdraaien.
Abnormale geluiden, klapperen of ongewoonlijk sterke vibraties.	Messchroef los. Mes beschadigd.	Messchroef aandraaien. Messen vervangen.

Verschijsel s	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Motor start niet	Ontbrekende netspanning.	Controleer stopcontact, kabel, leiding, stekker en laat deze eventueel door een erkende elektricien repareren.
	Aan/uit-schakelaar defect.	Door erkende elektricien laten repareren.
	Motor defect.	Door erkende elektricien laten repareren.
	Te lang gras.	Maaihoogte vergroten, door het naar beneden drukken van de duwgriep die de voorwielen iets optilt.
Motor weigert	Blokkering door vreemde voorwerpen.	Vreemde voorwerpen verwijderen.
Maairesultaat niet bevredigend, motor werkt moeizaam	Te kort gras.	Snijhoogte verlagen.
	Bot mes.	Messen naslijpen of vervangen. Vervuiling verwijderen.

Premessa

Per poter essere soddisfatti del Vostro nuovo TAGLIAERBA ECO WHEELER 1600 E per il periodo più lungo possibile, prima di metterlo in funzione leggere attentamente il Manuale d'Uso e le istruzioni di sicurezza in allegato, per favore. Consigliamo in più di conservare il Manuale d'Uso per caso in cui avreste i dubbi sulle funzioni dell'apparecchio in futuro.

Per i motivi dello sviluppo continuo del prodotto ci riserviamo il diritto di esecuzione delle modifiche tecniche per lo scopo di miglioramento dello stesso.

Questo documento rappresenta il Manuale d'Uso originale.

Volume della fornitura

Estrarre l'apparecchio dall'imballo da trasporto e controllare la sua integrità e la presenza delle seguenti parti:

- **Tagliaerba con dispositivo di contatto e cavo d'alimentazione**
- **Paraurti**
- **Ruote posteriori e carter delle ruote (2x)**
- **Ruote anteriori e carter delle ruote (2x)**
- **Manico ad arco**
- **Colonne (2x)**
- **Box del cesto da raccolta (smontato)**
- **Dispositivo d'alleggerimento del cavo in tiro**
- **Regge di fissaggio del dispositivo d'alleggerimento del cavo in tiro**
- **Fermi per cavo (2x)**
- **Chiave da montaggio della lama**
- **Originale del Manuale d'Uso**
- **Lista di garanzia**

In caso delle parti mancanti nella fornitura oppure difettose, rivolgersi al Vostro venditore, per favore.

L'apparecchio assemblato pesa **21 kg**. In caso di necessità estrarre l'apparecchio dall'imballo sollevandolo in due.

Descrizione dell'apparecchio (fig. 1)

1. Pulsante di sicurezza
2. Leva d'avviamento
3. Dispositivo d'alleggerimento del cavo in tiro
4. Manico scorrevole
5. Paraurti
6. Cesto da raccolta
7. Ruote
8. Leva d'impostazione dell'altezza di taglio
9. Manico da trasporto
10. Fermi per cavo
11. Cavo d'alimentazione

Dati tecnici del tagliaerba ECO WHEELER 1600 E

Tensione/frequenza:	230V~50Hz
Potenza del motore:	1600 W
Classe di protezione:	IPX4
Giri del motore:	3.800 min ⁻¹
Bracciata:	420 mm
Capacità del cesto da raccolta:	55 litri
Impostazione dell'altezza di taglio:	in 5 gradi 32 mm - 68 mm
Rumorosità:	L _{WA} 96 dB
Dimensioni in mm:	1270 x 470 x 1060
Peso:	21 kg

Istruzioni di sicurezza generali



Leggere attentamente questo Manuale d'Uso. Prendere in conoscenza gli elementi di comando e l'uso corretto dell'apparecchio. Conservare il Manuale d'Uso per le future consultazioni.

Mantenere pulita la zona di lavoro!

Posto di lavoro disordinato può condurre all'incidente.

Riguardare agli impatti dell'ambiente.

Non sottoporre l'apparecchio alla pioggia.

Non utilizzare l'apparecchio nell'ambiente umido e/o bagnato.

Assicurare la buona illuminazione.

Non utilizzare l'apparecchio in vicinanza dei liquidi infiammabili oppure gas.

Le altre persone tenere in distanza sicura!

Non permettere che le altre persone, soprattutto i bambini tocchino l'apparecchio e il cavo. Mantenerne in distanza sufficiente dalla zona di lavoro.

Conservare bene l'apparecchio!

L'apparecchio non utilizzato dovrebbe essere conservato nel luogo asciutto, chiuso, fuori la portata dei bambini.

Non sovraccaricare l'apparecchio!

Lavorare in gamma di potenza indicata

Utilizzare l'apparecchio giusto!

Non utilizzare l'apparecchio per gli scopi, per i cui non è destinato.

Trattare l'apparecchio con cura!

Rispettare le prescrizioni per la manutenzione e le istruzioni.

Controllare periodicamente il cavo dell'apparecchio e nel caso di danneggiamento far sostituirlo del professionista qualificato.

Controllare periodicamente il cavo di prolunga, sostituirlo se danneggiato. I manichi mantenere asciutti, senza le tracce dell'olio e/o grasso.

Porre l'attenzione!

Porre attenzione a ciò, che state facendo. Lavorare razionalmente. Non utilizzare l'apparecchio, quando siete stanchi.

AMMONIMENTO!

L'applicazione degli accessori non adatti può costituire il pericolo delle ferite.

Far riparare l'apparecchio solo dall'elettricista!

Questo apparecchio è conforme alle relative istituzioni di sicurezza. Le riparazioni deve eseguire solo l'elettricista che utilizzerà i ricambi originali, altrimenti ciò potrebbe rappresentare il rischio dell'incidente dell'Utente.

Mai tagliare in caso di presenza delle altre persone in vicinanza, soprattutto pio dei bambini.

Lavorare solo sotto la luce sufficiente.

Istruzioni di sicurezza specifiche per l'apparecchio



Lama in rotazione!

Eseguire i lavori/regolazione sull'apparecchio solo con motore spento, la spina sconnessa e la lama da taglio ferma.

Prima di taglio

Tagliare solo in calzatura rigida e pantaloni lunghi, mai senza le scarpe oppure in sandali.

Controllare il terreno, dove dovrà essere esercitato l'apparecchio, se non ci sono gli oggetti che potrebbero essere presi e lanciati dal tagliaerba ed eliminarli. (pietre, rami ecc.)

Controllare i cavi sull'apparecchio, se non danneggiati ed invecchiati (fragilità), farli riparare eventualmente dall'elettricista.

Controllare periodicamente il cesto da raccolta, se non usurato e deformato.

Mai utilizzare l'apparecchio senza cesto da raccolta montato incompleto e senza paraurti. Esiste il pericolo dell'incidente.

Prima di ogni uso (controllo visivo) controllare gli utensili da taglio e dispositivi di fissaggio degli stessi, se non danneggiati.

Durante il taglio

Non inclinare l'apparecchio avviando il motore e con la spina connessa alla presa.

Mantenere la distanza di sicurezza limitata dai manichi.

Avviare il motore solo quando i Vostri piedi sono in distanza sicura dalle lame da taglio.

Badare sempre alla posizione sicura. Andare piano con tagliaerba.

Taglio sulle pendenze:

- Tagliare sempre a traverso della pendenza, no su o giù.
- Porre attenzione soprattutto in cambio del senso.
- Non tagliare sulle pendenze troppo forti.

Porre la massima attenzione andando con tagliaerba in retromarcia oppure tirandolo verso se stesso.

Mai mettere le mani nelle lame da taglio in rotazione.

Dopo aver spento il motore la lama gira ancora alcuni minuti. Mai toccare la lama in rotazione.

Mettersi mai contro il foro aperto dello scarico dell'erba.

Mai aprire lo scarico dell'erba con il motore in marcia.

Non attraversare il pietrisco con il motore in marcia. PERICOLO DELL'URTO SULLE PIETRE!!!

Mai tagliare l'erba bagnata.

Nelle condizioni sotto elencate dovete spegnere l'apparecchio, sconnettere la spina ed attendere finché l'apparecchio si ferma assolutamente.

- Abbandonando il tagliaerba;
- Allentando la lama bloccata;
- Regolando l'altezza di taglio;
- Svuotando il cesto da raccolta;
- All'urto sull'oggetto estraneo;
- Quando il tagliaerba vibra troppo per causa di mal equilibrio (spegnerlo subito e verificare la causa);
- Sollevando e trasferendo il tagliaerba;

- Al ribaltamento oppure trasporto del tagliaerba (per es. fra i campi erbosi e/o attraverso le strade).

Manutenzione



LAMA DA TAGLIO IN ROTAZIONE!!!

Prima di ogni manutenzione e pulizia:

- Scollegare l'apparecchio dalla rete.
- Non toccare i taglienti in rotazione.

Tutte le viti di fissaggio e dadi visibili, soprattutto sulla lama da taglio, controllare periodicamente se serrati e serrarne.

Non conservare il tagliaerba nei locali umidi.

Per i motivi di sicurezza, le parti difettose oppure usurate devono essere sostituite immediatamente.

Utilizzare esclusivamente i ricambi originali del costruttore.

Segnaletica

Sicurezza del prodotto:

Prodotto è conforme alle relative norme CE	Sicurezza verificata
Classe di protezione II	

Divieti:

Proteggere alla pioggia ed umidità! Non tagliare l'erba bagnata!	

Avviso:

Avviso/attenzione	Pericolo delle ferite dagli oggetti lanciati. Tenere le persone circostanti in distanza sicura dal tagliaerba.
Prima di regolazione e pulizia, oppure se il cavo si è bloccato e/o danneggiato, spegnere il motore e sconnettere la spina.	Pericolo dal cavo d'alimentazione danneggiato. Tenere il cavo d'alimentazione in distanza sicura dall'apparecchio e dalle lame da taglio!

<p>Attenzione – Lame da taglio taglienti! Tenere i piedi e le mani in distanza sicura. Pericolo delle ferite!</p>	

Direttive:

Leggere attentamente le istruzioni d'uso. Prendere in perfetta conoscenza l'uso della macchina	Utilizzare gli occhiali di protezione e le cuffie
Usare i guanti di protezione	Usare la calzatura di protezione

Tutela dell'ambiente:

Smaltire i rifiuti in modo professionale, che non sia inquinato l'ambiente.	Il materiale d'imballo di cartone può essere consegnato al Centro di raccolta allo scopo di riciclo.
Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi e/o da smaltire devono essere consegnati ai centri autorizzati.	

Imballo:

Proteggere all'umidità	L'imballo deve essere rivolto verso alto
Interseroh Recycling	

Dati tecnici:

Attacco	Potenza del motore
Giri del motore	Bracciata
Capacità del cesto da raccolta	Peso

Rumorosità	

Addestramento

Leggere attentamente il Manuale d'Uso e Manutenzione. Prendere in perfetta conoscenza gli elementi di comando e l'uso corretto dell'apparecchio. Dovete sapere come funziona l'apparecchio e come si può disattivare rapidamente il dispositivo di comando. Mai consentire ai bambini la manovra dell'apparecchio. Mai permettere l'uso dell'apparecchio dalle persone senza le istruzioni adeguate. Non permettere l'accesso nella zona di lavoro alle persone non adatte, soprattutto ai bambini, né animali. Siate attenti per evitare lo scivolo e/o la caduta.

Uso in conformità alla destinazione

TAGLIAERBA ECO WHEELER 1600 E è destinato alla cura delle superfici erbose e dei campi erbosi nella sfera privata.

Non è possibile eseguire con tal apparecchio i lavori diversi da quelli, per i quali è stato costruito e chi sono descritti nel Manuale d'Uso.

Ogni altro uso non è conforme alla destinazione. Il costruttore non assume la responsabilità dei successivi danni e delle ferite. Tenere presente che i nostri apparecchi non sono costruiti per l'uso industriale.

Montaggio

Montaggio dei manichi

1. Inserire tutte e due colonne negli appositi fori sul tagliaerba e fissarle con due viti (in dotazione). **(fig. 2)**
2. Spostare il dispositivo d'alleggerimento del cavo in tiro sopra il manico ad arco e fissarlo con due fermi da fissaggio (in dotazione). **(fig. 3)**
3. Fissare quindi il manico ad arco con le viti e dadi a farfalla (in dotazione) sulle colonne inferiori. **(fig. 4)**
4. Collegare il cavo dell'interruttore di sicurezza a 2 posizioni con due fermi per cavo sul manico ad arco e sulla colonna. **(fig. 4)**

Montaggio dell'interruttore di sicurezza a 2 posizioni (fig. 5)

1. Svitare entrambe le viti sull'interruttore di sicurezza a 2 posizioni.
2. Aprire leggermente i distanziatori dell'interruttore di sicurezza a 2 posizioni, spostare l'interruttore sopra due fori sul manico ad arco e fissarlo con due viti.

Montaggio delle ruote (fig. 6)

1. Inastare le ruote anteriori piccole e le ruote posteriori grandi, inastare le rondelle e fissare le ruote tramite gli appositi dadi.
2. Coprire quindi le ruote montate con i carter.

Montaggio del paraurti (fig. 7)

1. Infilare la molla del paraurti nel foro sul tagliaerba.

2. Spingere con cura il paraurti nelle apposite regge sul tagliaerba.

Montaggio del cesto da raccolta (fig. 9)

1. Montare il cesto da raccolta di cui la figura.

Esercizio



Lama in rotazione!

Eseguire i lavori/regolazione sull'apparecchio solo con motore spento, la spina sconnessa e la lama da taglio ferma.

Generalità sull'esercizio

Aggancio del cesto da raccolta

1. Sollevare il paraurti ed agganciare il cesto da raccolta nella sede sul lato posteriore del tagliaerba.
2. Mettere giù il paraurti.

Registrazione dell'altezza di taglio (fig. 8)

Spingere la leva di regolazione dell'altezza di taglio verso esterno e lasciarla che s'incastri nella posizione dell'altezza di taglio desiderata.

Accensione/spengimento del tagliaerba

Avviare il tagliaerba sulla superficie piana. Non avviarlo nell'erba alta; ribaltarla nel caso d'emergenza.

Avviamento del motore

- Sull'estremità del cavo di prolunga creare un laccio ed agganciarlo al dispositivo d'alleggerimento del cavo in tiro. (fig. 10)
- Collegare il tagliaerba alla rete.
- Premere il pulsante "ON" (fig. 1/1).
- Con il pulsante "ON" premuto tirare la leva d'avviamento (fig. 1/2).
- Lasciare il pulsante "ON".

Spegnimento del motore

- Lasciare la leva d'avviamento (fig. 1/2) e sconnettere il cavo d'alimentazione dalla rete.

Svuotamento del cesto da raccolta

- Sganciare il cesto da raccolta e svuotarlo.
- Pulire eventualmente l'intasamento del meccanismo da taglio del tagliaerba.
- Agganciare nuovamente il cesto da raccolta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo con il presente noi,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
Germania,

che la concezione e costruzione degli apparecchi sotto elencati, nelle realizzazioni che stiamo introducendo alla vendita, sono conformi ai requisiti principali delle direttive CE sulla sicurezza ed igiene.

Nel caso della modifica dell'apparecchio da noi non autorizzata, la presente dichiarazione perde la propria validità.

Identificazione degli apparecchi:
 TAGLIAERBA ECO WHEELWR 1600 E

Cod. ord.:
 #95122

Directive CE applicabili:
 2006/42/EG
 2004/108/EG
 2000/14/EG&2005/88/EG
 2002/95/EG

Applicate norme armonizzate:

EN 60335-2-77:2010
 EN 62233:2008
 EK 9-BE-52
 EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10
 EK9-BE-34
 EN 55014-1:2006+A1:2009
 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
 EN 61000-3-3:2008

Luogo di certificazione:

Intertek Deutschland GmbH
 Nikolaus-Otto-Strasse 13
 D-70771 Leinfelden-Echterdingen
 Germania

Numero di riferimento:

SH11050951-V1

Rumorosità:

L_{WA} 96 dB

Data/firma del Costruttore: 30.06.2012 

Dati sul sottoscritto: **Amministratore delegato,**
Sig. Arnold

Documentazione tecnica: J. Bürkle FBL; QS

Garanzia

La garanzia include esclusivamente i difetti del materiale oppure i difetti di produzione. All'eventuale contestazione nel periodo di garanzia occorre allegare l'originale del documento d'acquisto con la data. La garanzia esclude l'uso profano, per es. sovraccarico dell'apparecchio, manomissioni dai terzi oppure i danni dall'oggetto estraneo. La garanzia esclude idem non mantenimento del Manuale d'Uso e di Manutenzione e l'usura normale.

Pericoli residui e misure di protezione

Pericoli residui meccanici

Pericolo	Descrizione	Azioni di protezione
Tagli, ritagli	I coltelli in rotazione possono provocare le gravi ferite del taglio, rispett. l'amputazione delle parti del corpo.	Mai mettere le mani sotto il carter con apparecchio in marcia. Indossare la calzatura di protezione.
Afferramento, avvolgimento	Le lame in rotazione possono afferrare il cavo d'alimentazione ed avvolgerlo e/o tagliarlo.	Mai sganciare il cesto da raccolta con apparecchio in marcia. Durante lavoro mantenere sempre la distanza sufficiente dal cavo sul suolo e non sovrappassarlo.

Pericoli residuali elettrici

Pericolo	Descrizione	Azioni di protezione
Contatto elettrico diretto	Il cavo può essere tagliato dalle lame.	Connettersi solamente alla presa con FI.

Altri pericoli

Pericolo	Descrizione	Azioni di protezione
Oggetti lanciati	Le pietre e/o terra gettati possono causare le ferite.	Eliminare tutti i corpi estranei dalla superficie da tagliare. Attendere a che il cesto da raccolta sia agganciato correttamente. Durante lavoro utilizzare gli occhiali di protezione.

Trascuratezza delle regole ergonomiche

Pericolo	Descrizione	Azioni di protezione
Illuminazione locale insufficiente	Illuminazione insufficiente costituisce alto rischio per la sicurezza.	Lavorando con apparecchio, assicurare sempre l'illuminazione sufficiente.

Comportamento nel caso d'emergenza

Applicare il pronto soccorso concernente l'incidente e rivolgersi rapidamente al medico qualificato. Proteggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzarlo.

Con riferimento alla DIN 13164, il luogo di lavoro deve essere sempre dotato della cassetta di pronto soccorso per eventuali incidenti. Il materiale utilizzato deve essere aggiunto immediatamente.

In caso di richiesta del pronto soccorso comunicare le seguenti informazioni:

1. **Luogo dell'incidente**
2. **Tipo dell'incidente**
3. **Numero dei feriti**
4. **Tipo della ferita**

Smaltimento

Le istruzioni per lo smaltimento derivano dai pittogrammi attaccati sull'apparecchio e sull'imballo. La descrizione dei singoli significati riporta il capitolo "Segnaletica".

Smaltimento dell'imballo da trasporto

L'imballo protegge l'apparecchio contro i danni durante il trasporto. I materiali d'imballo sono scelti a seconda la tutela dell'ambiente ed il modo di smaltimento, perciò possono essere riciclati.

Il ritorno dell'imballo in circolazione dei materiali risparmia le materie prime e diminuisce i costi di lavorazione dei rifiuti.

Le singole parti dell'imballo (es. fogli, styropor) possono essere pericolosi per i bambini. **Esiste il pericolo di soffocamento!**

Tenere le parti dell'imballo fuori portata dei bambini e smaltirli prima possibile.

Requisiti all'operatore

L'operatore è obbligato, prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente il Manuale d'Uso.

Qualifica

Oltre le istruzioni dettagliate del professionista, per uso dell'apparecchio non è necessaria alcuna qualifica speciale.

Età minima

Con apparecchio possono lavorare solo le persone che hanno raggiunto 18 anni.

L'eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minorenni per lo scopo dell'addestramento professionale per raggiungere la pratica sotto controllo dell'istruttore.

Istruzioni

Utilizzo dell'apparecchio richiede solo le istruzioni adeguate del professionista rispettivamente leggere il Manuale d'Uso. Non sono necessarie le istruzioni speciali.

Assistenza tecnica

Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete bisogno dei ricambi oppure del Manuale d'Uso?

Sul nostro sito www.guede.com, nel settore **Assistenza tecnica**, Vi aiuteremo velocemente ed in via non burocratica. Ci darete la mano, per favore, per poter aiutar Vi? Per poter identificare il Vostro apparecchio nel caso di contestazione abbiamo bisogno del numero di serie, cod. ord. e l'anno di produzione. Tutte queste indicazioni troverete sulla targhetta della macchina. Per avere questi dati sempre disponibili, indicarli qui sotto, per favore:

N° serie:

Cod. ord.:

Anno di produzione:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999

E-Mail: support@ts.guede.com

Manutenzione



Lama in rotazione!

Eseguire i lavori/regolazione sull'apparecchio solo con motore spento, la spina sconnessa e la lama da taglio ferma.

I lavori di manutenzione che non sono esattamente descritti nel presente Manuale devono essere svolti dal personale autorizzato perché possono nascere le situazioni pericolose, alle quali l'Utente non è preparato. La sostituzione dei ricambi deve essere svolta solo dal personale autorizzato.

Pulizia

Pulire il tagliaerba dopo ogni uso con la piccola scopa.

In nessun caso lavare il tagliaerba con l'acqua.

Conservazione invernale

Pulire accuratamente il tagliaerba.

Conservare il tagliaerba nel locale asciutto.

Cambio della lama (fig. 11)



Lama in rotazione!

Eseguire i lavori/regolazione sull'apparecchio solo con motore spento, la spina sconnessa e la lama da taglio ferma.

Al cambio della lama indossare i guanti di protezione.

Con la chiave in dotazione allentare la vite sulla lama.
Estrarre quindi la lama da taglio.

Ricerca dei guasti

La tabella indica i guasti possibili, la causa degli stessi e le possibilità di rimozione. Se il problema permane, rivolgersi al professionista.



Prima di manutenzione e pulizia sconnettere la spina dalla presa.



Pericolo della scossa elettrica!

Guasto	Causa eventuale	Rimozione
Motore non parte	Manca la tensione della rete.	Controllare la presa, il cavo, filo, la spina, eventualmente farlo riparare dall'elettricista.
	ON /OFF difettoso	Farlo riparare dall'elettricista.
	Motore difettoso	Farlo riparare dall'elettricista.
	L'erba troppo alta	Aumentare l'altezza di taglio premendo giù il manico scorrevole, alzare leggermente le ruote anteriori.
	Le spazzole di carbone consumate	Farle sostituire dall'elettricista.
Motore salta	Bloccaggio dagli oggetti estranei	Eliminare i corpi estranei
Risultato di taglio non soddisfacente, motore fa fatica di partire	L'erba troppo bassa	Abbassare l'altezza di taglio
	Lama ottusa	Far affilare oppure sostituire la lama
	L'area della lama intasata	Eliminare l'intasamento.
	Lama da taglio scorrettamente montata	Montare correttamente la lama
Lama non gira	Lama bloccata	Togliere l'erba
	Allentarla vite sulla lama	Serrare la vite sulla lama
Rumori strani, battute oppure le forti vibrazioni non abituali	Allentarla vite sulla lama	Serrare la vite sulla lama
	Lama difettosa	Far sostituire la lama

Bevezetés

Annak érdekében, hogy új ECO WHEELER 1600 E FÜNYÍRÓGÉPE hosszú ideig szolgálatra legyen és elégedettségére szolgáljon, üzembehelyezése előtt gondosan tanulmányozza át a használati utasítást és a mellékelt biztonsági utasításokat. Továbbá ajánljuk az útmutató megőrzését olyan esetre, ha később szeretné újból megismételni a termék funkcióját.

A gyártmány további állandó fejlesztése végett fenntartjuk a jogot arra, hogy terméken műszaki változtatásokat végezzünk.

Ez a dokumentum eredeti használati útmutató.

A csomagolás tartalma

A készüléket vegye ki a szállító csomagolásból és ellenőrizze teljességét és ezeknek a részeknek a létezését:

- **Aprítógép kapcsoló elemmel és tápkábellel.**
- **Ütköző**
- **Hátsó kerekek és kerék védő (2x)**
- **Első kerekek és kerék védő (2x)**
- **Fogantyú**
- **Rudak (2x)**
- **Gyűjtőkosár doboza (leszerelve)**
- **A kábel húzási tehermentesítő berendezés**
- **A kábel húzási tehermentesítő berendezés tartó kapcsai**
- **Kábel kapcsok (2 db)**
- **Kés kulcs**
- **Eredeti használati útmutató**
- **Jótállási jegy**

Amennyiben a szállításból valami hiányzik vagy sérült, forduljon kérem az eladóhoz.

A gép súlya összeszerelt állapotban **21 kg** Szükség esetén a gépet ketten emeljék ki a csomagolásból.

Készülék leírása (1 ábra) 1)

1. Biztonsági nyomógomb
2. Indítókar
3. A kábel húzási tehermentesítő berendezés
4. Toló fogantyú
5. Ütköző
6. Gyűjtőkosár
7. Kerekek
8. Vágás magasságát beállító kar
9. Hordozó fogantyú
10. Kábel kapcsok
11. Tápláló kábel

ECO WHEELER 1600 E fűnyíró műszaki adatai

Feszültség /frekvencia:	230V~50Hz
Motor teljesítménye	1600 W
Védelmi osztály:	IPX4
Motor fordulát száma:	3800 ford/perc
Nyíró szélesség	420 mm
Gyűjtőkosár köbtartalma:	55 liter
Vágás magasságának beállítása:	5 fokozatban 32 mm – 68 mm
Zajszint	L _{WA} 96dB
Szerelési méretek mm- ben:	1270 x 470 x 1060
Tömeg:	21 kg

Általános biztonsági utasítások



Kérjük ezt a használati utasítást figyelmesen olvassa el. Ismerkedjen meg a készülék kezelésével és helyes használatával. A használati útmutatót biztonságosan őrizze meg későbbi használatra.

Munkahelyét tartsa rendben!

A munkahelyi rendetlenség balesethez vezethet.

Vegye figyelembe a környezetre való hatásait.

Készüléket ne tegye ki esőnek.

Készüléket ne használja nedves vagy vizes környezetben.

Biztosítson jó megvilágosítást.

Készüléket ne használja gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.

Más személyeket tartsa biztonságos távolságban!

Más személyeket, főleg gyerekeket ne engedje a készülékhez és a kábelhez nyúlni. Tartsa biztonságos távolságra munkahelyétől.

Készülékét jól tegye el!

Készüléket melyet nem használ tartsa száraz, lezárt helyen úgy, hogy gyerekek ne férjenek hozzá.

Ne terhelje túl a gépet!

Dolgozzon az adott teljesítmény terjedelemben.

Használjon megfelelő készüléket !

Készüléket olyan célra használja amelyre készült.

Gondozza a készülékét!

Tartsa be a karbantartásra vonatkozó előírásokat. Rendszeresen ellenőrizze a berendezés kábelét, megsérülése esetén szakemberrel cseréltesse ki. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábelt, megsérülése esetén cserélje ki. Markolatokat tartsa szárazon és olaj és zsírnymom nélkül.

Legyen mindig éber.

Ügyeljen arra, hogy mit csinál. A munkához álljon észszerezűen. Mikor fáradt ne használja a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS!

Más szerszám és tartozék használata az Ön megsebesüléséhez vezethet.

A gépet csak villamos szakemberrel javíttassa!.

Ez a készülék megfelel minden illetékes biztonsági előírásnak. Javításokat csupán szakképzett villanyszerelő végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával, másképpen fenn áll a felhasználó balesetének a veszélye.

A fűvet sose nyírja, ha közelben más személyek főleg gyerekek tartózkodnak.

Csak rendes látási viszonyok mellett dolgozzon!

Készülék különleges biztonsági utasításai



Forgó kés

Munkákat/beállítást a gépen csak akkor végezze, ha a motor ki van kacsolva, kábel ki van húzva a dugaszaljából és a vágókés nyugalmi állapotban van.

Fűnyírás előtt

Munka közben viseljen megfelelő munkacipőt és hosszú nadrágot, gépet tilos szandálban, vagy meztláb kezelni

Ellenőrizze a területet ahol a gépet használni fogja, tisztítsa meg a gép útjából minden akadályt, pl. köveket, gallyakat, stb. melyeket a gép elkaphat és kihajíthat.

A készüléken ellenőrizze a kábel sérülés és elöregedés (törékenységi) szempontjából, esetleg cseréltesse ki villanyszerelővel.

A gyűjtőkosarat rendszeresen ellenőrizze kopás és deformálódás jelei felől.

Készüléket sose használja teljesen felszerelt gyűjtőkosár vagy ütköző nélkül. Baleset veszélye áll fenn.

Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a nyíró rendszert és a felerősítő elemeket, károsodás szempontjából!

Fűnyírás közben

Készüléket ne döntse amennyiben motort indítja és a dugasz be van nyomva.

Tartsa be a biztonságos távolságot amelyet a fogantyú határol.

A motort csak akkor indítsa ha lábai biztonságos távolságra vannak a nyírókéstől.

Ügyeljen mindig a biztonságos testtartásra. A nyírógéppel haladjon előre nyugodtan.

Fűnyírás lejtőkön:

- A lejtőn mindig kereszt irányba nyírójon ne fel és le.
- Legyen különlegesen körültekintő, ha irányt változtat.
- Fűnyírást ne végezze meredek lejtőkön

Legyen különlegesen körültekintő, ha a fűnyíróval tolat vagy ha magaféle húzza.

Sose nyúljon forgó késhez.

Kikapcsolás után a kés még néhány másodpercig forog. Sose érintse a forgó kést.

Sose álljon a nyitott fűkidobó nyílás elé.

Ha a motor működik a fűkidobó nyílás ne nyissa ki

Ha a motor működik ne haladjon kavicsos úton. **KAVICSCSAL VALÓ ÜTKÖZÉS VESZÉLYE!**

Ne nyírójon nedves fűvet.

A készüléket a következő esetekben ki kell kapcsolni, kihúzni a dugót és megvárni amíg a gép teljesen le áll.

- A fűnyírótól való távozás
- A beszorult kés fel lazításánál
- Nyíró magasságának beállításánál
- Gyűjtőzsák kiürítésénél
- Idegen tárgyba való ütközésnél
- Amennyiben a fűnyíró kiegyensúlyozatlanság végett (rezeg) azonnal kapcsolja ki és állapítsa meg az okát)
- A fűnyíró fel emelésénél és áthelyezésénél.
- A fűnyíró megdöntésénél vagy szállításánál (pl. áthaladás az úton vagy ment a gyephez /--től).

Karbantartás



FORGÓ NYÍRÓ KÉS!!

Minden karbantartás és tisztítás előtt

- A készüléket kapcsolja le a hálózatról:
- Ne nyúljon a forgó késekhez

Minden látható szilárdító csavart és anyacsavart, elsősorban a nyírólécen, rendszeresen ellenőrizzen, be van-e szorítva, s szükség esetén húzza be

A fűnyírógépet tilos nedves helyiségben tárolni

Az elkopott és hibás alkatrészeket, biztonsági okokból, azonnal cserélje/cseréltesse ki.

Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.

Megjelölés

Gyártmány biztonsága:

Gyártmány megfelel az EU szabványoknak	Felülvizsgált biztonság
Védelmi osztály II	





Tilalmak:

Védje eső és nedvesség ellen Ne nyírójon nedves fűvet!	




Figyelmeztetés:

Figyelmeztetés/vigyázz!	Elhajított tárgytól származó baleset veszélye. Más személyeket tartsa biztonságos távolságban fűnyírótól!
Karbantartás és tisztítás előtt vagy ha a bevezetőkábel beszorult megsérült kapcsolja ki a motort és húzza ki villásdugót.	Bevezető kábel sérüléséből eredő veszély A bevezető kábelt tartsa biztonságos távolságban nyíró késektől!
Vigyázz – Éles nyíró kések! L8bakat és kezeket tartsa biztonságos távolságban! Baleseti veszély!	




Utasítások:

	
Figyelmesen olvassa el a használati utasítást Előre gondosan ismerkedjen meg a készülék kezelésével.	Használjon védőszemüveget és fül - védőt
	
Használjon védőkesztyűt	Viseljen biztonsági lábbelit








Környezet védelem:

	
Hulladékot szakszerűen semmisítse meg, ne ártson a környezetnek.	Papírelemző csomagoló anyagot újra feldolgozásra le kell adni
	
Hibás vagy javíthatatlan villamos készüléket megfelelő gyűjtőhelyen leadni	

Csomagolás:

	
Védje nedvesség ellen	Csomagot felfelé állítani
	
Interseroh-Recycling	

Műszaki adatok:

	
Elektromos csatlakozás	Motor teljesítménye
	
Motor fordulatszáma:	Nyíró szélesség
	
Gyűjtőkosár térfogata	Tömeg
	
Zajsztint	

Gyakorlat

Gondosan olvassa el a használati és karbantartási utasítást Alaposan ismerje meg a készülék kezelését és használatát. Ismernie kell a készülék működését és a kezelő berendezés gyors kikapcsolását. Sose engedje, hogy a készülékkel gyerekek dolgozzanak. Sose engedje, hogy a készülékkel be nem tanított felnőtt dolgozzon. A munkahelyre ne engedjen semmiféle más személyt, főleg gyerekeket és házi állatokat. Legyen óvatos főleg meg kell előzni a megcsúszást vagy leesést.

Rendeltetés szerinti használat!

Az ECO WHEELER 1600 E nyírógép kizárólag füves felületek nyírására szolgál privát szférában.

A géppel nincs megengedve más munka végzése mint amelyre a gép szerkesztve van és amely a használati útmutatóban le van írva.

Minden más használat rendeltetés elleni használatnak minősül. Ebből származó károkért a gyártó nem felel. Vegye figyelembe, hogy készülékeink nem iparszerű használatra készültek.

Szerelés**Tolókar felszerelése**

1. Két rudat nyomja bele a megfelelő nyílásokba a fűnyírón és két csavarral erősítse fel (szállítás tartalma). **(ábra 2)**
2. A kábel húzás tehermentesítő berendezést tolja az íves fogantyú fölé és erősítse oda két tartó kapocccsal (szállítás tartalma). **ábra 3)**
3. Ezután erősítse az íves fogantyút csavarokkal és szárnyas anyával (szállítás tartalma) az aló rudakhoz. **ábra 4)**
4. A 2- pontos biztonsági kikapcsoló kábelét erősítse fel kábel kapcsokkal az íves fogantyúhoz és a rudakhoz. **ábra 4)**

A 2-pontos biztonsági kikapcsoló felszerelése (ábra. 5)

1. A 2-pontos biztonsági kikapcsolón csavarja ki mindkét csavart.
2. A 2-pontos biztonsági kikapcsoló támaszát kicsit húzza szét, kapcsolót tolja a két nyílás fölé az íves fogantyún és a 2-pontos biztonsági kapcsolót fogassa oda csavarokkal.

Kerekek szerelése (ábra. 6)

1. Tegye fel az első kis és hátsó nagy kerekeket, tegye fel az alátéteket és anyákkal erősítse fel a kerekeket.
2. Ezután felszerelt kerekre szerelje fel a kerék burkolatot.

Ütköző szerelése (ábra. 7)

1. Az ütközőn lévő rugót tegye a fűnyíró nyílásába.
2. Az ütközőt óvatosan nyomja a megfelelő tartókba a fűnyírón.

Gyűjtőkosár felszerelése (ábra 9)

1. A gyűjtőkosarat szerelje fel az ábra szerint.

Üzemeltetés**Forgó kés**

Munkákat/beállítást a gépen csak akkor végezze, ha a motor ki van kacsolva, kábel ki van húzva a dugaszaljból és a vágókés nyugalmi állapotban van.

Általános utasítás**Gyűjtőkosár ráakasztása**

1. Emelje meg az ütközőt és a gyűjtőkosarat akassza rá a tartókra a fűnyíró hátsó oldalán.
2. Az ütközőt engedje le.

Vágás magasságának beállítása (ábra. 8)

A nyírás magasság beállító kart nyomja ki és engedje beakadni az igényelt nyírás magasság pozícióba.

Fűnyíró Be/Ki kapcsolása

A fűnyírót kapcsolja be egyenes felületen. Ne kapcsolja be magas fűben, itt szükség esetén döntse meg.

Motor bekapcsolása

- A hosszabító kábel végén csináljon hurkot és akassza a kábel húzás tehermentesítő berendezésre.
ábra 10)
- A nyírógépet kapcsolja a hálózatra.
- Nyomja meg az ON . nyomógombot (ábra. 1/1).
- Az ON gomb lenyomásakor húzza meg az indító kart (ábra. 1/2).
- Az ON nyomógombot engedje le.

A motor kikapcsolása

- Engedje az isítőkart (ábra 1/2 és a betápláló kábel kapcsolja le a hálózatról.

Gyűjtőkosár kiürítése

- A gyűjtőkosarat akassza ki és ürítse ki.
- Az eltömött nyíró mechanizmust tisztítsa ki.
- A gyűjtőkosarat ismét akassza fel.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjük,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen
Németország

hogy az alább megnevezett készülékek koncepciója és szerkezete melyeket forgalmazunk megfelelnek az EU higiéniai és biztonsági alapfeltételeinek

Készülékek olyan megváltoztatása esetén, amely velünk nem volt megbeszélve ez a nyilatkozat elveszti érvényességét

Készülék megjelölése
AZ ECO WHEELER 1600 E

Megrendelési sz.
#95122

Megfelelő EU irányelv:
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG&2005/88/EG
2002/95/EG

Használt harmonizált szabványok:

EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EK 9-BE-52
EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10
EK9-BE-34
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Certifikálás helyszíne:

Intertek Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 13

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Németország

Referencia szám:

SH11050951-V1

Zaiszint

L_{WA} 96 dB

Dátum / gyártó aláírása

30.06.2012.

Alulírott adatai

Ügyvezető:

Arnold Ür, ügyvezető

Műszaki dokumentáció:

J. Bürkle; FBL, QS

Jótállás

Jótállás kizárólag az anyag hiba vagy gyártási hibákra vonatkoznak Jótállási igényt a garancia időtartama alatt a vételt igazoló eredeti dokumentumokkal lehet érvényesíteni. Jótállás nem vonatkozik szakszerűtlen használatból eredő hibákra pl. túlterhelés, erőszakos használat, idegen személy vagy tárgy okozta sérülésekre. A használati és szerelési útmutató be nem tartása és rendes kopás nem tartozik a jótállás alá.

Fennálló veszélyek és biztonsági intézkedések

Fennálló mechanikai veszélyek

Veszélyek	Leírás	Védő intézkedés
Vágás, amputáció	Mozgó kések komoly vágási sebeket okozhatnak, illetve a testrészt levágását	Sose nyúljon működő gép burkolata alá. Viseljen védőcipőt Sose vegye le a működő gépről a gyűjtő kosarat.
Elkapás, felcsavarodás	Forgó kés elkaphatja a bevezető kábelt, illetve megszakíthatja	Munkaközben mindig tartson megfelelő távolságot a kábeltől és ne haladjon át rajta.

Maradék villamos veszély

Veszélyek	Leírás	Védő intézkedés
Elektromos érintkezés	Kábelt el lehet vágva a késektől	Csupán FI -vel ellátott villany csatlakozással dolgozzon

Más veszély

Veszélyek	Leírás	Védő intézkedés
Eldobott tárgyak	Elhajított idegen tárgy, kövek baleset okozhatnak.	A vágandó területről először takarítsa el az idegen tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a gyűjtőkosár rendesen legyen felakasztva. Viseljen védőszemüveget.

Ergonómia elhanyagolása

Veszélyek	Leírás	Védő intézkedés
Nem megfelelő lokális világítás	Elégtelen megvilágítás/rossz látás viszony nagy veszéllyel fenyeget.	Munkaközben a géppel mindig biztosítsa megfelelő világítást

Viselkedés vészhelyzetben

Balesetnél biztosítson megfelelő elsősegély nyújtást és lehetőleg leggyorsabban hívjon kvalifikált orvosi segítséget. A sebesültet óvja további sebesüléstől és nyugtassa meg.

Esetleges baleset végett a munkahelyen mindig kéznél kell lenni a DIN 13164 szerinti elsősegély doboznak. Az elsősegélydobozból kivett anyagot azonnal pótolni kell.

1. Amennyiben segítségre van szüksége adja meg:
Baleset helyét
2. **Baleset típusát**
3. **Sebesültek számát**
4. **Sebesülés leírását**

Kiselejtezés:

A kiselejtezésre vonatkozó utasításokat a gépen vagy a csomagoláson elhelyezett piktogramok jelzik. Jelentésük leírását a „Megjelölés” fejezet tartalmazza.

Csomagolóanyag megsemmisítése

A csomagolás védi a készüléket a sérüléstől. A csomagolóanyag rendszerint környezetkímélő anyagból készült ezért anyaga újrafelhasználható. A csomagolóanyag újrafelhasználása csökkenti a hulladék megsemmisítésére használt kiadásokat. A csomagolóanyag része (pl. fólia, sztiropor) veszélyes lehet a gyerekekre. **Megfulladás veszélye áll fenn.** A csomagolóanyaghoz ne jussanak gyerekek, lehetőleg leggyorsabban semmisítse meg.

Követelmények a kezelőre

A készülék használata előtt a kezelő figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Képzettség

Szakemberrel végzett részletes oktatáson kívül a készülék használatához nincs szükség különleges felkészítésre.

Minimális életkor

Géppel csak 18 évesnél idősebb személy dolgozhat. Kivételt képeznek azok serdülők akik szakképzés közben oktató felügyelete alatt dolgoznak a géppel

Kiképzés

Készülék használatához elég szakember által végzett oktatás illetve a használati útmutató. Speciális oktatás nem szükséges.

Szerviz

Vannak műszaki kérdései? **Reklamáció? Szüksége van pótalkatrészre vagy használati útmutatóra?** A mi honlapunkon www.guede.com Szerviz részlegben gyorsan és bürokrácia nélkül segítünk. Kérjük segítsen nekünk segíteni Önnek. Hogy az Ön készülékét reklamáció esetén azonosítani tudjuk, szükségünk van a széria számra, megrendelő számra és gyártási évre. Ezeket az adatokat megtalálja a gép típus címkéjén. Hogy ezek az adatok mindig kéznél legyenek, kérjük jegyezzék fel lent.

Széria szám:
Megrendelési szám:
Gyártás éve:

Tel: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com

KARBANTARTÁS



Forgó kés

Munkákat/beállítást a gépen csak akkor végezze, ha a motor ki van kacsolva, kábel ki van húzva a dugaszaljából és a vágókés nyugalmi állapotban van.

Olyan karbantartási műveleteket melyek nincsenek ebben az útmutatóban leírva mindig csak szakképzett személyek végezhetik, mert veszélyes helyzetek alakulhatnak ki melyekre a kezelő nincs felkészülve. Az alkatrészek cseréjét kizárólag szakképzett személyzet végezheti.

Tisztítás

A fűnyírógépet, minden használat után, tisztítsa meg, seperje le róla a maradék fűvet

Tilos a fűnyírógépre vizet fröccsölni

Téli raktározás

Fűnyírót alaposan tisztítsa meg.

Fűnyírót tegye el száraz helyre.

Cserélje ki a késeket (ábra 11)



Forgó kés

Munkákat/beállítást a gépen csak akkor végezze, ha a motor ki van kacsolva, kábel ki van húzva a dugaszaljából és a vágókés nyugalmi állapotban van.

Kés cseréjénél viseljen védő kesztyűt.

A késen lazítsa fel a csavarokat. Nyíró-kést most ki lehet venni.

Hiba keresése

A táblázat bemutatja a lehető hibákat, okait és elhárításuk lehetőségét. Amennyiben személyesen nem tudja a hibát elhárítani, keresse fel a szakember segítségét.



Készüléket tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki és húzza ki a dugaszát.



Halálos áramütés veszélye áll fenn!

Szimpotom	LEHETŐ OKOK	Elhárítása
Motor nem indít	Nincs hálózati feszültség	A készüléken ellenőrizze a kábelt, dugaszaljat esetleg cseréltesse ki villanszerelővel.
	hibás be/ki kapcsoló	Villanszerelővel javítása meg.
	Hibás motor	Villanszerelővel javítassa meg.
	Nagyon magas fű	A nyírás magasságát emelje meg a toló fogantyú lenyomásával, első kerekeket kicsit emelje fel.

	Elkopott szénkefék	Villanyszerelővel cseréltesse ki
Motor kihagy	Idegen tárgy leblokkolva	Távolítsa el az idegen tárgyat.
Nem megfelelő nyírás eredmény, motor menete nehéz	Nagyon alacsony fű	Csökkentse a vágás magasságát.
	Tompa kés	A kést élesítse meg vagy cserélje ki
	Kés környéke eldugult	Tömődést távolítsa el.
Nyírókés nem forog.	Roszul felszerelt kés	Szerelje fel a kést helyesen.
	Leblokkolt kés	Távolítsa el a fűvet.
Szokatlan zajok, kattogás, erős rezgés	Fellazult csavar a késen	Csavart a késen húzza be.
	Fellazult csavar a késen	Csavart a késen húzza be.
	Megsérült kés	A kést cseréltesse ki.

GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland
Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com

