




Güde GmbH & Co. KG
 Birkichstraße 6
 74548 Wolpertshausen
 www.guede.com

Kompressorhalter mit Schrauben - Artikel-Nr. 02876

Montageanleitung für Schlauchtrommel auf Kompressor

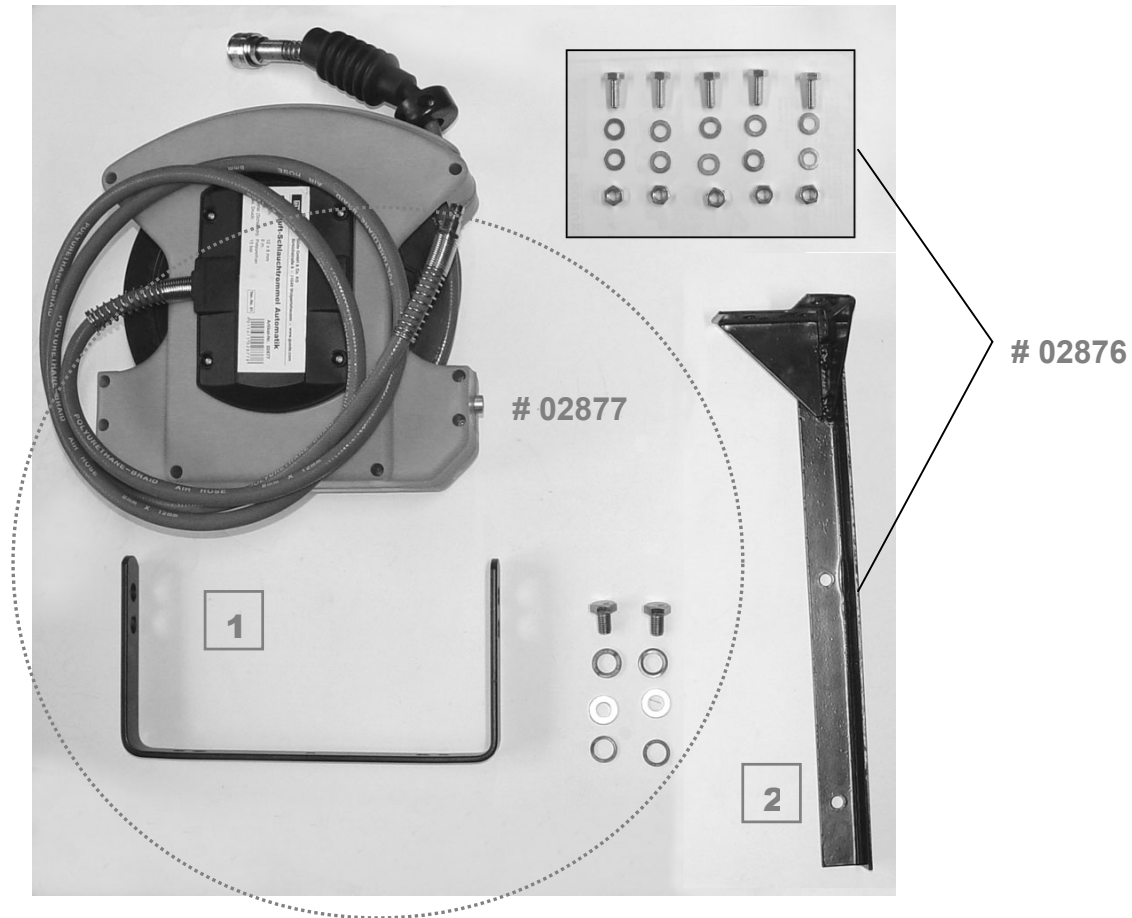


Artikel	Lieferumfang
# 02877 Automatikschlauchtrommel 8 m	1x Automatikschlauchtrommel 1 x Montagebügel (f. Wand- bzw. Kompressormontage) 2 x Sechskantschrauben M10x15 2 x Unterlegscheibe 2 x PVC-Scheibe 2 x PVC-Ring
# 02876 Kompressorhalter mit Schrauben	1 x Kompressorhalter 5 x Sechskantschraube M8x20 5 x Sechskantschraube M8 10 x U-Scheiben 8.4

Bitte Anleitung auf der Rückseite beachten!




1. Befestigen Sie den Schwenkbügel mit den beiden Sechskantschrauben an den Gewindeeinsätzen der Schlauchtrommel, wie abgebildet.

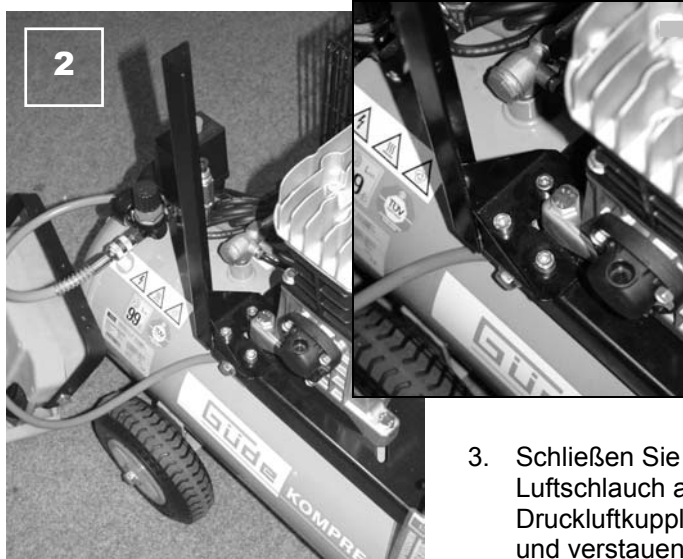

2. Befestigen Sie den Kompressorenhalter mit den 3 Sechskantschrauben an der Kompressorkonsole (s. Abb.)



4. Befestigen Sie nun den Schwenkbügel mit der Schlauchtrommel, wie abgebildet, an den Halter

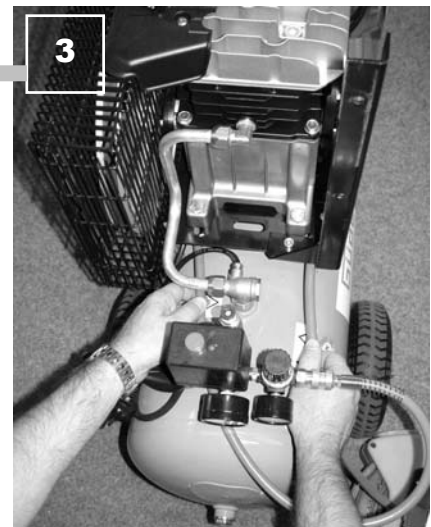

3. Schließen Sie den Luftschlauch an der Druckluftkupplung an und verstauen Sie den Schlauch unter der Kesselkonsole



Information: bei einigen unserer Kompressorenmodelle sind die Löcher für die Montage des Halters bereits vorgesehen. Bei der Montage auf ein anderes Modell, müssen die Löcher unter Berücksichtigung des Schwenkbereichs der Trommel an einer entsprechenden Ecke der Kesselkonsole gesetzt werden.

Tipp: Auch eine Wandmontage ist ohne Probleme mittels der entsprechenden Dübel und Schrauben möglich. (Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten)