

# Wichtige Info für Serie: 53903

## Beiblatt zur Bedienungsanleitung

### Pelletofen GP 8005 D - Art.-Nr.: 68032/68033

Sehr geehrter Kunde,




Aufgrund eines Druckfehlers sind die hier beschriebenen Punkte leider nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt. Dieses Beiblatt ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Alle dort beschriebenen Punkte haben Gültigkeit.

Für die Erstinbetriebnahme nehmen Sie bitte die Bedienungsanleitung zur Hand.

Um Ihr Gerät im möglichen Reklamationsfall und für die Ersatzteilversorgung identifizieren zu können benötigen wir die Seriennummer Ihres Pelletofens. Bitte tragen Sie diese in unserer Bedienungsanleitung auf Seite 10 unter dem bereits vorgefertigten Feld ein.

**Ihr Modell hat die Seriennummer: 53903.**

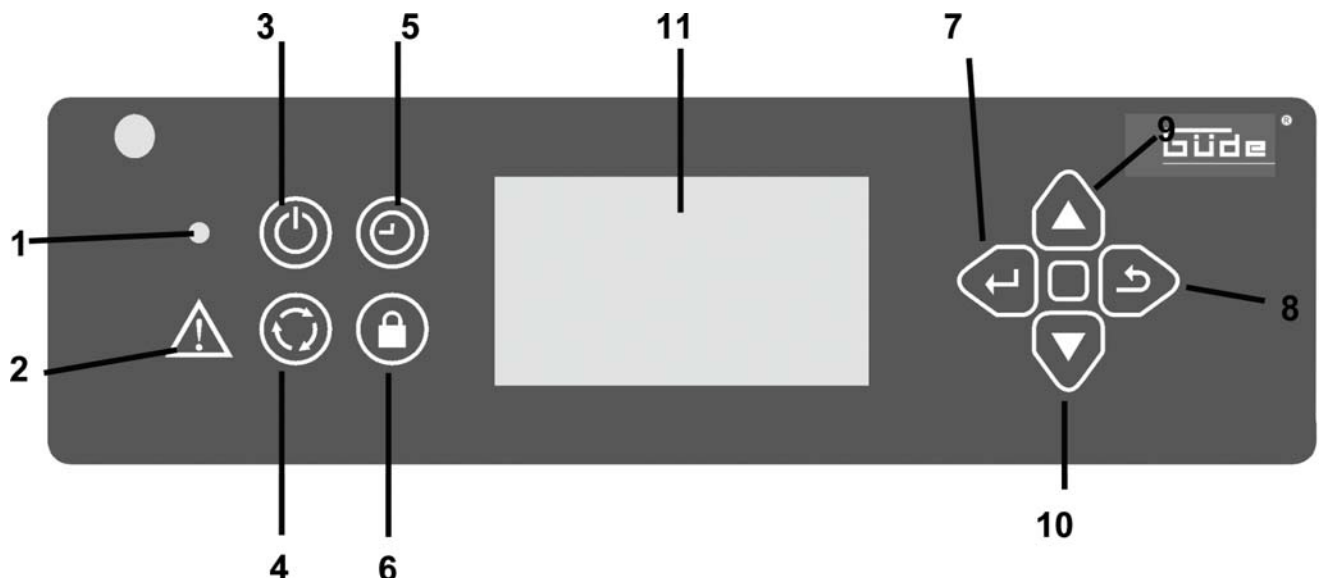


### Wochenmodus

Im Wochenmodus kann ein Automatikbetrieb für 7 Tage in der Woche programmiert werden. Pro Tag können bis zu 4 unterschiedliche Start- & Stoppzeiten zu verschiedenen Temperaturen eingestellt werden.

**Info: Der Wochenmodus beinhaltet eine Heizphase und eine Ruhephase. Bitte beachten Sie dass bei Erstbetrieb des Wochenmodus die erste Aktivierung manuell erfolgen muss. Nach der ersten automatischen Abschaltung werden die programmierten Zeiten selbstständig gesteuert. Der Pelletofen darf während der gesamten Laufzeit im Wochenmodus nicht vom Stromnetz getrennt werden.**

Die nachfolgend aufgezählten Punkte erläutern eine Programmierung des Wochenmodus:

1. Drücken Sie für 3 sec. Taste 7 um in die Menüauswahl zu gelangen.
2. Wählen Sie anschließend mit Taste 10 den Menüpunkt 2 (Woche).
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Taste 7. Das Display zeigt die aktuell eingestellten Werte. In der Erstausslieferung wird standardmäßig der Wochentag „Sonntag“ angezeigt.
4. Durch Drücken der Taste 10 gelangen Sie zum Punkt „Weiter“. Aktivieren Sie Ihre Auswahl mit Taste 7. Durch erneutes Betätigen wird der darauffolgende Wochentag gewählt.

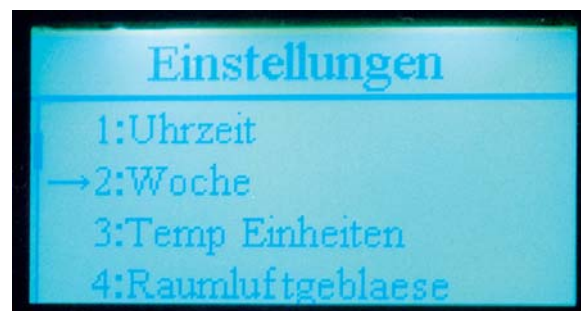

Wiederholen Sie Ihre Auswahl so oft bis Sie zum gewünschten Wochentag gelangen.

5. Um eine Zeit einzuprogrammieren wählen Sie mittels Taste 7 den markierten Programmierungszeitraum. Es erscheint nun standardmäßig die Uhrzeit 0:00 – 0:00.
6. Die gewünschte Stunde wird über die Taste 9 = hoch & Taste 10 = runter eingestellt. Durch Bestätigung mit Taste 7 gelangen Sie zur Minuteneinstellung.  
Sobald die gewünschten Start- & Stoppzeiten erfolgreich eingestellt wurden gelangen Sie zur Temperatúrauswahl (Standard 16°C).
7. Stellen Sie mittels Taste 9 & 10 die gewünschte Temperatur ein.

**Info: Ist die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet der Ofen nicht ab, sondern regelt automatisch die Leistung um die Temperatur zu halten. Eine Abschaltung erfolgt dann erst zur programmierten Zeit.**

Bestätigen Sie die Auswahl mit Taste 7. Die Funktion wird anschließend automatisch aktiviert (JA). Anschließend muss die Aktivierung mit Taste 7 erneut bestätigt werden.

8. Um weitere Zeiten programmieren zu können, müssen die beschriebenen Punkte wiederholt werden.
9. Aktivieren Sie anschließend im Hauptmenü den Wochenmodus.