


Impos

GDS 12L
05242







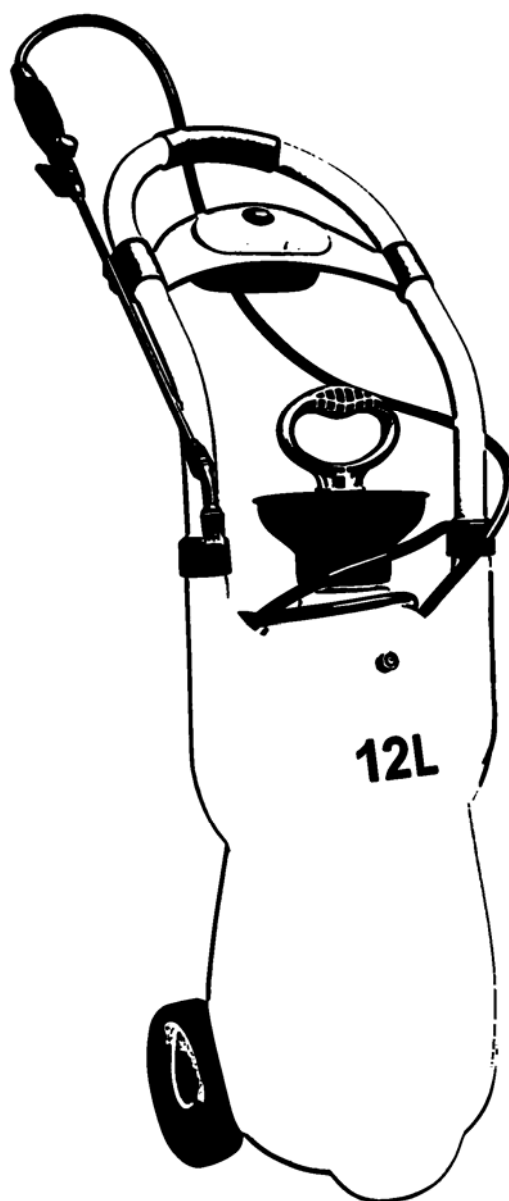


Deutsch - DE
Originalbetriebsanleitung
DRUCKSPRITZE



CE

© Just in Time GmbH - Birkichstrasse 6 - 74549 Wolpertshausen - Germany

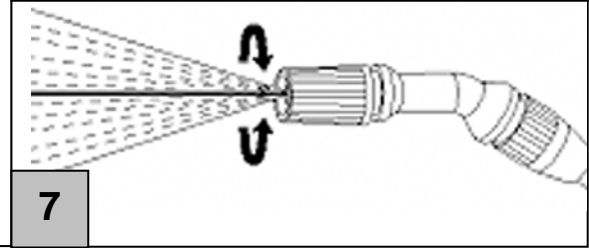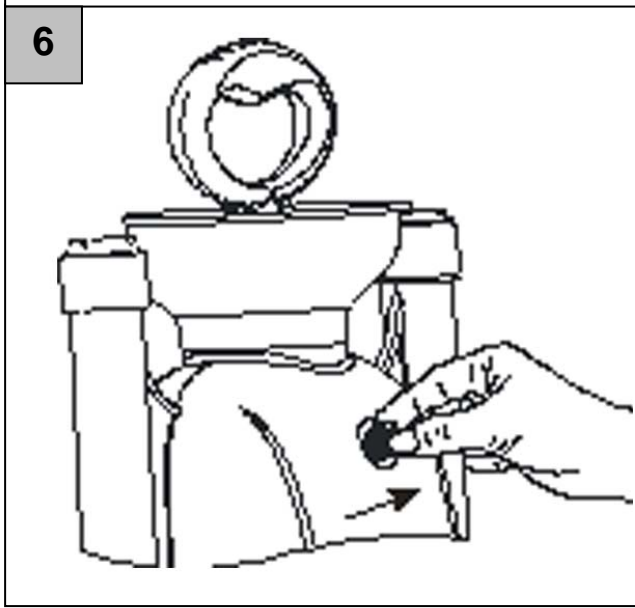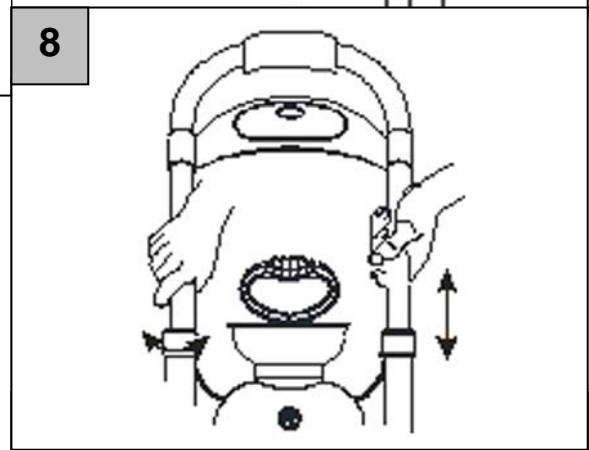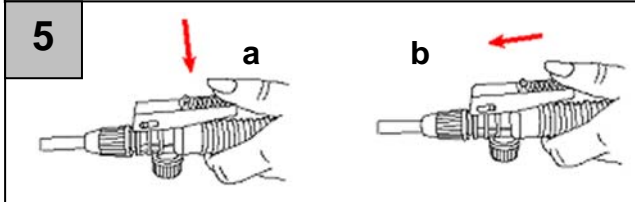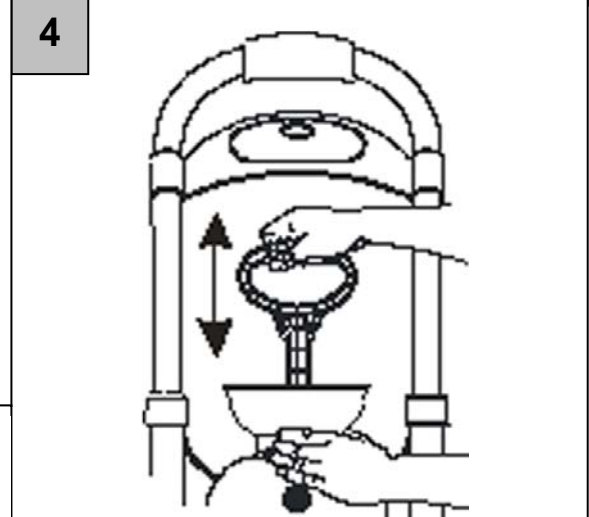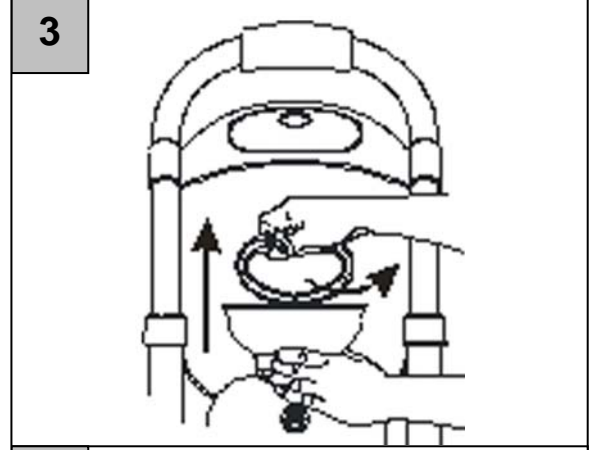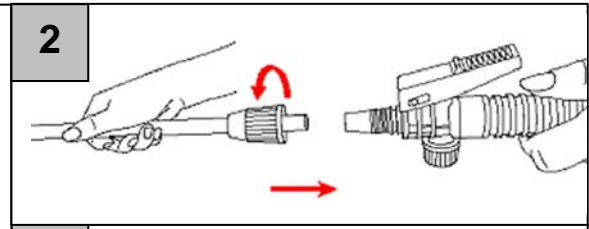

Einleitung

Damit Sie an Ihrem neuen Gerät möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Betriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Artikels später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

Im Rahmen ständiger Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor zur Verbesserung technische Änderungen umzusetzen.

Bei diesem Dokument handelt es sich um die Originalbetriebsanleitung.

Lieferumfang

Nehmen Sie das Gerät aus der Transportverpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit und das Vorhandensein folgender Teile:

**Druckspritze
Tank
Griff
Sprühstange
Dichtungsringe
Originalbetriebsanleitung**

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Gerätebeschreibung

Fahrbares Drucksprühvermögen mit 12 Liter Fassungsvermögen eignet sich für den kleinen bis mittleren Hausgarten.

GDS 12L #94359 (Abb. 1)

1. Schalter
2. Griff
3. Pumpgriff
4. Sprühstange
5. Sprühkopf
6. Überdruckventil
7. Fach
8. Trichter
9. Tank
10. Räder

Technische Daten

Druckspritze GDS 12L #9 05242:

Füllvolumen: 12 l
Schlauchlänge: 1500 mm
Gewicht: 4,25 kg

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für eine spätere Verwendung sicher auf.



Halten Sie andere Personen fern!

Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, nicht an das Gerät. Halten Sie sie vom unmittelbaren Einsatzort fern.

Korrekte Aufbewahrung!

Unbenutzte Geräte sollten an einem trockenen, verschlossenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden

Benutzen Sie das richtige Gerät!

Benutzen Sie das Gerät nicht für Zwecke, für die sie nicht bestimmt sind.

Pflegen Sie Ihr Gerät mit Sorgfalt!

Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und Hinweise.

Seien Sie aufmerksam!

Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind.

WARNUNG!

Der Gebrauch von anderem Zubehör kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

Lassen Sie Ihr Gerät durch eine Fachkraft reparieren!

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft ausgeführt werden, indem Originalersatzteile verwendet werden, andernfalls können Unfälle für den Benutzer entstehen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

So befüllen, dass nichts vorbeiläuft und nichts zurückspritzt.

Nach Abschluss der Arbeit Hände und Gesicht gründlich reinigen.

Nach jeder längeren Außerbetriebnahme und erneuter Inbetriebnahme muss das Gerät auf eventuelle Beschädigungen untersucht werden.



Das Gerät nicht in geschlossenen Räumen verwenden.



Tragen Sie bei der Arbeit mit der Druckspritze immer Schutzhandschuhe, einen Mundschutz, eine Schutzbrille und einen Schutzanzug.

Kindern oder Personen die mit dem Gerät nicht vertraut sind und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ist die Bedienung des Gerätes zu untersagen.

Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör.

Versuchen Sie niemals das Gerät zu reparieren es sei denn Sie besitzen die dafür notwendige Ausbildung.

Niemals auf Menschen oder Tiere sprühen.

Halten Sie das Gerät von Feuer fern und setzen Sie es niemals starkem Sonnenschein aus.

Die Chemikalien in dem Gerät dürfen nicht über 40°C heiß sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zum Versprühen von zugelassenem Pflanzenschutzmittel zur Pflanzenpflege und Flüssigdüngung, sowie Unkrautbekämpfung.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden oder Verletzungen haftet der Hersteller nicht. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen Einsatz konstruiert sind.

Montage (Abb. 1, 2, 3, 4, 8)

- Abb. 2:** Schieben Sie die Sprühstange (Abb. 1/4) in den Schalter (Abb. 1/1) und drehen alles gut fest.
- Abb. 8:** Drücken Sie die Griffe (Abb. 1/2) in die zwei Löcher an beiden Seiten des Tankes (Abb. 1/9). Passen Sie die Höhe der Griffe an.
- Abb. 3:** Halten Sie den Trichter (Abb. 1/8) fest und drehen Sie den Pumpgriff (Abb. 1/3), bis Sie ihn herausziehen können.
- Nun befüllen Sie den Tank (Abb. 1/9).
- Abb. 4:** Schieben Sie nun den Pumpgriff (Abb. 1/3) wieder in den Trichter (Abb. 1/8). Versichern Sie sich, dass der Schalter (Abb. 1/1) nicht gedrückt wird. Und pumpen Sie mithilfe des Pumpgriffes (Abb. 1/3). Wenn der Druck im Tank (Abb. 1/9) einen bestimmten Level erreicht hat, können Sie mit dem Sprühen beginnen.

⚠ Um sicherzugehen, dass die Druckspritze einwandfrei funktioniert und nicht leckt, füllen Sie den Tank mit klarem Wasser und spritzen zur Probe.

Bedienung (Abb. 1, 5, 6, 7)

Schalter justieren Abb.5:

- variables Sprühen
- kontinuierliches Sprühen

Strahl justieren Abb.7:

Drehen Sie, wie in der Abbildung 7 gezeigt wird, an dem Sprühkopf um den Strahl zu justieren.


Überdruckventil (Abb. 6):

Wenn Sie einen pfeifenden Ton am Überdruckventil (Abb. 1/6) hören, hat das Ventil seinen Höchstbelastungszustand erreicht. Drehen Sie das Überdruckventil (Abb. 1/6) auf und lassen den Druck entweichen. Dann fangen Sie wieder mithilfe des Pumpgriffes (Abb. 1/3) an zu Pumpen (Abb. 4), wenn der Druck im Tank einen bestimmten Level erreicht hat, können Sie wieder mit dem Sprühen beginnen.



⚠ Nach der Benutzung wechseln Sie unverzüglich Ihre Klamotten und waschen Ihre Hände, Ihr Gesicht und Ihren Körper.

Kennzeichnungen

Produktsicherheit:

| | |
|---|--|
|  | |
| Produkt ist mit den einschlägigen Normen der Europäischen Gemeinschaft konform | |





Verbote:

| | |
|---|---|
|  |  |
| Verbot, allgemein (in Verbindung mit anderem Piktogramm) | Nicht in geschlossenen Räumen benutzen! |




Warnung:

| | |
|---|---|
|  |  |
| Warnung/Achtung | Nicht für Innenräume geeignet |
|  |  |
| Sicherheitsabstand einhalten | Warnung vor giftigen Dämpfen |




Gebote:

| | |
|--|---|
|  |  |
| Allgemeines Gebotszeichen | Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen |
|  |  |
| Mundschutz benutzen! | Schutzhandschuhe! |
|  |  |
| Schutzbrille benutzen! | Schutzanzug benutzen! |




Umweltschutz:

| | |
|---|--|
|  |  |
| Abfall nicht in die Umwelt sondern fachgerecht entsorgen. | Verpackungsmaterial aus Pappe kann an den dafür vorgesehen Recycling-Stellen abgegeben werden. |
|  | |
| Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehen Recycling-Stellen abgegeben werden. | |

Verpackung:

| | |
|--|---|
|  |  |
| Vor Nässe schützen | Packungsorientierung Oben |
|  | |
| Interseroh-Recycling | |

Technische Daten:

| | |
|--|---|
|  |  |
| Füll Volumen | Schlauchlänge |
|  | |
| Gewicht | |

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir,

Just in Time GmbH
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
Deutschland

dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Geräte: Druckspritze GDS 12L

Artikel-Nr: # 05242

Datum/Herstellerunterschrift: 17.10.2012 

Angaben zum Unterzeichner: **Geschäftsführer
Hr. Arnold**

Technische Dokumentation: J. Bürkle FBL; QS

Gewährleistung

Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Mangels im Sinne der Gewährleistung ist der original Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufügen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind unsachgemäße Anwendungen, wie z. B. Überlastung des Gerätes, Gewaltanwendung, Beschädigungen durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkörper. Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Aufbauanleitung und normaler Verschleiß sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern Sie schnellst möglich qualifizierte ärztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädigungen und stellen Sie diesen ruhig.

Für einen eventuell eintretenden Unfall sollte immer ein Verbandskasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz griffbereit vorhanden sein. Dem Verbandskasten entnommenes Material ist sofort wieder aufzufüllen. Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende Angaben:

1. **Ort des Unfalls**
2. **Art des Unfalls**
3. **Zahl der Verletzten**
4. **Art der Verletzungen**

Entsorgung

Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den Piktogrammen die auf dem Gerät bzw. der Verpackung aufgebracht sind. Eine Beschreibung der einzelnen Bedeutungen finden Sie im Kapitel „Kennzeichnung“.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor®) können für Kinder gefährlich sein. **Es besteht Erstickungsgefahr!** Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie möglich.

Anforderungen an den Bediener

Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerätes aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen haben.

Qualifikation

Außer einer ausführlichen Einweisung durch eine sachkundige Person ist keine spezielle Qualifikation für den Gebrauch des Gerätes notwendig.

Mindestalter

Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Schulung

Die Benutzung des Gerätes bedarf lediglich einer entsprechenden Unterweisung. Eine spezielle Schulung ist nicht notwendig.

Service

Sie haben **technische Fragen? Eine Reklamation? Benötigen Ersatzteile oder eine Bedienungsanleitung?** Auf der Homepage unseres Servicepartners der Firma Güde GmbH & Co. KG (www.guede.com) im Bereich **Service** helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch weiter. Bitte helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr Gerät im Reklamationsfall identifizieren zu können benötigen wir die Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild. Um diese Daten stets zur Hand zu haben, tragen Sie diese bitte unten ein.

Seriennummer:
Artikelnummer:
Baujahr:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Wartung und Aufbewahrung

Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes Tuch und reiben Sie das Gerät damit ab. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von scharfen Reinigungsmitteln mit dem Gerät. Sie dürfen keine aggressiven, flüchtigen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät abgedeckt an einem trockenem, sicheren Ort unzugänglich für Kinder aufbewahren. Lagern Sie das Gerät nur im gereinigten Zustand.